



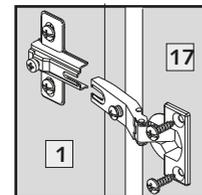


## Acessórios

-  Paraf. Ø4x45 mm  
Montagem estrutura 14
-  Par. Ø3,5x30 mm  
puxador e gavetas 30
-  Par. Ø3,5x14 mm  
P/cantoneiras,  
corrediças,  
Dobradiça e calço  
Cabideiro 152
-  Cavilha Ø6x30 mm  
Montagem estrutura  
Gavetas e rodapés 40
-  Ø26mm  
Dobradiça CURVA 3
-  Calço 5 (Baixo) 3
-  Suporte cabideiro 2
-  Puxador Klar 8
-  Corrediça  
(paraf. Ø4x14mm) 7  
pares
-  Perfil H 1148mm 3
-  Cantoneira  
P/ gavetas e tampo 19
-  Suporte prateleira 4
-  Pregro 13 x 15  
Gavetas 28
-  Pregro 10 x 10  
Fundos 100
-  Cola branca(sache)  
P/cavilhas 2
-  Sapatas 6
-  Cabideiro  
Metal 1


## Montagem da Estrutura

Colocar Cola em todas as  
furações de cavilhas

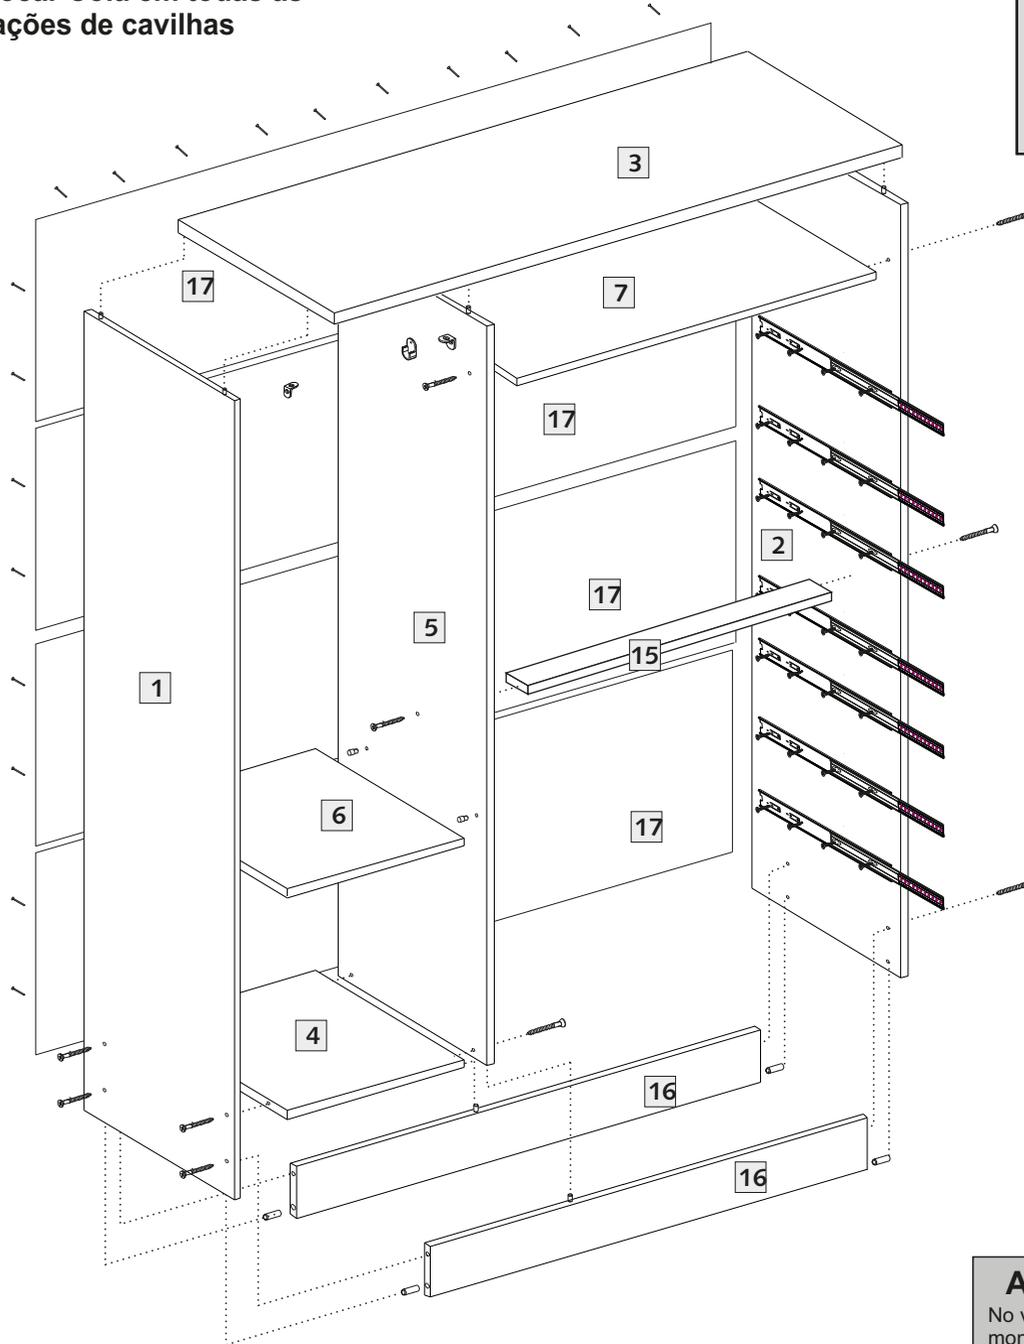

## SUPER CÔMODA UNI

Larg.: 1178mm Alt.: 1560mm Prof.: 465mm

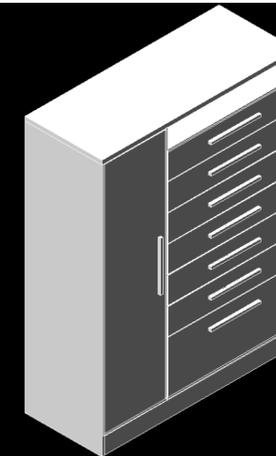

Item	Componente	QT.	ALT. X LARG.	Assist.Téc.
01	Lateral Esquerda	01	1535 x 450	
02	Lateral Direita	01	1535 x 450	
03	Tampo	01	1182 x 470	
04	Base	01	450 x 372	
05	Divisória Esquerda	01	1435 x 450	
06	Prateleira Móvel	01	395 x 372	
07	Prateleira Fixa	01	450 x 760	
08	Traseira de gaveta	06	80 x 706	
09	Lateral de Gaveta	12	110 x 360	
10	Fundo de gaveta(ão)	07	722 x 365	
11	Frente de gaveta	06	160 x 770	
12	Traseira de gavetão	01	110 x 706	
13	Lateral de Gavetão	01	160 x 360	
14	Frente de gavetão	01	322 x 770	
15	Travessa	01	30 x 760	
16	Rodapé	02	100 x 1148	
17	Fundos	04	360 x 1168	
18	Porta	01	1432 x 383	

### Conservação e Limpeza

Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido.  
Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.


### ATENÇÃO!

No verso instrução para  
montagem de gaveta e  
gavetão




EUCAMÓVEIS

## Montagem das gavetas

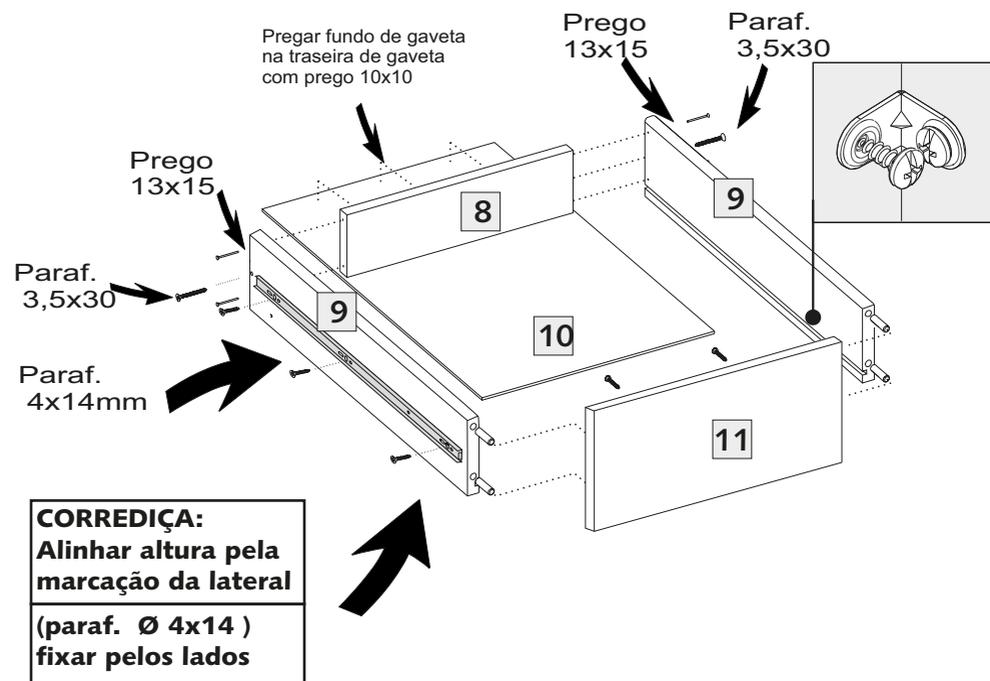

## Montagem do gavetão

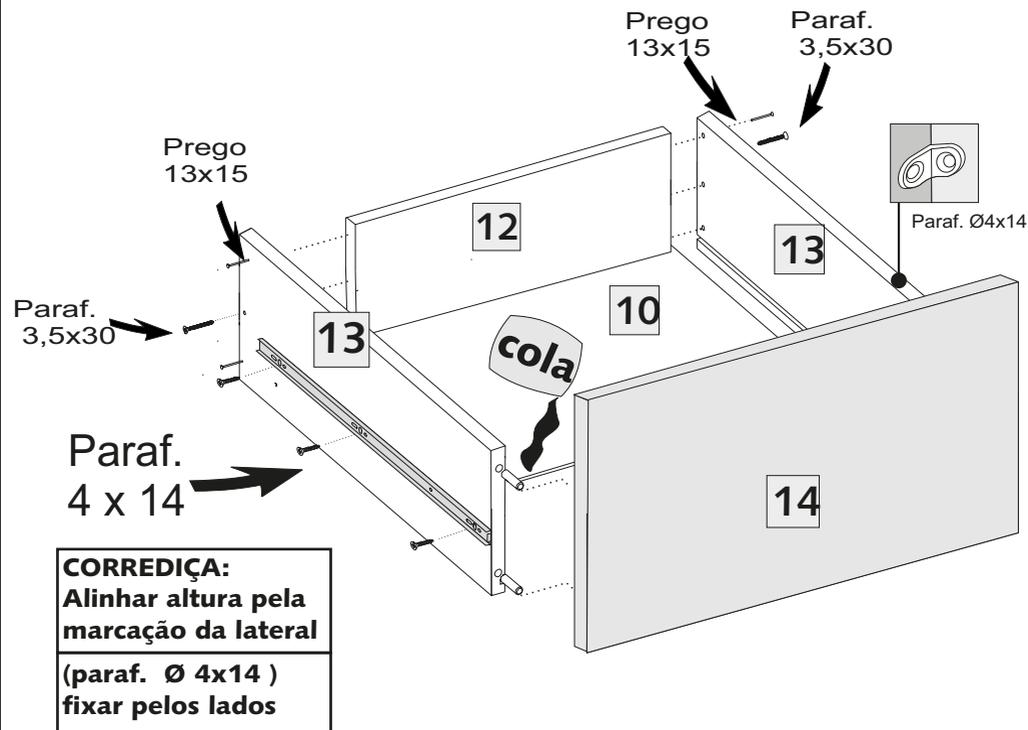

## Montagem da Corrediça

