
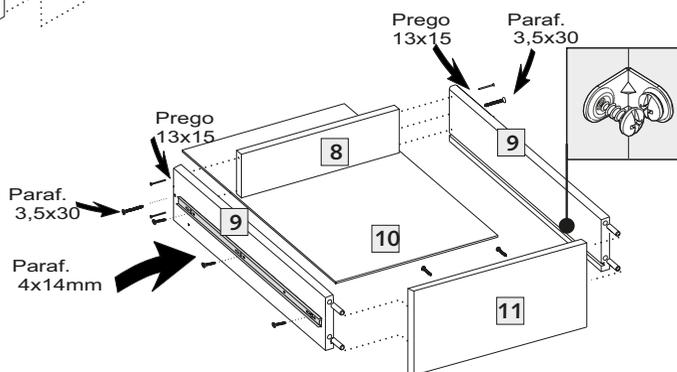
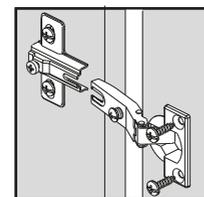


## Acessórios

-  Paraf. Ø4x45 mm  
Montagem estrutura 12
-  Par. Ø3,5x30 mm  
puxador e gavetas 18
-  Par. Ø4x14 mm  
P/cantoneiras,  
corrediças,  
Dobradiça e calço 80
-  Cavilha Ø6x30 mm  
Montagem estrutura  
Gavetas e rodapés 26
-  Ø26mm  
Dobradiça CURVA 2
-  Calço 5 (Baixo) 2
-  Puxador Klar 5
-  Corrediça  
(paraf. Ø4x14mm) 4  
pares
-  Perfil H 1145mm 3
-  Cantoneira  
P/ gavetas 8
-  Suporte prateleira 8
-  Pregos 13 x 15  
Gavetas 16
-  Pregos 10 x 10  
Fundos 40
-  Cola branca(sache)  
P/cavilhas 2
-  Sapatas 6

## Montagem da Estrutura


Colocar Cola em todas as  
furações de cavilhas

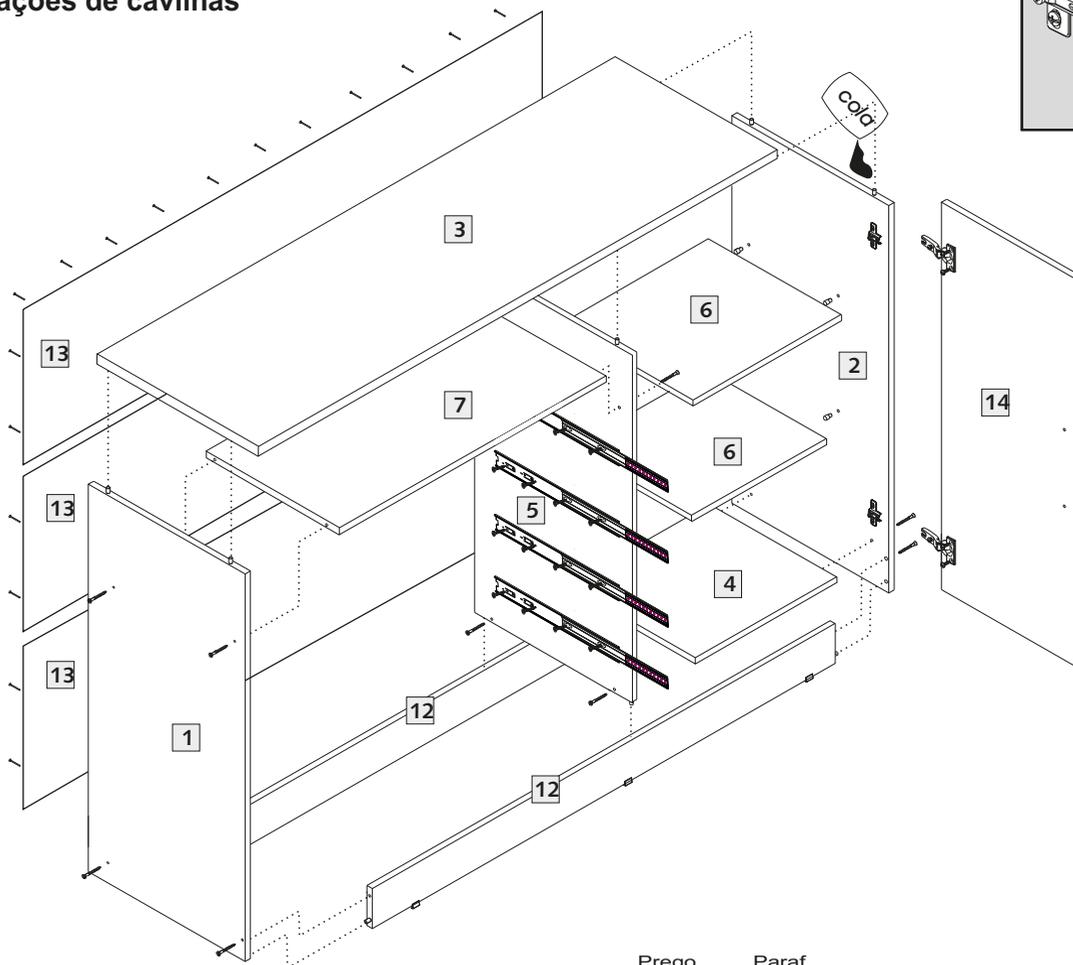

## Montagem das Gavetas

## CÔMODA UNI COM SAPATEIRA

Larg.: 1153mm Alt.: 1080mm Prof.: 465mm

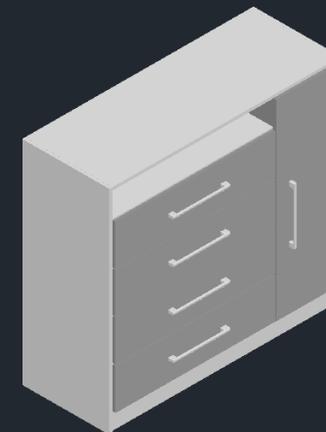

Item	Componente	QT.	ALT. X LARG.	Assist.Téc.
01	Lateral Esquerda	01	1065 x 450	
02	Lateral Direita	01	1160 x 450	
03	Tampo	01	1160 x 470	
04	Base	01	450 x 350	
05	Divisória	01	965 x 450	
06	Prateleira Móvel	02	350 x 400	
07	Prateleira Fixa	01	760 x 450	
08	Traseira de gaveta	04	80 x 706	
09	Lateral de Gaveta	08	110 x 360	
10	Fundo de gaveta	04	722 x 365	
11	Frente de gaveta	04	215 x 769	
12	Rodapé	02	100 x 1125	
13	Fundos	03	330 x 1145	
14	Porta	01	965 x 357	

## Conservação e Limpeza

Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido.  
Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.



EUCAMÓVEIS