


















Acessórios

	Paraf. Ø4x45 mm Montagem estrutura	28
	Par. Ø3,5x25 mm puxador, gavetas, União	16
	Par. Ø3,5x14 mm P/cantoneiras, corrediças, Dobradiça,	48
	Cavilha Ø6x30 mm Montagem estrutura Gavetas e rodapés	12
	Ø26mm Dobradiça CURVA	2
	Calço 5 (Baixo)	
	Puxador Klar	3
	Corrediça (paraf. Ø4x14mm)	2 pares
	Cantoneira P/ Vistas, gavetas e rodapés internos	6
	Prego 13 x 15 Gavetas	8
	Prego 10 x 10 Fundos	40
	Cola branca(sache) P/cavilhas	1
	Sapatos	4
	Suporte aéreo c/ capa. 6 paraf. Ø4 x 13mm 2 paraf. Ø6 x 60mm 2 bucha Ø8mm	2


Montagem da Estrutura

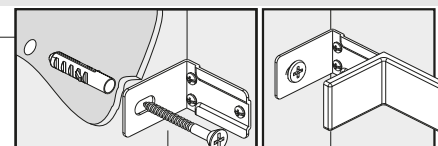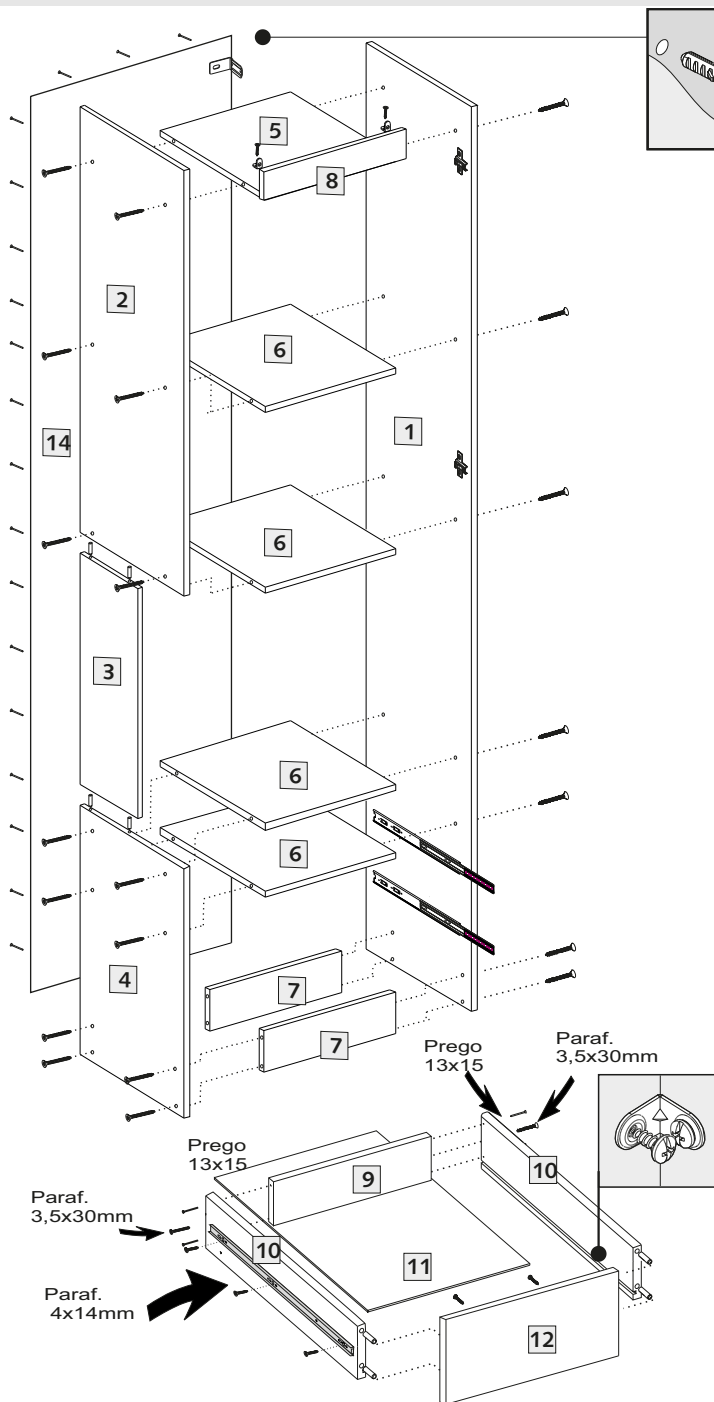

Fixe a cantoneira na lateral.
Posicione o módulo e através
das cantoneiras, fixe na parede
com bucha e parafuso.

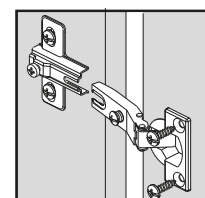

Paraf. 3,5x30mm



Prego 13x15

Paraf. 3,5x30mm

Paraf. 4x14mm

Montagem das Gavetas

FIXAÇÃO MOLDURA SUPERIOR



VISTA LATERAL

ATENÇÃO!

Fixar a moldura superior de acordo com o desenho.

Roupeiro Criado Alto 1 Porta 2 gavetas SMART

Larg.: 380mm Alt.: 2180mm Prof.: 415mm



Item	Componente	QT.	ALT. X LARG.	Assist.Téc.
01	Lateral Dir/esq	01	2180 x 400	
02	Lateral superior	01	1040 x 400	
03	Lateral central	01	540 x 220	
04	Lateral Inferior	01	600 x 400	
05	Chapéu	01	400 x 350	
06	Prateleira Fixa	04	400 x 350	
07	Rodapé	02	100 x 350	
08	Moldura Superior	01	70 x 380	
09	Traseira de gaveta	02	80 x 298	
10	Lateral de gaveta	04	110 x 360	
11	Fundo de gaveta	02	311 x 365	
12	Frente de gaveta	02	160 x 360	
13	Porta	01	965 x 360	
14	Fundos	01	2020 x 370	

Conservação e Limpeza

Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido.
Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.



EUCAMÓVEIS