



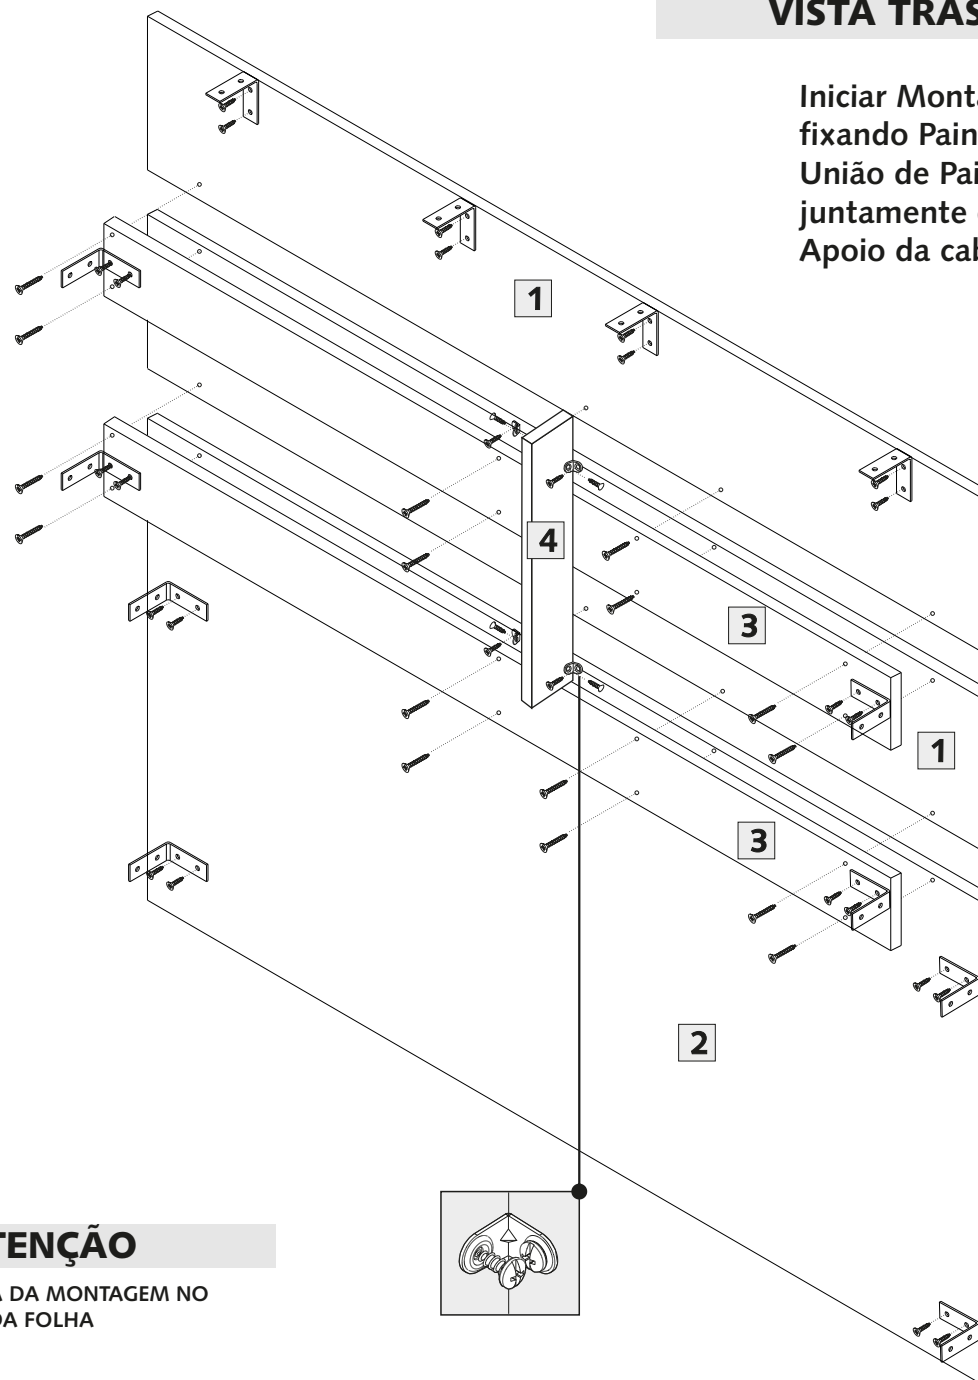


Acessórios Quant.

	Par. Ø4x30 mm Cantoneira 3 furos (BOX)	2
	Par. Ø4x20 mm Cantoneira 3 furos (BOX)	4
	Par. Ø3,5x25 mm Montagem estrutura	22
	Par. Ø4x14 mm P/cantoneiras,	60
	Cantoneira P/ Apoio e Acabamento Superior	6
	Cantoneira 3 furos (BOX)	2
	Cantoneira 4 furos P/ Estrutura	12
	Cavilha Ø6x30 mm Montagem estrutura Gavetas e rodapés	2
	Sapatas Pregos 10x10	2
	Tapa furos	6

Montagem da Estrutura




VISTA TRASEIRA

Iniciar Montagem
fixando Painéis e
União de Painéis
juntamente com o
Apoio da cabeceira.

PAINEL CABECEIRA 166 e 146 UNI/MODENA

Larg.: 1660mm Alt.: 1130mm Prof.: 110mm
Larg.: 1460mm Alt.: 1130mm Prof.: 110mm

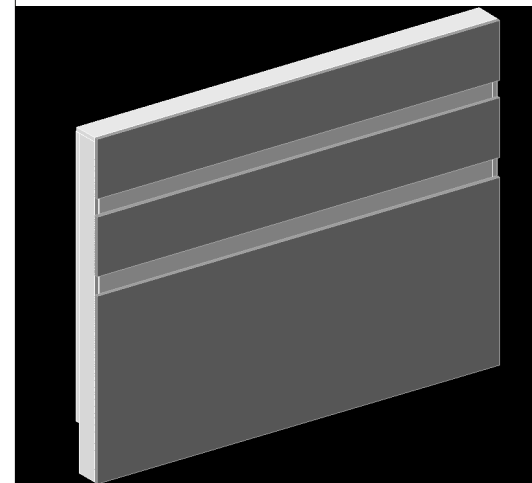

Componentes da cabeceira 166:

Item	Quant.	Alt. x Larg.	Assist.Téc.
01 Painel Menor	02	227 x 1660	
02 Painel Maior	01	615 x 1660	
03 União de Painéis	02	93 x 1628	
04 Apoio para Cabeceira	01	80 x 350	
05 Acabamento superior	01	93 x 1660	
06 Acabamento traseiro	02	1040 x 40	
07 Acabamento Lateral	02	1115 x 80	

Componentes da cabeceira 146:


Item	Quant.	Alt. x Larg.	Assist.Téc.
01 Painel Menor	02	227 x 1460	
02 Painel Maior	01	615 x 1460	
03 União de Painéis	02	93 x 1428	
04 Apoio para Cabeceira	01	80 x 350	
05 Acabamento superior	01	93 x 1460	
06 Acabamento traseiro	02	1040 x 40	
07 Acabamento Lateral	02	1115 x 80	

Conservação e Limpeza

Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido. Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.

ATENÇÃO

2ª ETAPA DA MONTAGEM NO
VERSO DA FOLHA

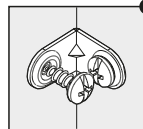

EUCAMÓVEIS

Montagem da Estrutura - 2ª Etapa

Fixar Painéis aos Acabamentos Laterais, Acabamento Superior e Acabamentos Traseiros

VISTA TRASEIRA

