












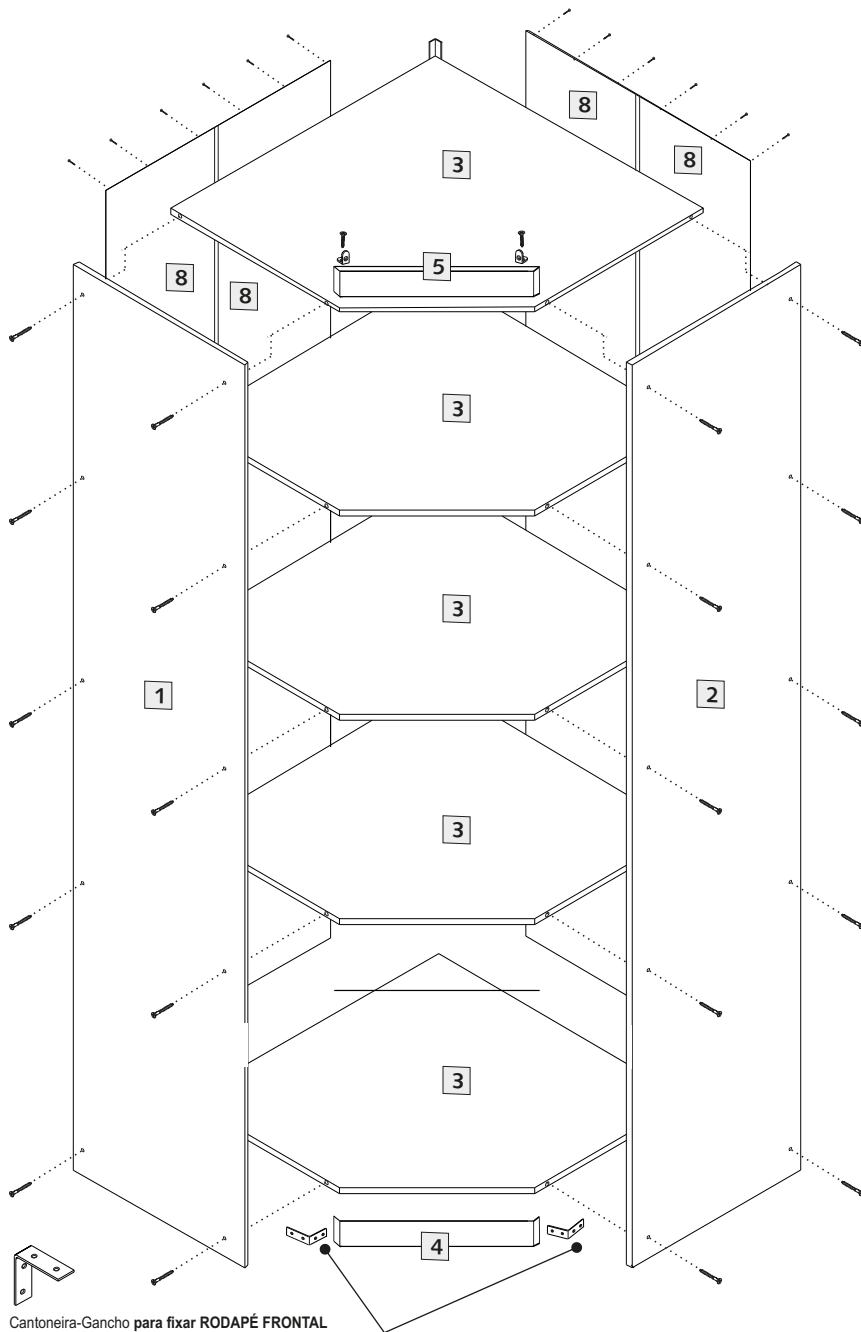



Acessórios

-  Paraf. Ø4x45 mm
Montagem estrutura 20
-  Par. Ø3,5x30 mm
União módulos 16
-  Par. Ø3,5x25 mm
Puxador 2
-  Par. Ø3,5x14 mm
P/cantoneiras,
Dobradiça, calço 28
-  Ø26mm 45°
Dobradiça CURVA 3
-  Calço 5 (Baixo) 3
-  Puxador Klar 1
-  Cantoneira
P/ Moldura superior
Apoio base 4
-  Cantoneira 4 furos
P/ Rodapé 2
-  Pregos 10 x 10
Fundos 100
-  Perfil H
Fundos 2
-  Perfil L
Fundos 1
-  Sapatas 4

Montagem da Estrutura




Cantoneira-Gancho para fixar RODAPÉ FRONTAL

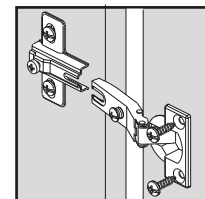

Fixação do suporte da base

Fixar suporte na base com cantoneiras, conforme o desenho abaixo.

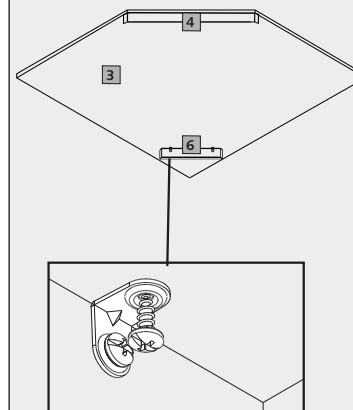

FIXAÇÃO MOLDURA SUPERIOR


VISTA LATERAL

ATENÇÃO!

Fixar a moldura superior de acordo com o desenho.

Roupeiro 1 Porta Canto Diagonal SMART

Larg.: 700mm Alt.: 2180mm Prof.: 700mm

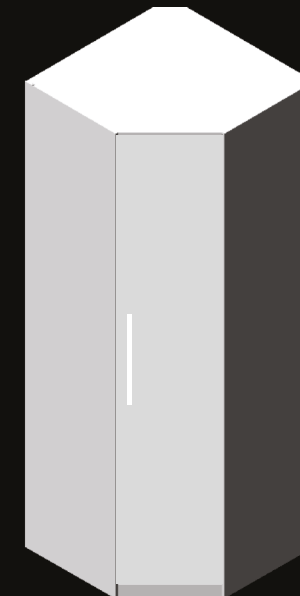

Item	Componente	QT.	ALT. X LARG.	Assist.Téc.
01	Lateral Esquerda	01	2180 x 450	
02	Lateral Direita	01	2180 x 450	
03	Chapéu/base/prat.	05	680 x 680	
04	Rodapé	01	100 x 360	
05	Moldura superior	01	70 x 330	
06	Apoio da base	01	100 x 150	
07	Porta	01	2005 x 328	
08	Fundos	04	2020 x 345	

Conservação e Limpeza

Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido.
Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.



EUCAMÓVEIS