

## Acessórios

Paraf. Ø4x45 mm  
Montagem estrutura

## Montagem da Estrutura

Par. Ø3,5x25 mm  
puxador e gavetas

Par. Ø3,5x14 mm  
P/cantoneiras,  
cabideiro,corrediças,  
Dobradiça e calço

Cavilha Ø6x30 mm  
Montagem estrutura  
Gavetas e rodapés

Ø26mm  
Dobradiça CURVA  
Calço 5 (Baixo)

Puxador Klar

Suporte cabideiro

Corrediça  
(paraf. Ø4x14mm)

Junção

Perfil H 340mm

Cantoneira  
P/ Vistas, gavetas  
e rodapés internos

Suporte prateleira

Prego 13 x 15  
Gavetas


Prego 10 x 10  
Fundos

Cola branca(sache)  
P/cavilhas


Sapatas

Tapa-furo

Cabideiro  
Metal

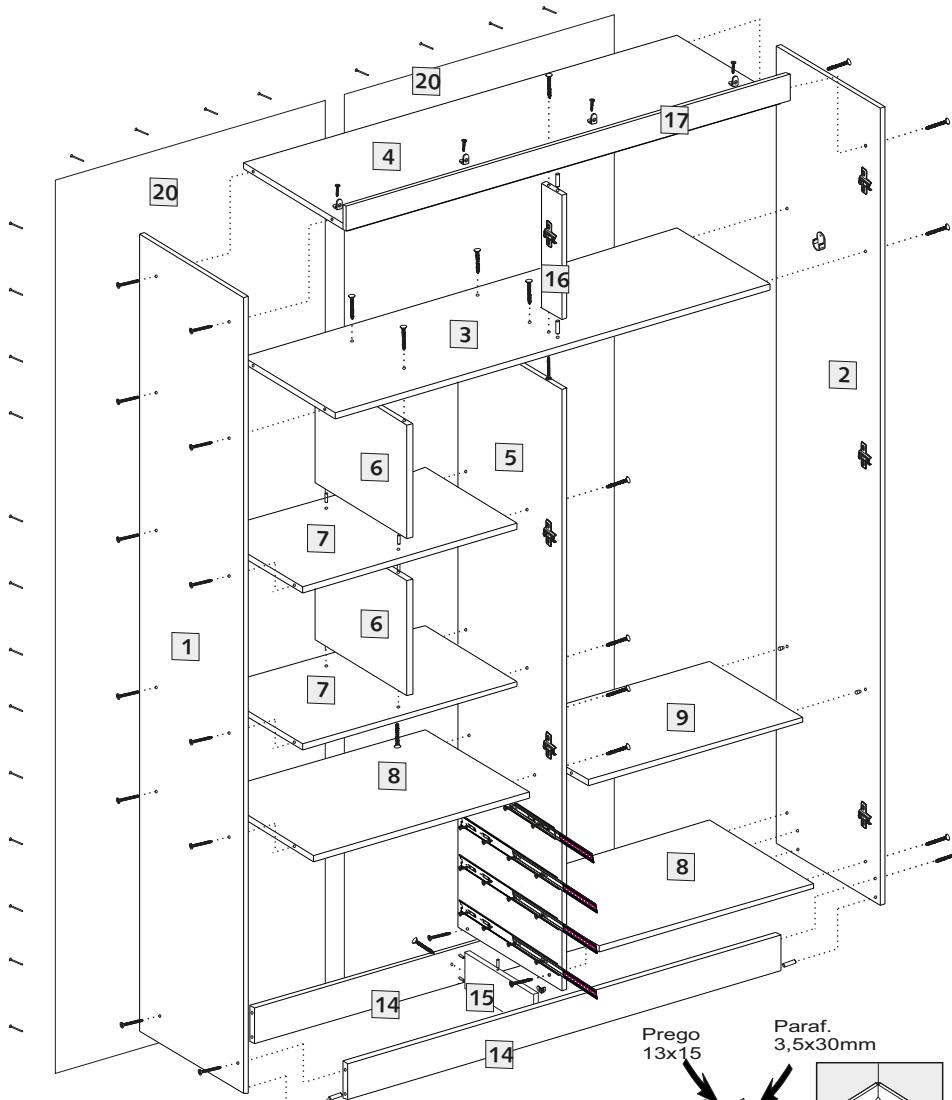


Montagem das Gavetas

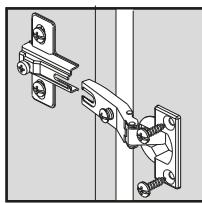

## Roupeiro 4 Portas 4 gavetas SMART

Larg.: 1345mm Alt.: 2180mm Prof.: 465mm

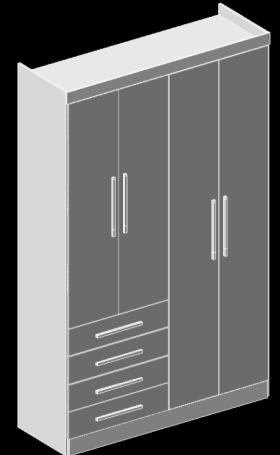

Item	Componente	QT.	ALT. X LARG.	Assist.Téc.
01	Lateral Esquerda	01	2180 x 450	
02	Lateral Direita	01	2180 x 450	
03	Base Maleiro	01	1315 x 450	
04	Chapéu	01	1315 x 450	
05	Divisão	01	1655 x 450	
06	Divisão Nicho	02	300 x 390	
07	Prateleira	02	395 x 650	
08	Base/base gav	02	450 x 650	
09	Prateleira Móvel	01	450 x 650	
10	Traseira de gaveta	04	80 x 598	
11	Lateral de gaveta	08	110 x 360	
12	Fundo de gaveta	04	365 x 612	
13	Frente de Gaveta	04	160 x 658	
14	Rodapé	02	100 x 1315	
15	Rodapé Interno	01	100 x 400	
16	Divisão Maleiro	01	340 x 90	
17	Moldura Superior	01	70 x 1345	
18	Porta Menor	02	1345 x 328	
19	Porta Maior	02	2005 x 328	
20	Fundos	02	2020 x 666	

### FIXAÇÃO MOLDURA SUPERIOR

### VISTA LATERAL

#### ATENÇÃO!

Fixar a moldura superior de acordo com o desenho.  
Fixar pouco abaixo da linha do trilho superior.

### Conservação e Limpeza

Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido.

Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.



EUCAMÓVEIS