
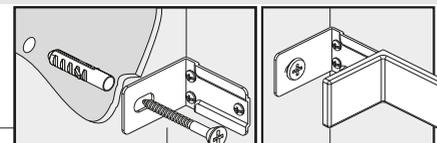


## Acessórios


-  Paraf. Ø4x45 mm  
Montagem estrutura 22
-  Par. Ø3,5x25 mm  
puxador, União 8
-  Par. Ø3,5x14 mm  
P/cantoneiras,  
cabideiro,  
Dobradiça, calço 16
-  Cavilha Ø6x30 mm  
Montagem estrutura  
e rodapés 2
-  Ø26mm  
Dobradiça CURVA 3
-  Calço 5 (Baixo) 3
-  Puxador Klar 1
-  Cantoneira  
P/ Moldura superior 2
-  Prego 10 x 10  
Fundos 40
-  Sapatas 4
-  Suporte aéreo  
c/ capa. 1  
6 paraf. Ø4 x 13mm  
2 paraf. Ø6 x 60mm  
2 bucha Ø8mm

## Montagem da Estrutura


COLOCAR COLA EM TODAS AS FURAÇÕES DE CAVILHAS

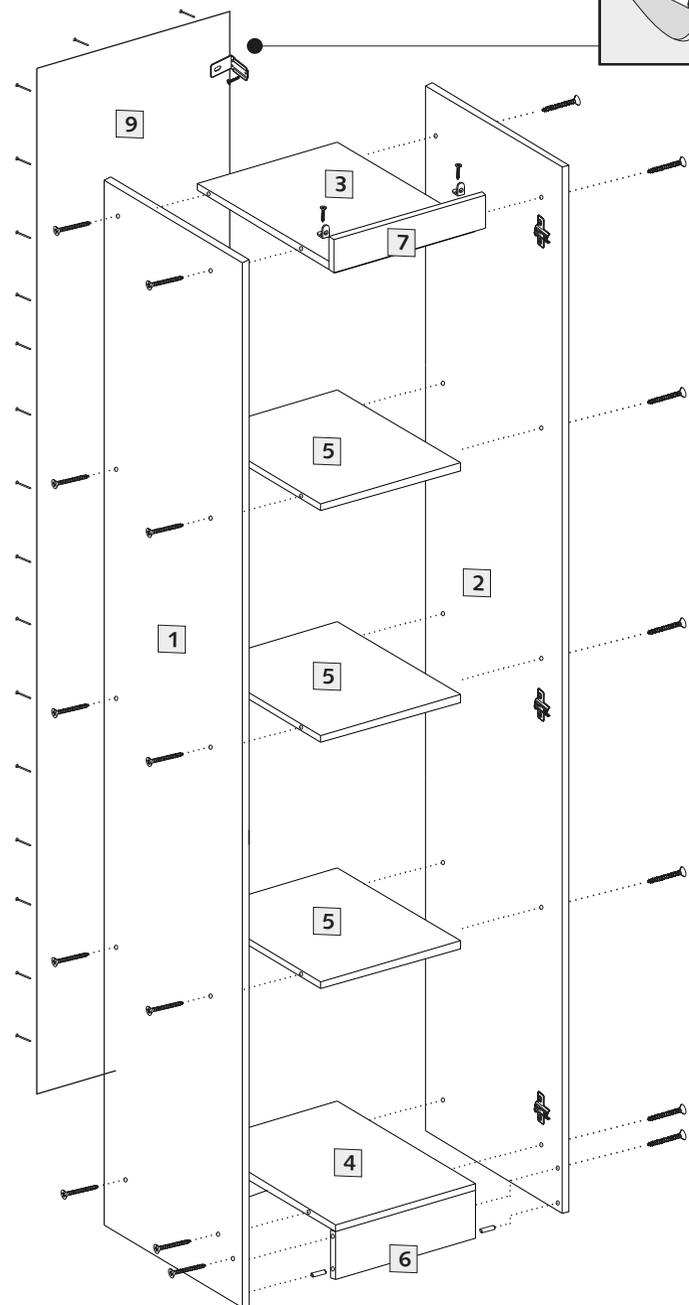

Fixe a cantoneira na lateral.  
Posicione o módulo e através das cantoneiras, fixe na parede com bucha e parafuso.

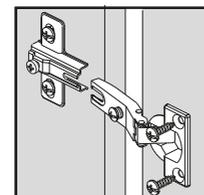

### FIXAÇÃO MOLDURA SUPERIOR

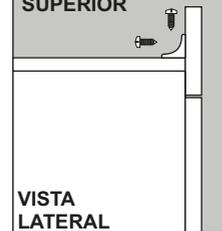


VISTA LATERAL

### ATENÇÃO!

Fixar a moldura superior de acordo com o desenho.

## Roupeiro 1 Porta SMART

Larg.: 380mm Alt.: 2180mm Prof.: 465mm

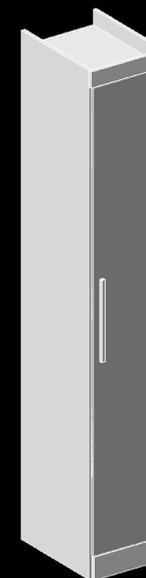

Item	Componente	QT.	ALT. X LARG.	Assist.Téc.
01	Lateral Esquerda	01	2180 x 450	
02	Lateral Direita	01	2180 x 450	
03	Chapéu	01	350 x 450	
04	Base	01	350 x 450	
05	Base Maleiro/ Prat.	03	350 x 450	
06	Rodapé	01	100 x 350	
07	Moldura superior	01	70 x 380	
08	Porta	01	2005 x 360	
09	Fundos	01	2020 x 370	

### Conservação e Limpeza

Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido.  
Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.



EUCAMÓVEIS