



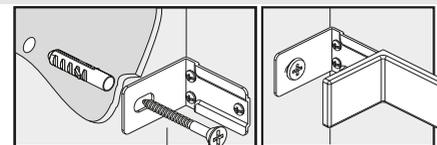



Acessórios

-  Paraf. Ø4x45 mm
Montagem estrutura 24
-  Par. Ø3,5x25 mm
puxador e união 20
-  Par. Ø3,5x14 mm
P/cantoneiras,
Dobradiça e calço 40
-  Cavilha Ø6x30 mm
Montagem estrutura
Gavetas e rodapés 04
-  Ø26mm
Dobradiça CURVA 08
-  Calço 5 (Baixo)
-  Puxador Klar 4
-  Junção 10
-  Cantoneira
P/ Moldura Superior 4
-  Pregão 10 x 10
Fundos 80
-  Cola branca(sache)
P/cavilhas 1
-  Tapa furos 24
-  KIT
Suporte aéreo
c/ capa.
12 paraf. Ø4 x 13mm
4 paraf. Ø6 x 60mm
4 bucha Ø8mm 2

Montagem da Estrutura

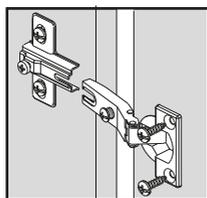


Fixe a cantoneira na lateral.
Posicione o módulo e através
das cantoneiras, fixe na parede
com bucha e parafuso.

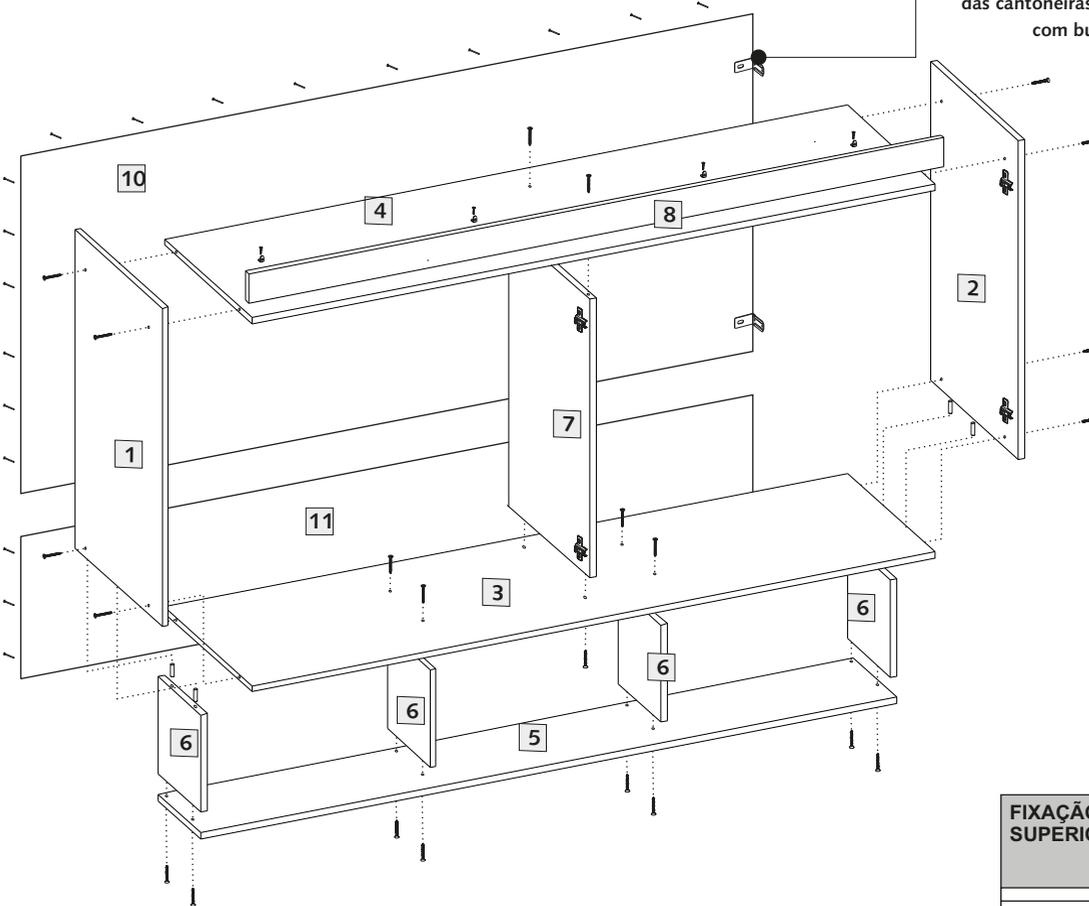

Conservação e Limpeza

Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido.
Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.

FIXAÇÃO MOLDURA SUPERIOR

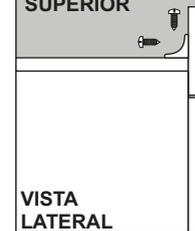


VISTA LATERAL

ATENÇÃO!

Fixar a moldura superior de acordo com o desenho.

Armário PONTE 1,47m SMART

Larg.: 1470mm Alt.: 1040mm Prof.: 415mm

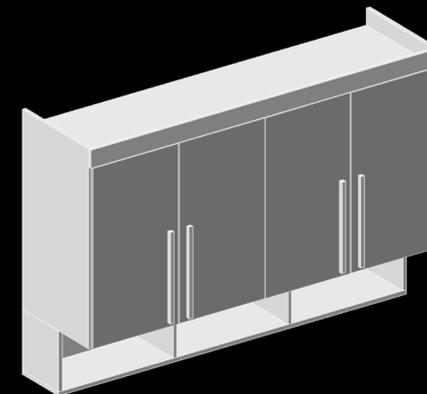

Item	Componente	QT.	ALT. X LARG.	Assist.Téc.
01	Lateral Esquerda	01	770 x 400	
02	Lateral Direita	01	770 x 400	
03	Base Maleiro	01	220 x 1440	
04	Chapéu	01	400 x 1440	
05	Base Nicho	01	220 x 1470	
06	Divisão Nicho	04	255 x 220	
07	Divisão Principal	01	675 x 400	
08	Moldura Superior	01	70 x 1470	
09	Portas	04	695 x 360	
10	Fundo Maior	01	1467 x 700	
11	Fundo menor	01	1467 x 275	

Armário PONTE 1,67m SMART

Larg.: 1670mm Alt.: 1040mm Prof.: 415mm

Item	Componente	QT.	ALT. X LARG.	Assist.Téc.
01	Lateral Esquerda	01	770 x 400	
02	Lateral Direita	01	770 x 400	
03	Base Maleiro	01	220 x 1640	
04	Chapéu	01	400 x 1640	
05	Base Nicho	01	220 x 1670	
06	Divisão Nicho	04	255 x 220	
07	Divisão Principal	01	675 x 400	
08	Moldura Superior	01	70 x 1670	
09	Portas	04	695 x 410	
10	Fundo Maior	01	1667 x 700	
11	Fundo menor	01	1667 x 275	