




























Acessórios

	Paraf. Ø4x45 mm	38
	Montagem estrutura	
	Par. Ø3,5x40 mm	19
	Distanciador de gaveta (fixação na corredeira)	
	União Rodapé	
	Par. Ø3,5x35 mm	6
	vistas de gavetas	
	Par. Ø3,5x30 mm	20
	puxadores e gavetas	
	Par. Ø3,5x25 mm	4
	União	
	Par. Ø3,5x14 mm	178
	P/cantoneiras, distanciador (divisória)	
	cabideiro, corredeiras, Dobradiça e calço	
	Par. Minifix	5
	Tambor Minifix	
	Divisão	
	Cavilha Ø6x30 mm	36
	Montagem estrutura	
	Gavetas e rodapés	
	Ø26mm	18
	Dobradiça CURVA	
	Calço 12 (alto)	6
	Portas centrais	
	Calço 5 (Baixo)	12
	Portas laterais	
	Puxador Visália	6
	Suporte cabideiro	4
	Corredeira (paraf. Ø3,5x14mm)	4 pares
	Junção	30
	União dos fundos pela divisão	
	Perfil H 2150mm	3
	Cantoneira Larga	8
	P/ molduras superior e laterais	
	Cantoneira	13
	P/ gavetas	
	Suporte prateleira	8
	Distanciador	16
	Gavetas	
	Prego 13 x 15	16
	Gavetas	
	Prego 10 x 10	120
	Fundos	
	Cola branca(sache)	2
	P/cavilhas	
	Sapatas	8

Montagem da estrutura

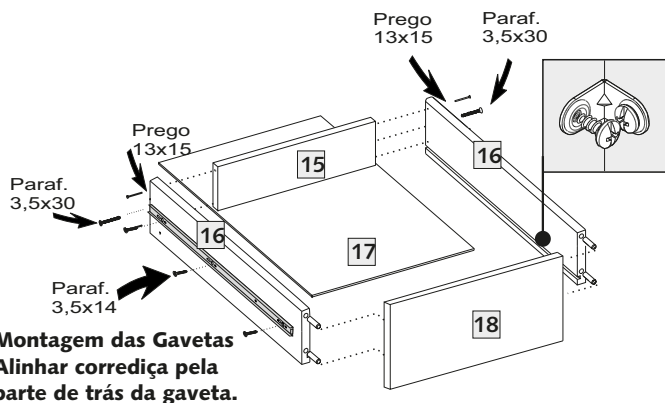
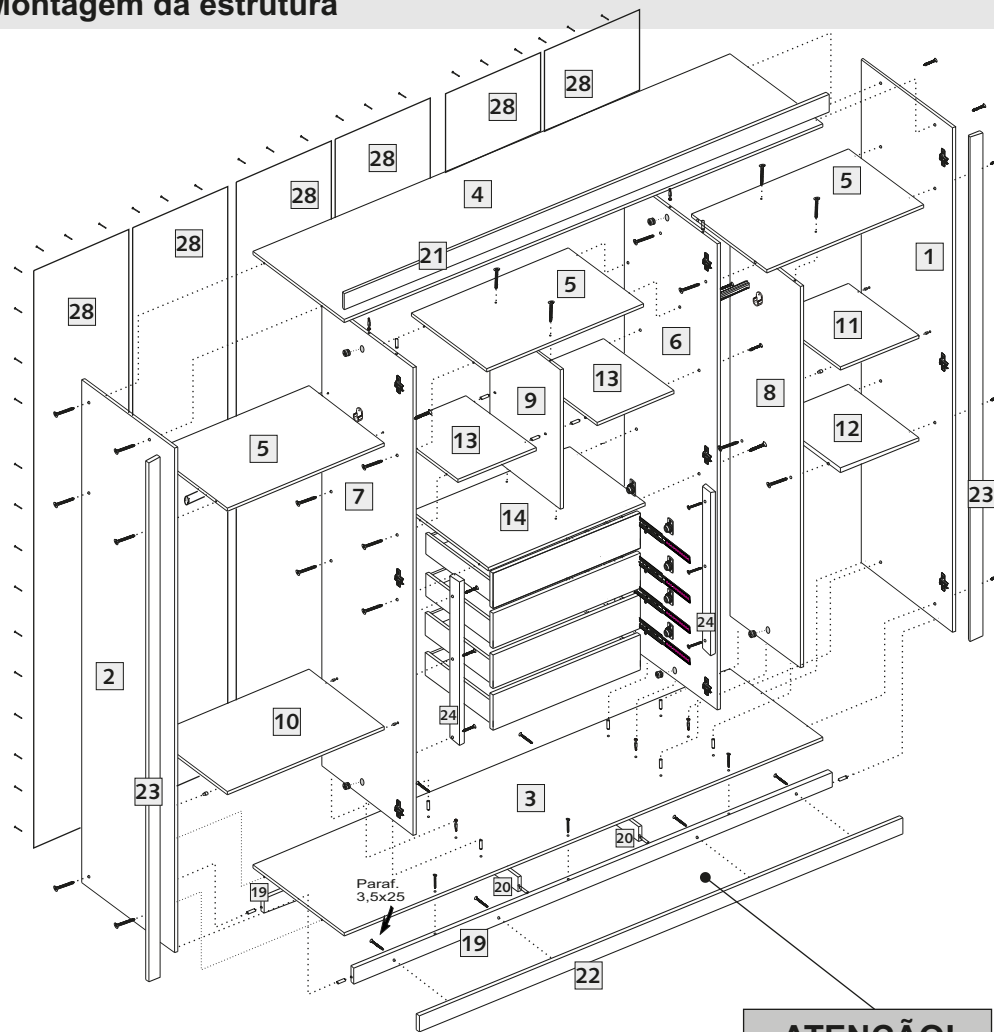


Montagem das Gavetas
Alinhar corredeira pela parte de trás da gaveta.

ATENÇÃO!


Começar a montagem da estrutura pela base e rodapés.

Fixação minifix

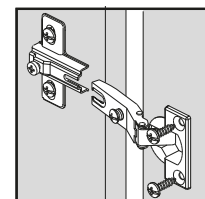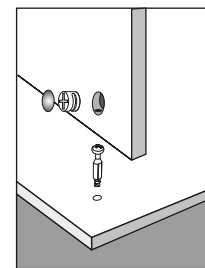

ROUPEIRO CALIFÓRNIA 6 PORTAS

Larg.:2685mm Alt.: 2310mm Prof.:495mm

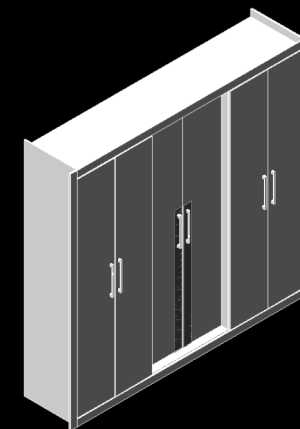

Item	Componente	QT.	ALT. X LARG.	Assist.Téc.
01	Lateral direita	01	2310 x 490	
02	Lateral esquerda	01	2310 x 490	
03	Base	01	2535 x 490	
04	Chapéu	01	2535 x 490	
05	Base Maleiro	03	835 x 395	
06	Divisão direita	01	2140 x 490	
07	Divisão esquerda	01	2140 x 490	
08	Divisão Interna	01	1750 x 375	
09	Divisão Nicho	01	635 x 375	
10	Prat. móvel maior	01	835 x 395	
11	Prat. móvel menor	01	370 x 410	
12	Prateleira fixa	01	370 x 410	
13	Prateleira Nicho	02	370 x 410	
14	Base sobre gavetas	01	835 x 395	
15	Traseira de gaveta	04	80 x 733	
16	Lateral de gaveta	08	100 x 350	
17	Fundo de gaveta	04	355 x 745	
18	Frente de gaveta	04	160 x 780	
19	Rodapé	02	70 x 2535	
20	Rodapé Interno	02	70 x 432	
21	Moldura Superior	01	75 x 2555	
22	Moldura Inferior	01	75 x 2555	
23	Moldura Lateral	02	65 x 2310	
24	Vistas de gavetas	02	760 x 30	
25	Porta maior	04	2150 x 421	
26	Porta menor	02	2130 x 413	
27	Aplique Portas	02	1270 x 80	
28	Fundos	06	2165 x 423	

Conservação e Limpeza


Para a limpeza basta utilizar pano mágico ligeiramente úmido.
Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.



EUCAMÓVEIS


Montagem das Molduras

**Fixar Molduras com cantoneira Plástica
utilizando paraf. 4x14
6 cantoneiras / moldura**

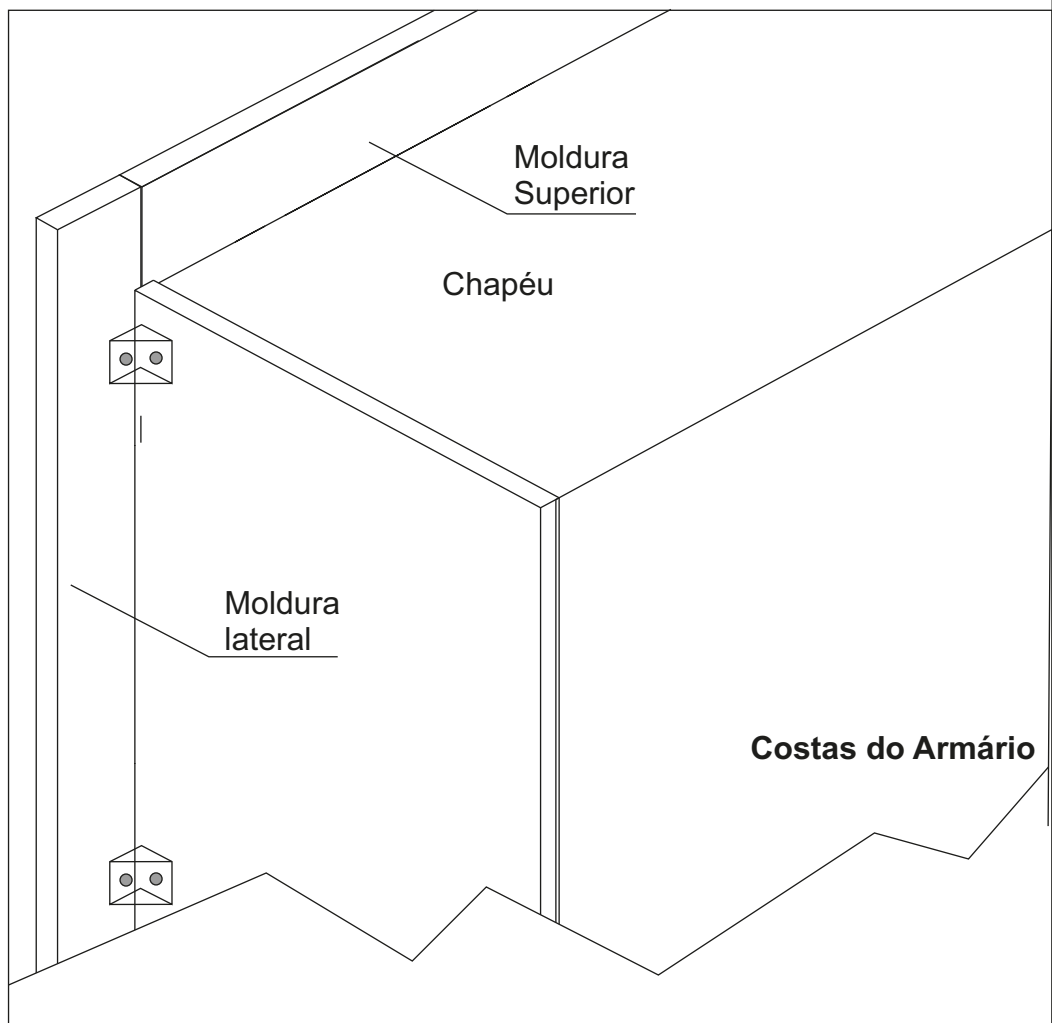

Fixação do Aplique

Utilizar as fitas
dupla face



1 - Fixar as fitas no
aplique na parte
sem pintura

2 - Retirar a
proteção e colar
na porta conforme
alteração ao
lado

5mm da borda

5mm da borda