



CÔMODA SUPREME

Itens Qtd. Peças


1	1	Lateral direita
2	1	Lateral esquerda
3	1	Painel traseiro
4	3	Prateleira
5	2	Apoio tampo
6	4	Frente de gaveta
7	8	Lateral de gaveta
8	4	Contra fundo da gaveta
9	4	Trava da gaveta
10	1	Base
11	1	Base DVD
12	1	Tampo Superior
13	4	Fundo da gaveta
14	2	Fundo da cômoda
15	1	Travessa reforço

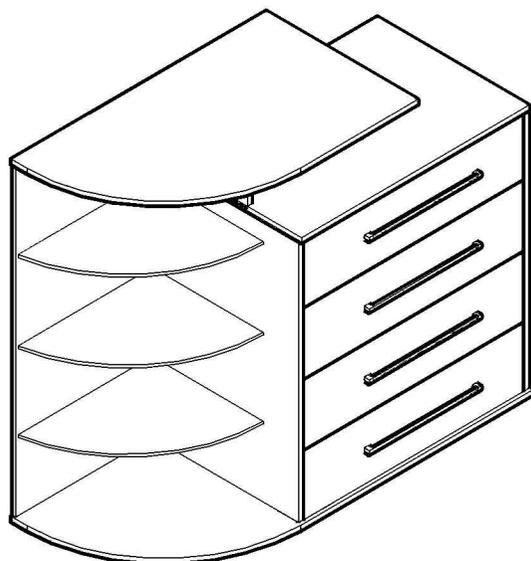


1º Passo

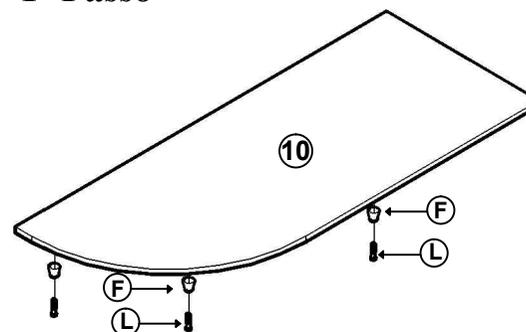


2º Passo

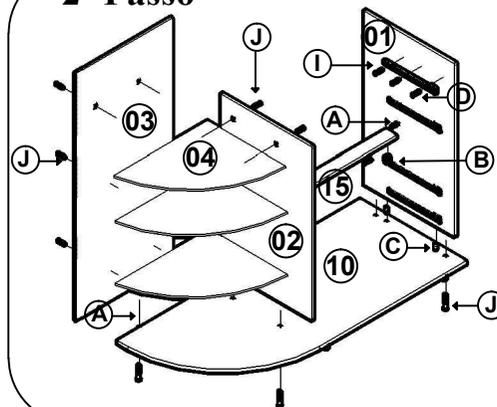


3º Passo

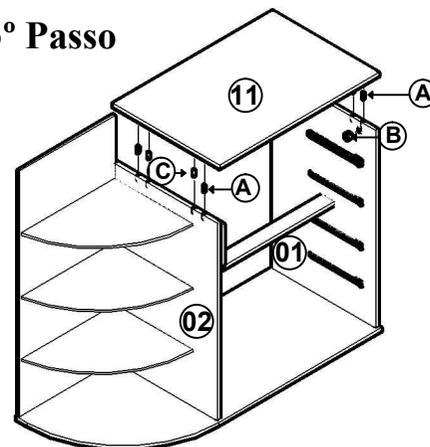


4º Passo

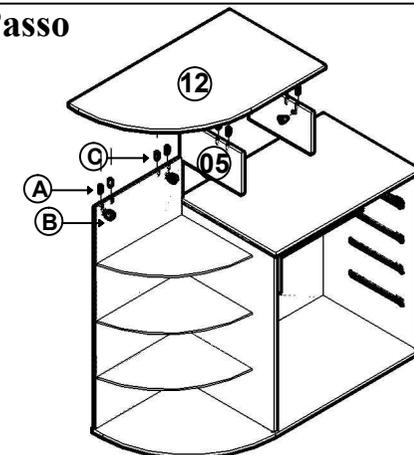

5º Passo

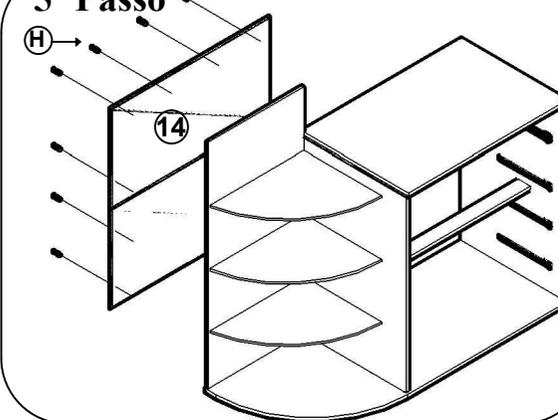

6º Passo

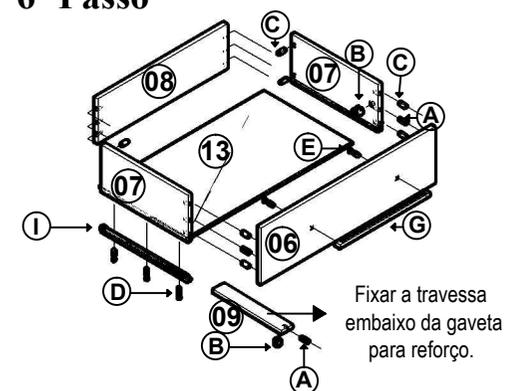

Cod. Kit de Ferragens Supreme Qtd

A	Parafuso minifix 32mm	40
B	Tambor de minifix 10x12	40
C	Cavilha 8x30	32
D	Parafuso 3,5 x 12 chato	48
E	Parafuso 4 x 25 flangeado	8
F	Sapata 70x50	6
G	Puxadores tubo quad. 256	4
H	Prego 10 x 10	50
I	Corrediça 400mm	4
J	Parafuso escareado 7x50	18
K	União fundo	10
L	Parafuso 4x40 flangeado	6

Industria e Comercio de Móveis Marnil LTDA
 Rua: Osvaldo Pantalão nº 2-10 Parque Industrial
 CEP. 15520-000 Valentim Gentil
 Fone: (17) 3485-9500
 e-mail: assistencia@marnil.com.br