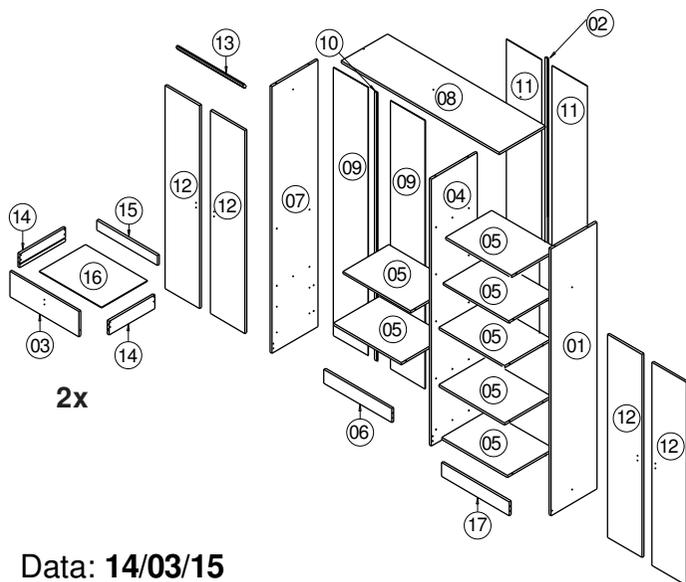


RP 5079

Instruções de Montagem

www.artinmoveis.com.brRua Joni José Bozzeto, 300 - Bairro Tamandaré
Garibaldi | RS | CEP: 95720-000 | Fone / Fax: 54.3464.7071

Data: 14/03/15

Revisão: 01

RECOMENDAÇÕES:

- 01** - Examine completamente todas as peças do móvel antes de iniciar o trabalho.
- 02** - Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.
- 03** - É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.
- 04** - Certifique-se de que todos os acessórios utilizados na montagem (parafusos, porcas, ponteiras) estejam fixados o suficiente, totalmente atarraxados, evitando que venham a provocar ferimentos.

LIMPEZA:

- 01** - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 02** - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

GARANTIA:

- 01** - 3 meses para defeitos ou vícios de origem.


Lista de peças

CÓD	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÃO
01	Lateral Direita	1	1792x360x15
02	Perfil I	1	1710mm
03	Frente de gaveta	2	540x170x15
04	Lateral Central	1	1792x360x15
05	Prateleira	7	540x360x15
06	Rodapé	1	530x93x15
07	Lateral Esquerda	1	1792x360x15
08	Tampo	1	1108x360x15
09	Costa	2	1802x270x03
10	Perfil I	1	1802mm
11	Costa Menor	2	1710x270x03
12	Porta	4	1363x269x15
13	Cabideiro	1	522mm
14	Lateral Gaveta	4	342x86x15
15	Traseira de Gaveta	2	507x60x15
16	Fundo de Gaveta	2	487x360x03
17	Rodapé Menor	1	530x85x15

115 Kg
Peso Máximo suportado pelo produto

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:**ADVERTÊNCIAS:**


- 01** - Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc. nas proximidades do produto.
- 02** - Não utilize o produto se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante.

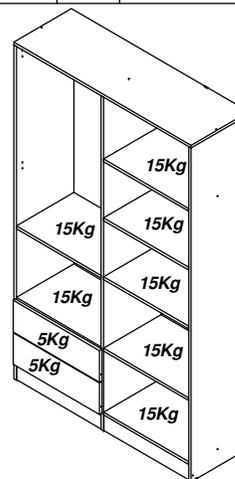

REF	DESCRIÇÃO	QTD
A	Parafuso 3,5 x 40mm	12
B	Sapata deslizadora	06
C	Parafuso 3,5x14mm	56
D	Cavilha 6x30mm	36
E	Tambor Minifix	08
F	Pregos 10x10	75
G	COLA Cola	01
H	Parafuso 3,5 x 25mm	12
I	Parafuso 6,0 x 8,0mm	08
J	Corrediça metálica	02
K	Etiqueta adesiva Art in móveis. Colocar no lado externo do produto	01
L	Puxador	06
M	Suporte de cabideiro	02
N	Dobradiça	12
O	Cavilha 6 x 50mm	05
P	Fixador para costas	03
Q	Minifix	08

"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS"

1

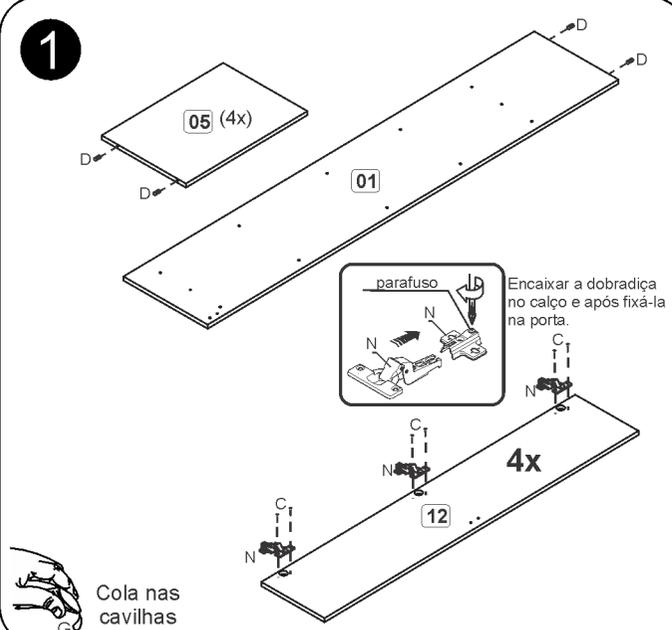

05 (4x)

01

parafuso

Encaixar a dobradiça no calço e após fixá-la na porta.

4x


12

C

N

Cola nas cavilhas

2

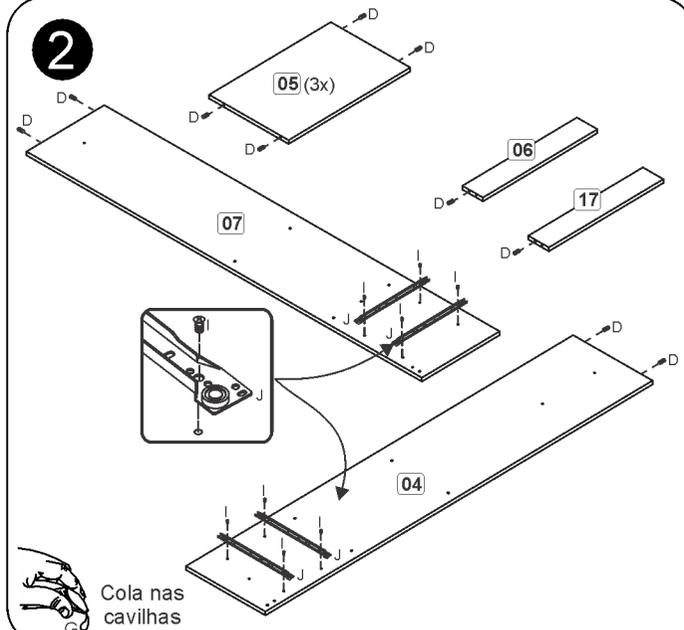

05 (3x)

07

06


17

04

J

Cola nas cavilhas

3

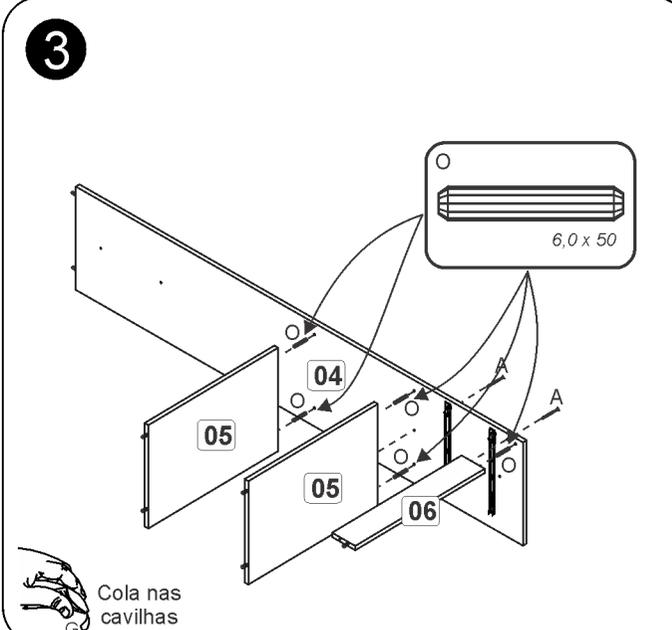

6,0 x 50

O


04

05

06

Cola nas cavilhas

4

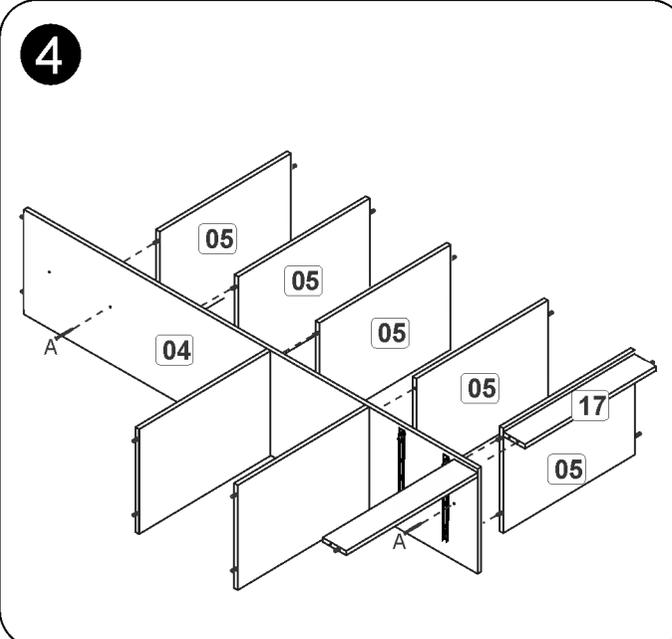

05

05

05

05

05


04

17

05

A

5

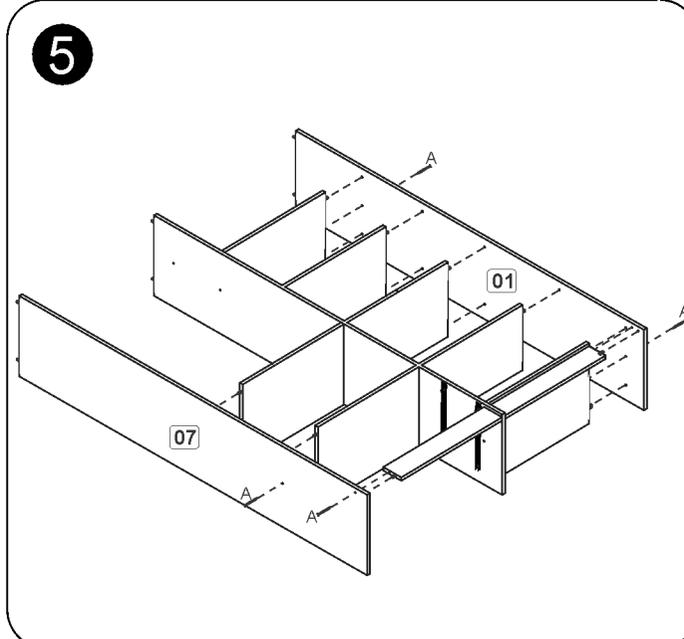

07


01

05

05

A

6

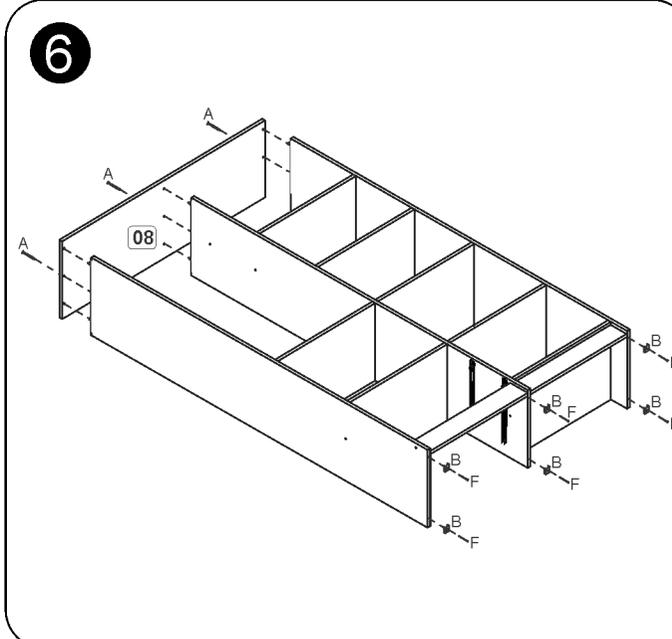

08

05

05

05

05


05

A

B

F

7

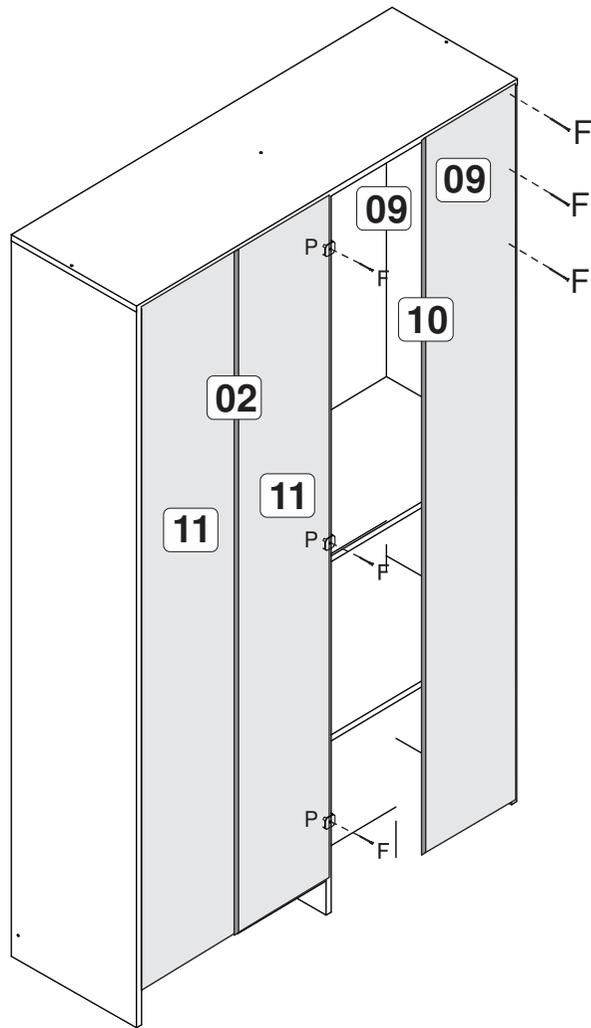

8

