


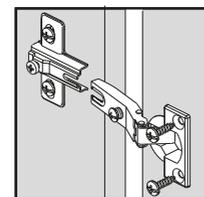


Acessórios

-  Paraf. Ø4x45 mm
Montagem estrutura 37
-  Par. Ø3,5x25 mm
puxador e gavetas 24
-  Par. Ø3,5x14 mm
P/cantoneiras,
cabideiro, correções,
Dobradiça e calço 134
-  Cavilha Ø6x30 mm
Montagem estrutura
Gavetas e rodapés 29
-  Ø26mm
Dobradiça CURVA 12
-  Calço 5 (Baixo) 12
-  Puxador Klar 8
-  Suporte cabideiro 2
-  Correção
(paraf. Ø4x14mm) 4
pares
-  Junção 12
-  Perfil H 340mm 1
-  Cantoneira
P/ Vistas, gavetas
e rodapés internos 13
-  Suporte prateleira 4
-  Prego 13 x 15
Gavetas 16
-  Prego 10 x 10
Fundos 80
-  Cola branca(sache)
P/cavilhas 2
-  Sapatas 6
-  Tapa-furo 4
-  Cabideiro
Metal 2

Montagem da Estrutura

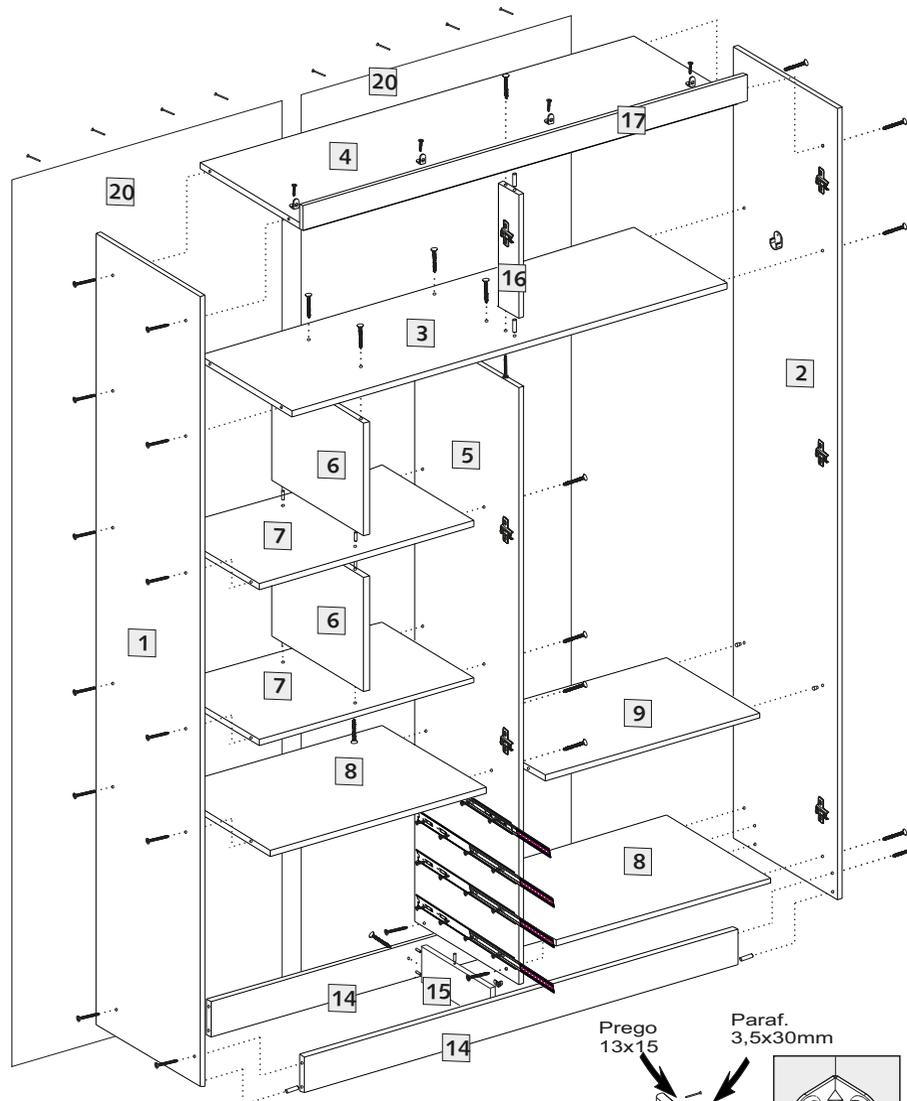


Roupeiro 4 Portas 4 gavetas SMART

Larg.: 1345mm Alt.: 2180mm Prof.: 465mm



Item	Componente	QT.	ALT. X LARG.	Assist.Téc.
01	Lateral Esquerda	01	2180 x 450	
02	Lateral Direita	01	2180 x 450	
03	Base Maleiro	01	1315 x 450	
04	Chapéu	01	1315 x 450	
05	Divisão	01	1655 x 450	
06	Divisão Nicho	02	300 x 390	
07	Prateleira	02	395 x 650	
08	Base/base gav	02	450 x 650	
09	Prateleira Móvel	01	450 x 650	
10	Traseira de gaveta	04	80 x 598	
11	Lateral de gaveta	08	110 x 360	
12	Fundo de gaveta	04	365 x 612	
13	Frente de Gaveta	04	160 x 658	
14	Rodapé	02	100 x 1315	
15	Rodapé Interno	01	100 x 400	
16	Divisão Maleiro	01	340 x 90	
17	Moldura Superior	01	70 x 1345	
18	Porta Menor	02	1345 x 328	
19	Porta Maior	02	2005 x 328	
20	Fundos	02	2020 x 666	

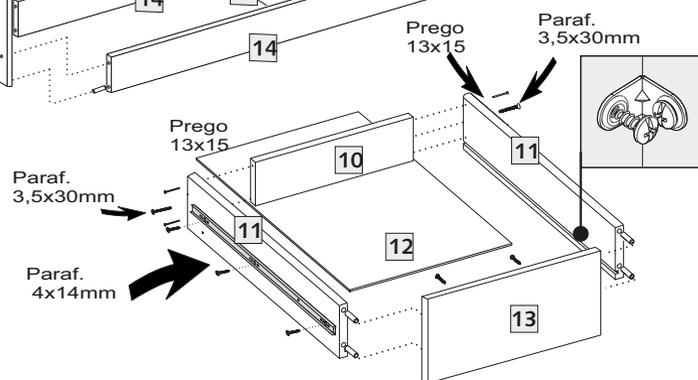

Montagem das Gavetas

FIXAÇÃO MOLDURA SUPERIOR



VISTA LATERAL

ATENÇÃO!

Fixar a moldura superior de acordo com o desenho. Fixar pouco abaixo da linha do trilho superior.




Conservação e Limpeza

Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido. Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.




EUCAMÓVEIS


Acessórios

-  Paraf. Ø4x45 mm
Montagem estrutura 20
-  Par. Ø3,5x30 mm
União módulos 16
-  Par. Ø3,5x25 mm
Puxador 2
-  Par. Ø3,5x14 mm
P/cantoneiras,
Dobradiça, calço 28
-  Ø26mm 45°
Dobradiça CURVA 3
-  Calço 5 (Baixo) 3
-  Puxador Klar 1
-  Cantoneira
P/ Moldura superior
Apoio base 4
-  Cantoneira 4 furos
P/ Rodapé 2
-  Pregos 10 x 10
Fundos 100
-  Perfil H
Fundos 2
-  Perfil L
Fundos 1
-  Sapatas 4

Montagem da Estrutura

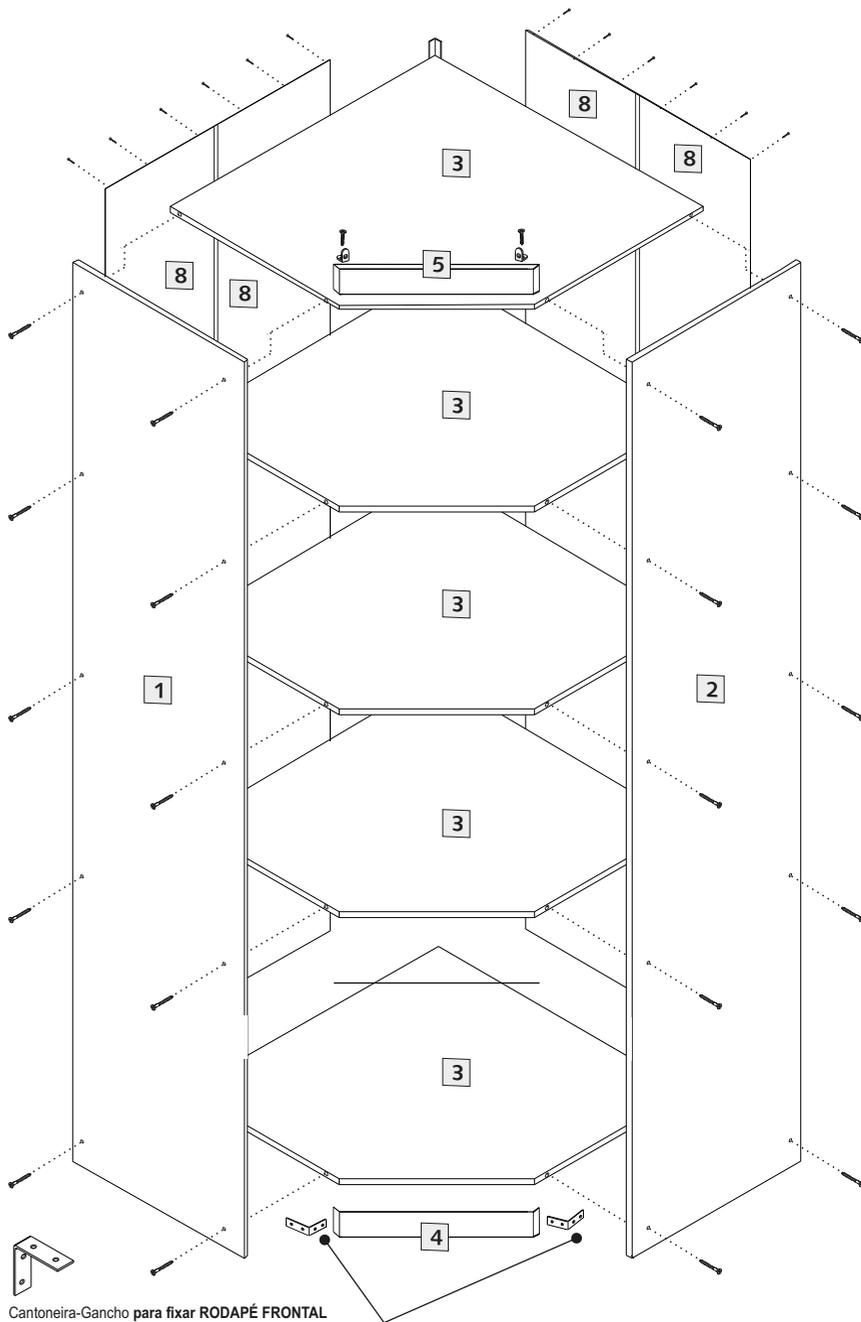


Cantoneira-Gancho para fixar RODAPÉ FRONTAL

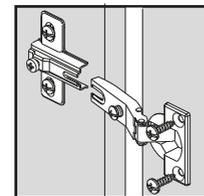

Fixação do suporte da base

Fixar suporte na base com cantoneiras, conforme o desenho abaixo.

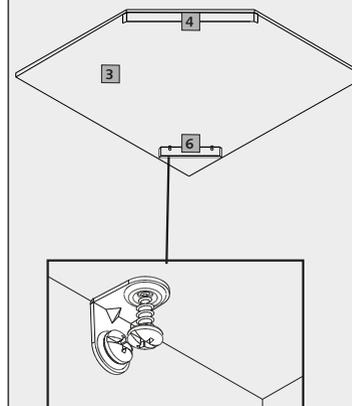

FIXAÇÃO MOLDURA SUPERIOR


VISTA LATERAL

ATENÇÃO!

Fixar a moldura superior de acordo com o desenho.

Roupeiro 1 Porta Canto Diagonal SMART

Larg.: 700mm Alt.: 2180mm Prof.: 700mm

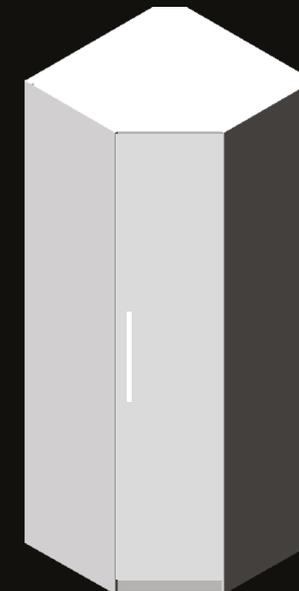

Item	Componente	QT.	ALT. X LARG.	Assist.Téc.
01	Lateral Esquerda	01	2180 x 450	
02	Lateral Direita	01	2180 x 450	
03	Chapéu/base/prat.	05	680 x 680	
04	Rodapé	01	100 x 360	
05	Moldura superior	01	70 x 330	
06	Apoio da base	01	100 x 150	
07	Porta	01	2005 x 328	
08	Fundos	04	2020 x 345	


Conservação e Limpeza

Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido.
Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.





EUCAMÓVEIS


Acessórios

-  Paraf. Ø4x45 mm
Montagem estrutura 24
-  Par. Ø3,5x25 mm
puxador e união 20
-  Par. Ø3,5x14 mm
P/cantoneiras,
Dobradiça e calço 40
-  Cavilha Ø6x30 mm
Montagem estrutura
Gavetas e rodapés 04
-  Ø26mm
Dobradiça CURVA 08
-  Calço 5 (Baixo)
-  Puxador Klar 4
-  Junção 10
-  Cantoneira
P/ Moldura Superior 4
-  Pregos 10 x 10
Fundos 80
-  Cola branca(sache)
P/cavilhas 1
-  Tapa furos 24
-  KIT
Suporte aéreo
c/ capa.
12 paraf. Ø4 x 13mm
4 paraf. Ø6 x 60mm
4 bucha Ø8mm 2

Montagem da Estrutura

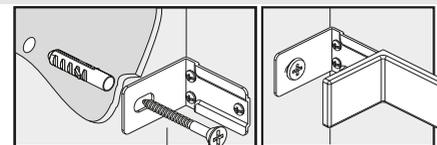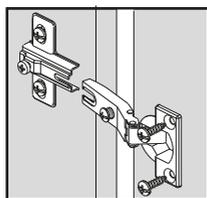


Fixe a cantoneira na lateral.
Posicione o módulo e através
das cantoneiras, fixe na parede
com bucha e parafuso.

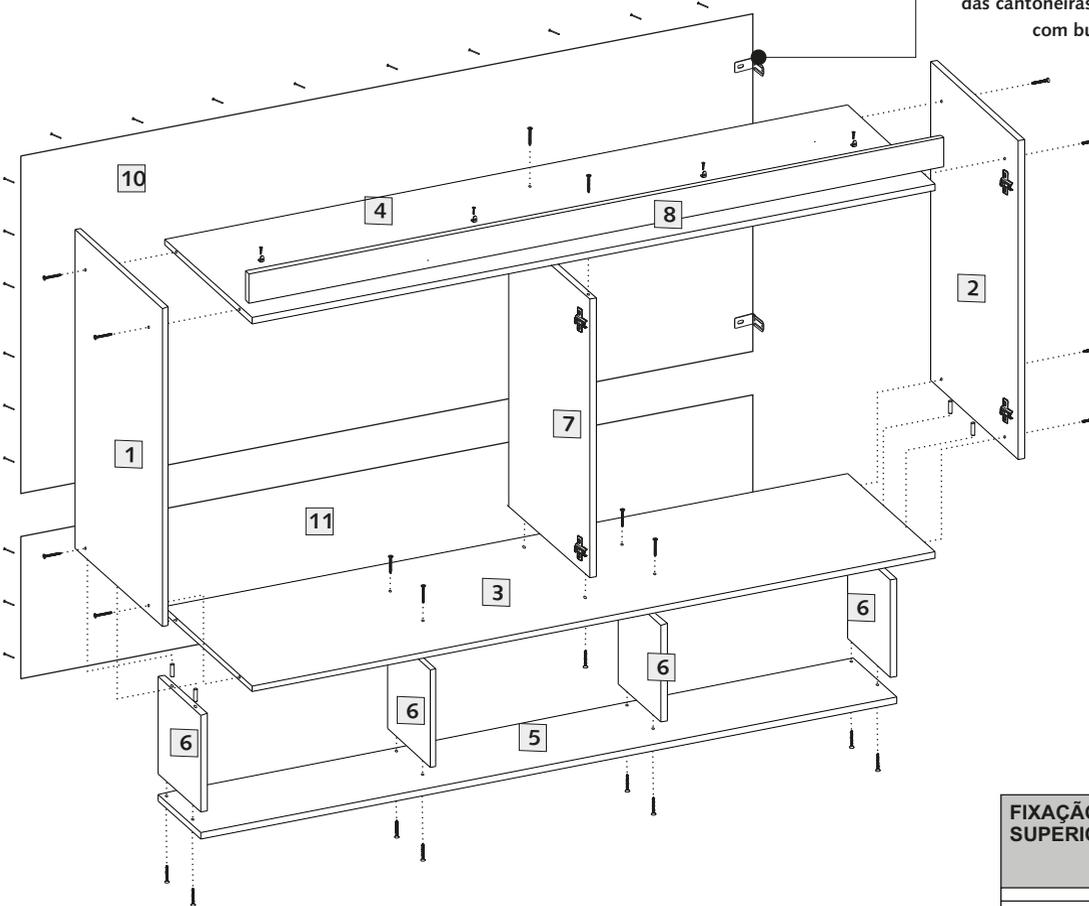

Conservação e Limpeza

Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido.
Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.

FIXAÇÃO MOLDURA SUPERIOR

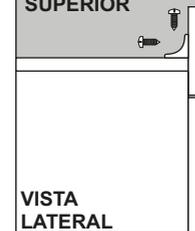


VISTA LATERAL

ATENÇÃO!

Fixar a moldura superior de acordo com o desenho.

Armário PONTE 1,47m SMART

Larg.: 1470mm Alt.: 1040mm Prof.: 415mm

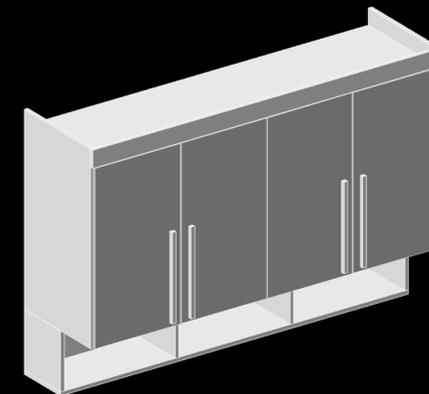

Item	Componente	QT.	ALT. X LARG.	Assist.Téc.
01	Lateral Esquerda	01	770 x 400	
02	Lateral Direita	01	770 x 400	
03	Base Maleiro	01	220 x 1440	
04	Chapéu	01	400 x 1440	
05	Base Nicho	01	220 x 1470	
06	Divisão Nicho	04	255 x 220	
07	Divisão Principal	01	675 x 400	
08	Moldura Superior	01	70 x 1470	
09	Portas	04	695 x 360	
10	Fundo Maior	01	1467 x 700	
11	Fundo menor	01	1467 x 275	

Armário PONTE 1,67m SMART

Larg.: 1670mm Alt.: 1040mm Prof.: 415mm

Item	Componente	QT.	ALT. X LARG.	Assist.Téc.
01	Lateral Esquerda	01	770 x 400	
02	Lateral Direita	01	770 x 400	
03	Base Maleiro	01	220 x 1640	
04	Chapéu	01	400 x 1640	
05	Base Nicho	01	220 x 1670	
06	Divisão Nicho	04	255 x 220	
07	Divisão Principal	01	675 x 400	
08	Moldura Superior	01	70 x 1670	
09	Portas	04	695 x 410	
10	Fundo Maior	01	1667 x 700	
11	Fundo menor	01	1667 x 275	




EUCAMÓVEIS


Acessórios

	Paraf. Ø4x45 mm Montagem estrutura	28
	Par. Ø3,5x25 mm puxador, gavetas, União	16
	Par. Ø3,5x14 mm P/cantoneiras, corrediças, Dobradiça,	48
	Cavilha Ø6x30 mm Montagem estrutura Gavetas e rodapés	12
	Ø26mm Dobradiça CURVA	2
	Calço 5 (Baixo)	
	Puxador Klar	3
	Corrediça (paraf. Ø4x14mm)	2 pares
	Cantoneira P/ Vistas, gavetas e rodapés internos	6
	Prego 13 x 15 Gavetas	8
	Prego 10 x 10 Fundos	40
	Cola branca(sache) P/cavilhas	1
	Sapatos	4
	Suporte aéreo c/ capa. 6 paraf. Ø4 x 13mm 2 paraf. Ø6 x 60mm 2 bucha Ø8mm	2

Montagem da Estrutura

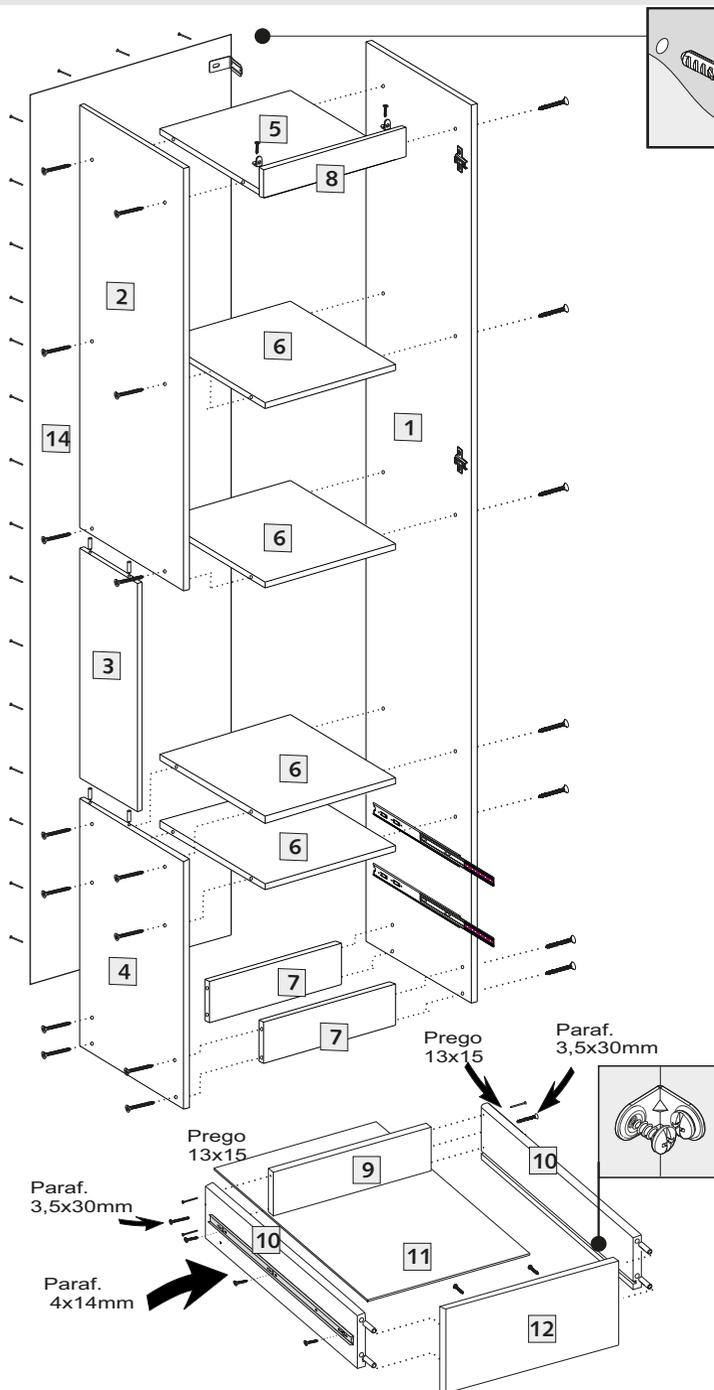

Fixe a cantoneira na lateral.
Posicione o módulo e através
das cantoneiras, fixe na parede
com bucha e parafuso.

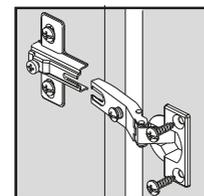

Paraf. 3,5x30mm

Prego 13x15

Paraf. 3,5x30mm

Prego 13x15

Paraf. 4x14mm

Montagem das Gavetas

FIXAÇÃO MOLDURA SUPERIOR



VISTA LATERAL

ATENÇÃO!

Fixar a moldura superior de acordo com o desenho.

Roupeiro Criado Alto 1 Porta 2 gavetas SMART

Larg.: 380mm Alt.: 2180mm Prof.: 415mm



Item	Componente	QT.	ALT. X LARG.	Assist.Téc.
01	Lateral Dir/esq	01	2180 x 400	
02	Lateral superior	01	1040 x 400	
03	Lateral central	01	540 x 220	
04	Lateral Inferior	01	600 x 400	
05	Chapéu	01	400 x 350	
06	Prateleira Fixa	04	400 x 350	
07	Rodapé	02	100 x 350	
08	Moldura Superior	01	70 x 380	
09	Traseira de gaveta	02	80 x 298	
10	Lateral de gaveta	04	110 x 360	
11	Fundo de gaveta	02	311 x 365	
12	Frente de gaveta	02	160 x 360	
13	Porta	01	965 x 360	
14	Fundos	01	2020 x 370	

Conservação e Limpeza

Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido.
Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.



EUCAMÓVEIS