

DIMENSÕES: (mm)

400x890x475

(LARG. x ALTURA x PROF.)

Os painéis traseiros (costas) fixam a estrutura. Assegure-se de que a estrutura tenha ângulos retos (90°), antes de pregar os painéis. Pelo contrário o móvel não ficará firme.

ENGLISH: The BACK Panels are responsible for holding the frame. This is the reason the structure must be assembled at right angles (90°) BEFORE nailing the back panel in place.

ESPAÑOL: Los paneles traseros fijan la estructura. Asegúrate de que la estructura tenga ángulos rectos (90 grados) ANTES de colocar los clavos del panel. De lo contrario el mueble quedará inclinado.

FRANÇAISE: C'est le dos qui maintien la struture. Il est donc important que la structure soit d'aplomb (angles à 90 degrés) avant de commencer à clouer le dos. Dans le cas contraire, le meuble ne sera pas stable.

Parabéns pela aquisição de um produto de qualidade, presente em mais de 60 países, nos 5 continentes. Antes de iniciar a montagem confira todos os componentes com a lista de peças ao lado. Em caso de dúvidas procure a loja em que efetuou a compra. Observe atentamente as instruções e siga rigorosamente as etapas de montagem. Com o uso não esqueça de apertar os parafusos periodicamente.

ENGLISH: Congratulations for your purchase. This is a fine-quality product sold in over sixty countries. Please check all components before assembly. Follow the assembly instructions carefully. Be sure to regularly tighten the screws.

ESPAÑOL: Felicitaciones! Usted acaba de adquirir un producto de alta calidad, presente en más de sesenta países en los cinco continentes. Antes de empezar el armado, egúrese de que estén todos los componentes de la Lista. Si tiene dudas, dirijase a la tienda en que hizo la compra. Observe atentamente las instrucciones y siga rigurosamente las etapas del montaje. Ajuste los tornillos regularmente.

Cuidados com o móvel:


Com o intuito de garantir a sua satisfação e confirmar o nosso compromisso com a qualidade, queremos que o Senhor(a), leia atentamente nossas recomendações para com o cuidado de seu móvel.

1. Proteja-o da incidência direta da luz solar.
2. Evite colocá-lo próximo de estufas ou saídas de ar condicionado.
3. Não deixe em lugar úmido e não o exponha às intempéries.
4. Evite objetos pontiagudos sobre a sua superfície.
5. Para movimentar o móvel de lugar, carregue-o, não empurre-o nem arraste-o.
6. Mantenha o móvel sempre nivelado para garantir o bom funcionamento das portas e gavetas.
7. Fixe as costas observando bem o esquadro e colocando a quantidade correta de pregos.
8. Não fique de pé sobre os assentos das cadeiras.
9. Não incline-se para trás balançando as cadeiras sobre as pernas traseiras.
10. Evite utilizar as travessas das cadeiras como apoio dos pés.










Certificado de Garantia:







Será de **180 dias** o prazo para defeitos aparentes e de fácil constatação, contados da data de instalação. Será de **seis (06)** meses a garantia do móvel por defeitos de fabricação, ressalvadas condições normais de uso e as demais condições do presente certificado, contados da data da emissão da nota fiscal.


Rustic/Bege	Bege Ass. Marron	Imbuia Preto	Carv-cnz Preto	Branco Preto	IT	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	MAT	QT
203342235Z19	203342238Z19	203342230619	203342230C19	203342231119	1	4223-19 PE TRAS ESQ	25x45x887	MDF	1
203342235Z11	203342238Z11	203342230611	203342230C11	203342231111	2	4223-11 PE TRAS DIR	25x45x887	MDF	1
203342025Z12	203342028Z12	2033420206125	203342020C129	2033420211129	3	4223-12 PE FRONTAL	25x45x435	MDF	2
203342025Z04	203342028Z04	2033420206040	203342020C044	2033420211044	4	4223-04 TRAVESSA LAT	15x75x300	MDF	2
203342075Z02	203342078Z02	203342070602	203342070C02	203342071102	5	4223-03 TRAVESSA FR. TRAS	15x75x320	MDF	1
-	-	-	-	-	6	4223-01 ASSENTO	30x387x396	EST	1
-	-	-	-	-	7	4223-06 ENCOSTO EST	25x245x320	EST	1
203342235Z09	203342238Z09	203342230609	203342230C09	203342231109	8	4223-07 ENCOSTO	15x270x320	MDF	1

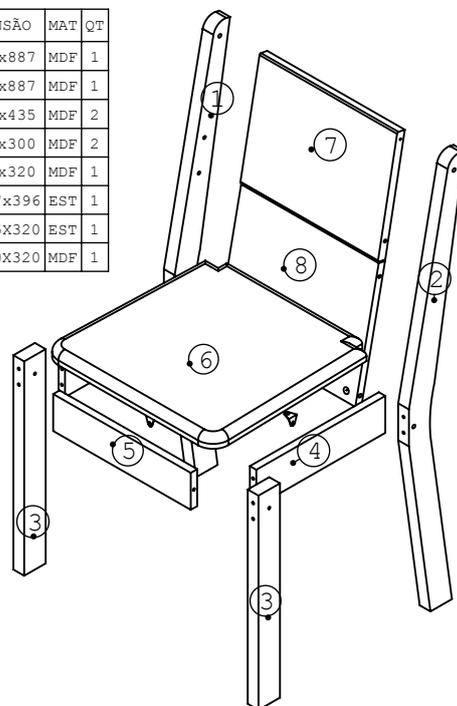

Ferragem para uma cadeira

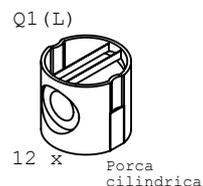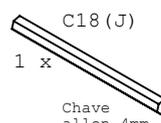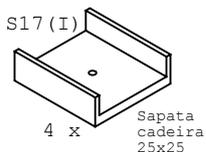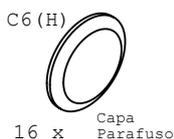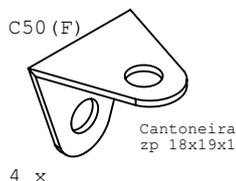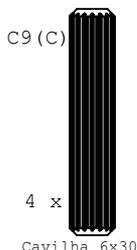

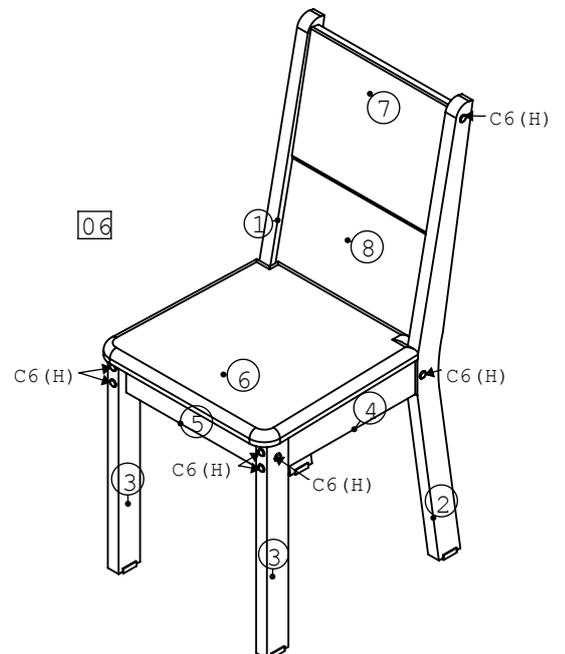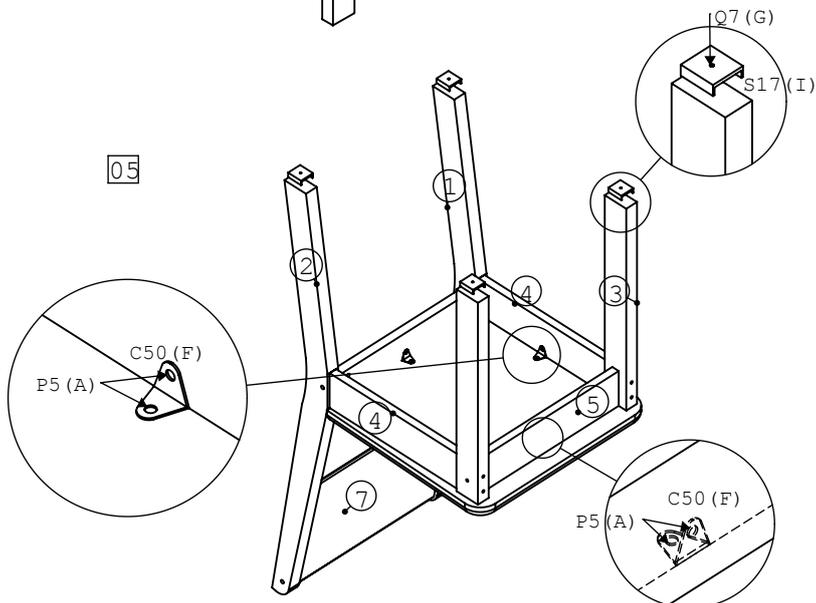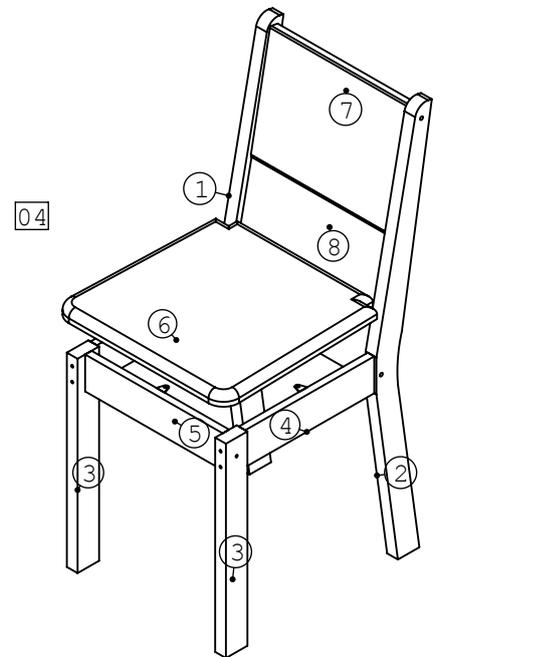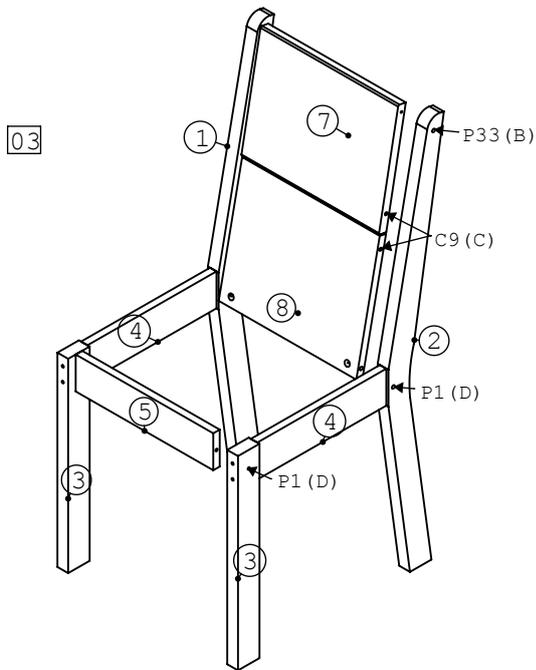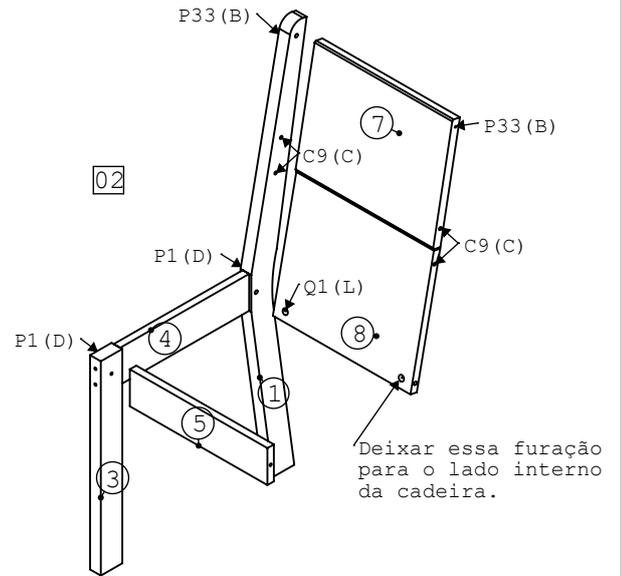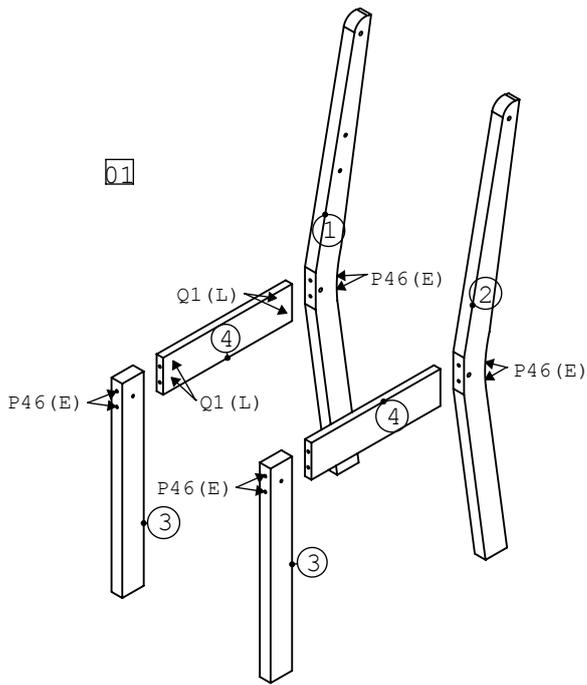

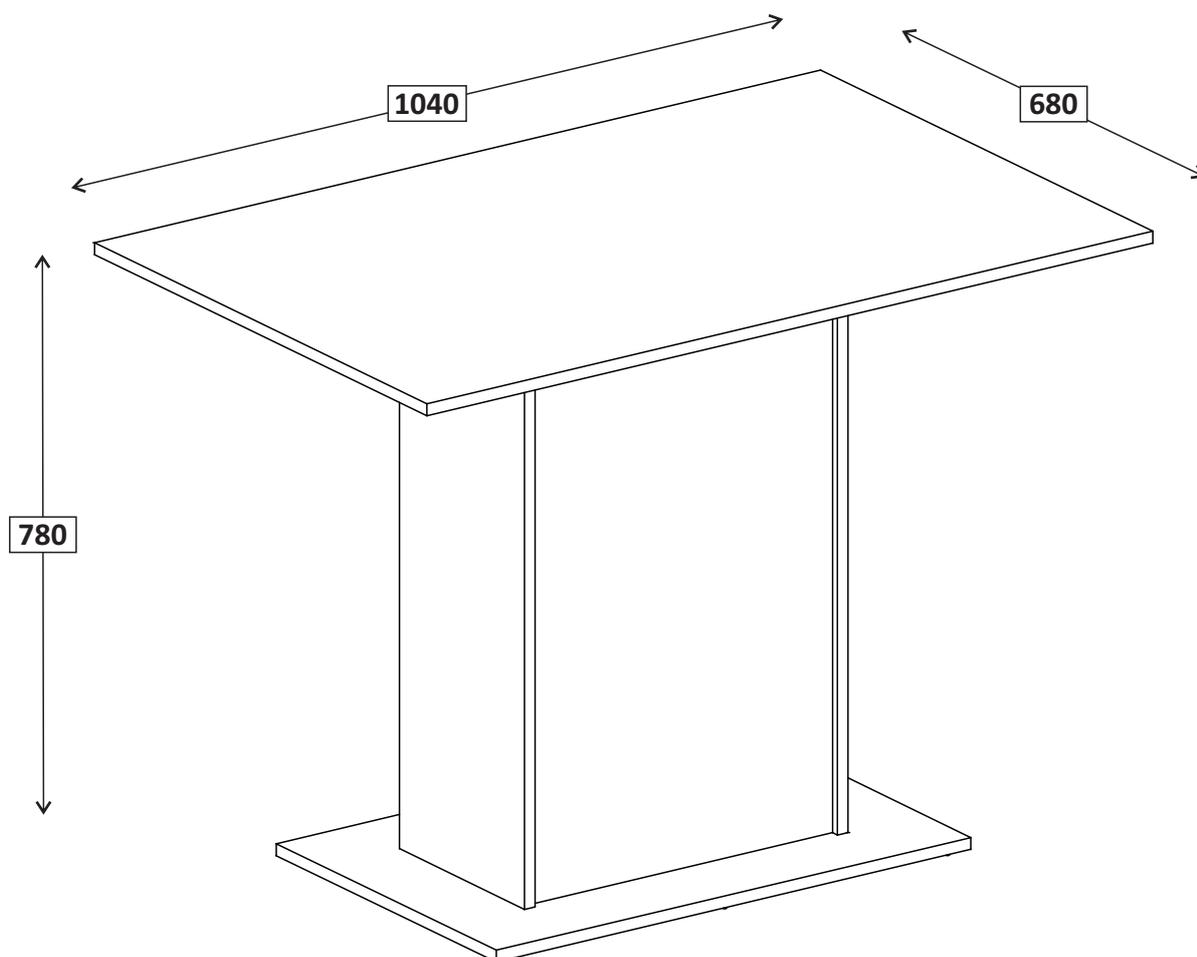REF. 5329 -MESA 1,04 X 0,68m**PESO SUPORTADO (em KG)**

ABAIXO É DEMONSTRADO O PESO MÁXIMO SUPORTADO PELO TAMPO DA MESA. CUIDAR PARA NÃO EXCEDER ESSE PESO, ASSIM COMO, DISTRIBUIR O PESO UNIFORMEMENTE EM TODA A ÁREA DE APLICAÇÃO, AFIM DE GARANTIR A QUALIDADE, ESTABILIDADE E DURABILIDADE DO PRODUTO.




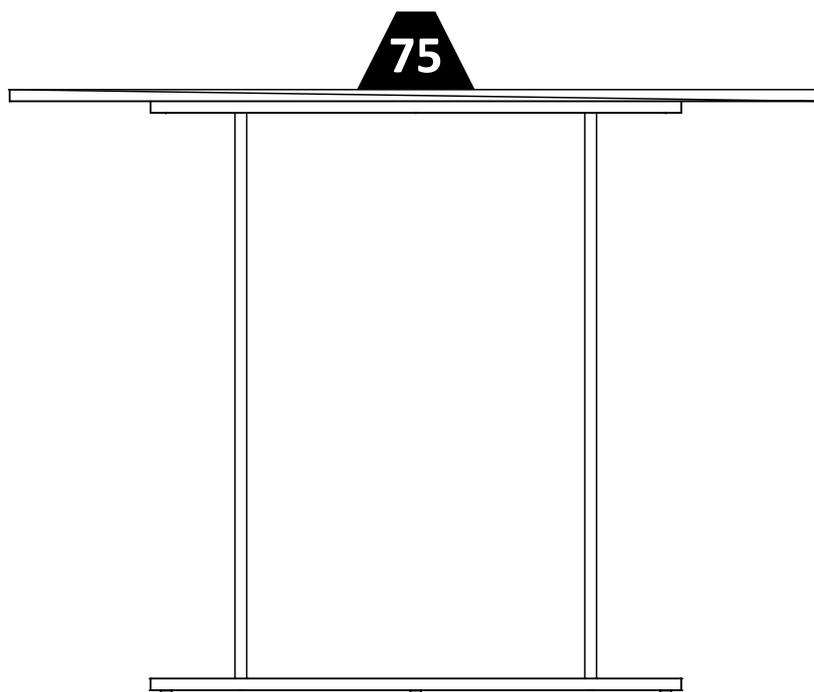



TABELA DE ACESSÓRIOS

A		PARAFUSO CP FC Ø3.5 X 14MM-MET (06 UN)
B		PARAFUSO CC FC Ø3.5 X 25MM-MET (06 UN)
C		PARAFUSO CC FC Ø4.5 X 40MM-MET (08 UN)
D		CAVILHA Ø6.0 X 30MM-MAD (12 UN)
E		SAPATA DESLIZADORA Ø15 X 6MM-PLA (06 UN)

MEDIDAS EM MM

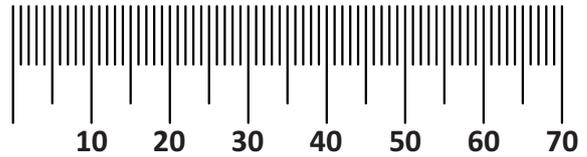

PESSOAS NECESSÁRIAS
PARA A MONTAGEM

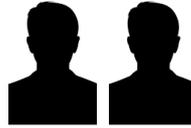

FERRAMENTAS



CUIDADOS COM O PRODUTO

Com o intuito de garantir a sua satisfação e confirmar o nosso compromisso com a qualidade, queremos que o Senhor (a), leia atentamente nossas recomendações para com o cuidado do seu produto:

- Proteja-o da incidência direta de luz solar;
- Evite colocá-lo próximos à estufas ou saídas de ar condicionado;
- Não deixe-o em lugar úmido e não exponha a intempéries;
- Evite colocar objetos pontiagudos sobre a sua superfície;
- Para movimentar o produto de lugar, carregue-o, não empurre-o e nem arreste-o;
- Mantenha o produto sempre nivelado para garantir o bom funcionamento das portas e gavetas;
- Atentar para que a montagem seja feita no esquadro e nivelada;
- Utilizar as ferramentas para a montagem com cuidado;
- Não usar produtos abrasivos;
- Forrar o chão com o papelão das embalagens;
- Separe as peças e ferragens de maneira organizada;

CERTIFICADO DE GARANTIA


Será de 90 dias o prazo para defeitos aparentes e de fácil constatação, contados da data de instalação. Será de (03) meses a garantia do produto por defeitos de fabricação, ressalvadas condições normais de uso e as demais condições do presente certificado, contados da data de emissão da nota fiscal.

IMPORTANTE

- A execução da montagem deve ser realizada por 2 profissionais especializados;
- As ferramentas para a montagem não acompanham o produto.






LISTA DE PEÇAS

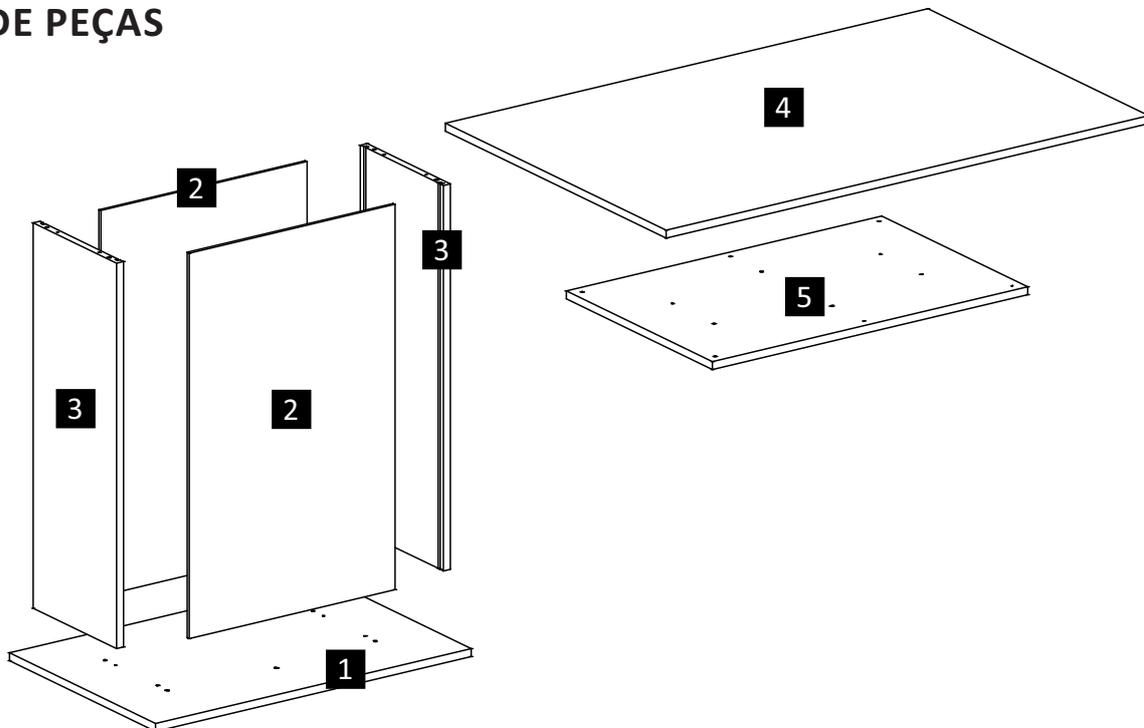

Item	Peças	Dimensões	Material	Qde	Códigos de Reposição	
1	BASE	15 X 450 X 680	MDP	1		
2	FECHAMENTO	6 X 444 X 730	MDP	2		
3	LATERAL	15 X 256 X 730	MDP	2		
4	TAMPO	15 X 680 X 1040	MDP	1		
5	TAMPO FALSO	15 X 450 X 680	MDP	1		




Passo 1

A	PARAFUSO 3,5X14 CP FC	6
C	PARAFUSO 4,5X40 CC FC	4
D	CAVILHA 6X30MM	4
E	SAPATA DESLIZADORA	6

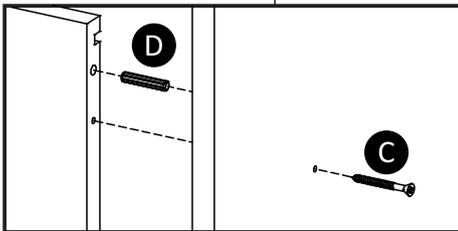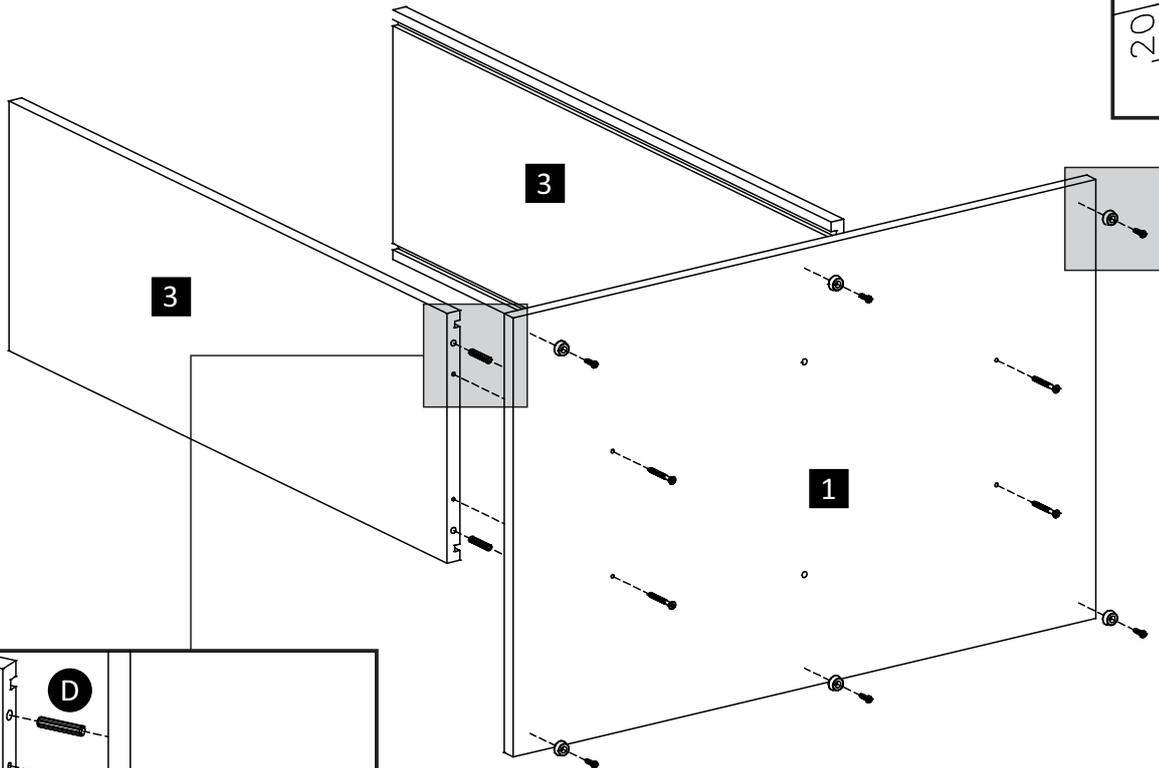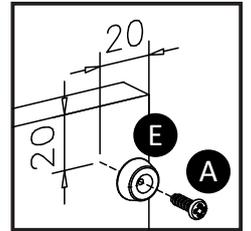



Passo 2

D	CAVILHA 6X30MM	2
---	----------------	---

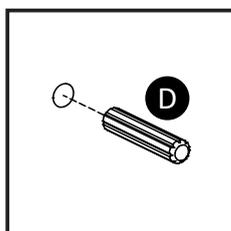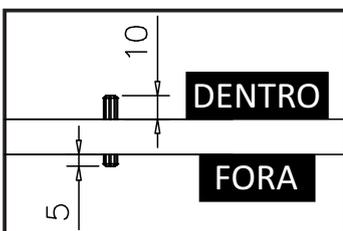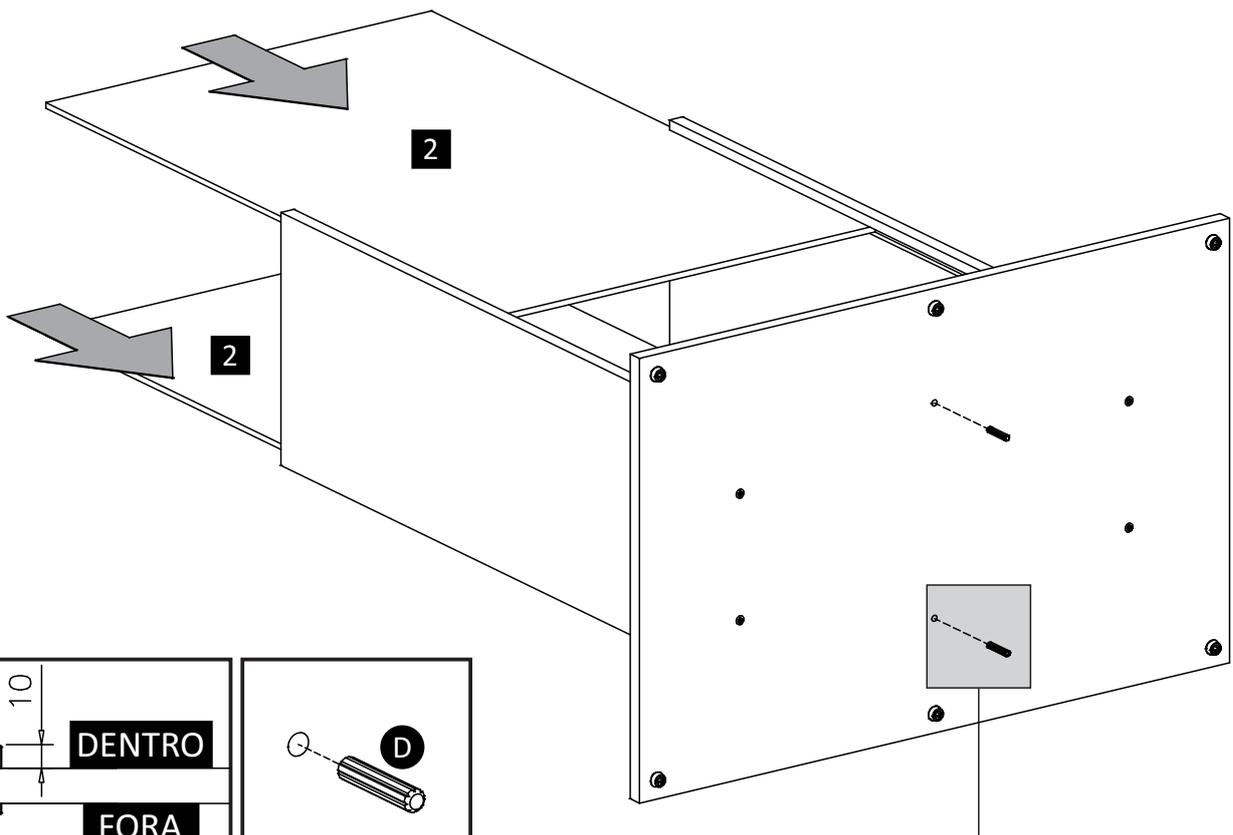

Passo 3

C	PARAFUSO 4,5X40 CC FC	4
D	CAVILHA 6X30MM	6

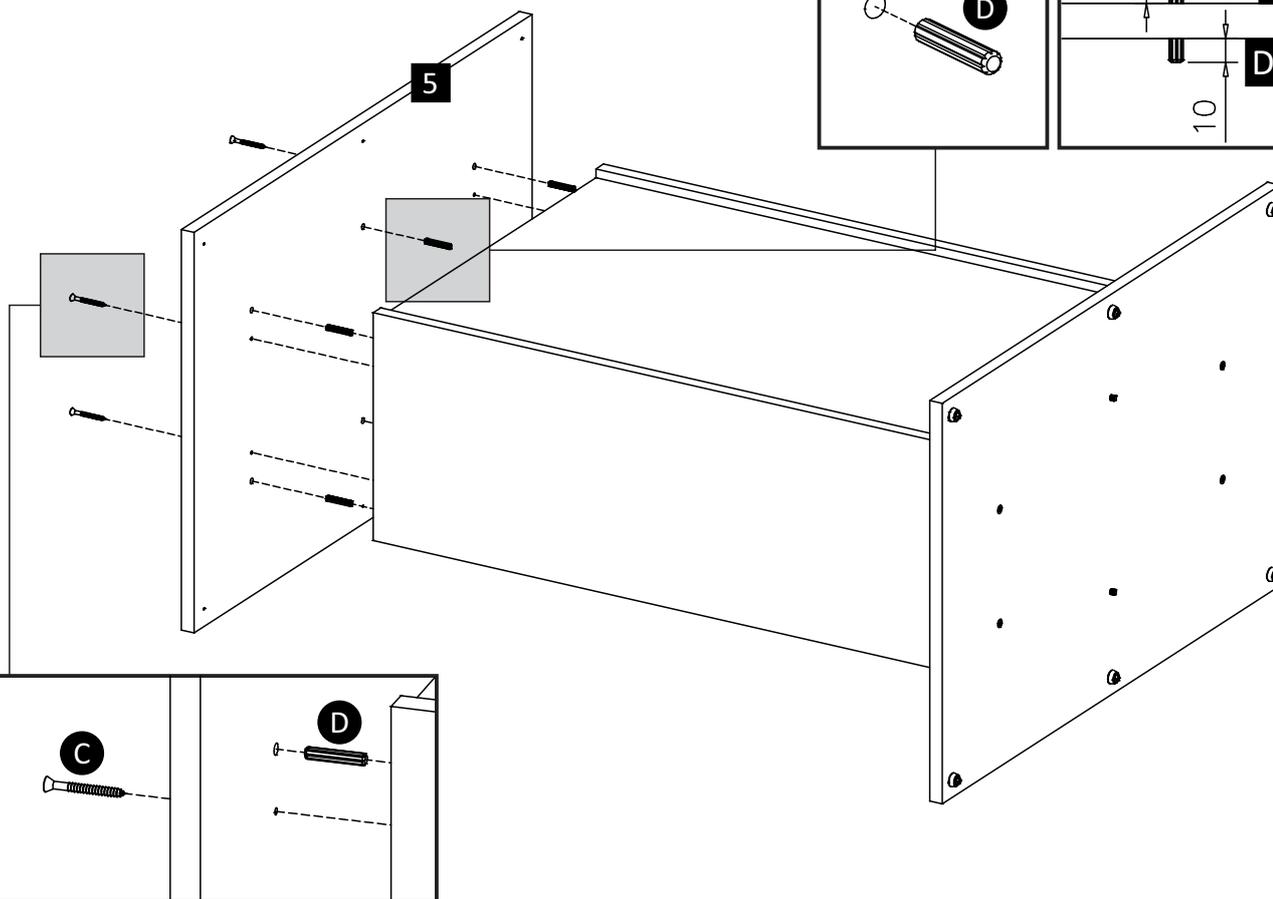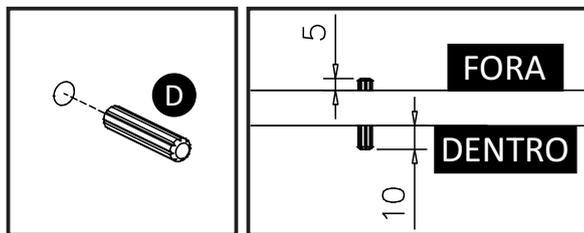

Passo 4

B	PARAFUSO 3,5X25 CC FC	6
---	-----------------------	---

