



# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

**REF.:  
VT-815**

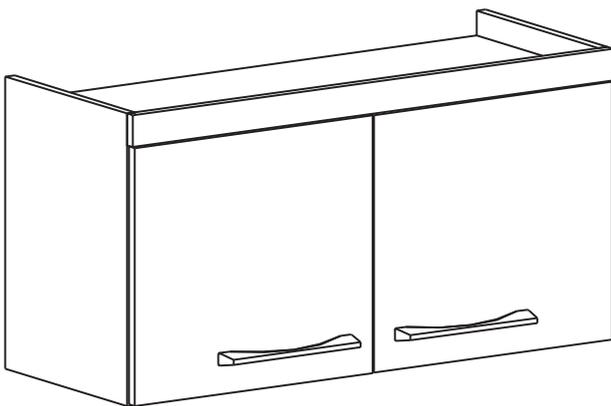

**REF.:  
FL-822**

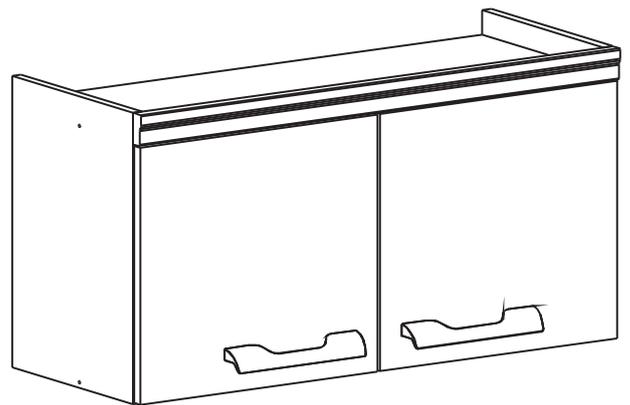


## IMPORTANTE:

**PRODUTO FABRICADO COM CHAPAS DE MDP E MDF 15MM E FUNDOS EM HDF 3MM COM PINTURA ULTRAVIOLETA.**


## FERRAMENTAS



**20 MIN**

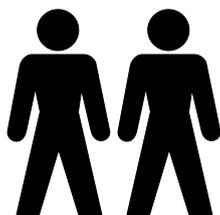






HECOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA  
RUA ARLINDO BACCIN, 601 | BAIRRO VINHEDOS  
CAIXA POSTAL 847 | CEP 95700 - 000 | FONE/FAX (54) 3454 - 5900  
BENTO GONÇALVES | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL  
EMAIL: [HECOLMOV@TERRA.COM.BR](mailto:HECOLMOV@TERRA.COM.BR)  
[WWW.HECOLMOVEIS.COM.BR](http://WWW.HECOLMOVEIS.COM.BR)

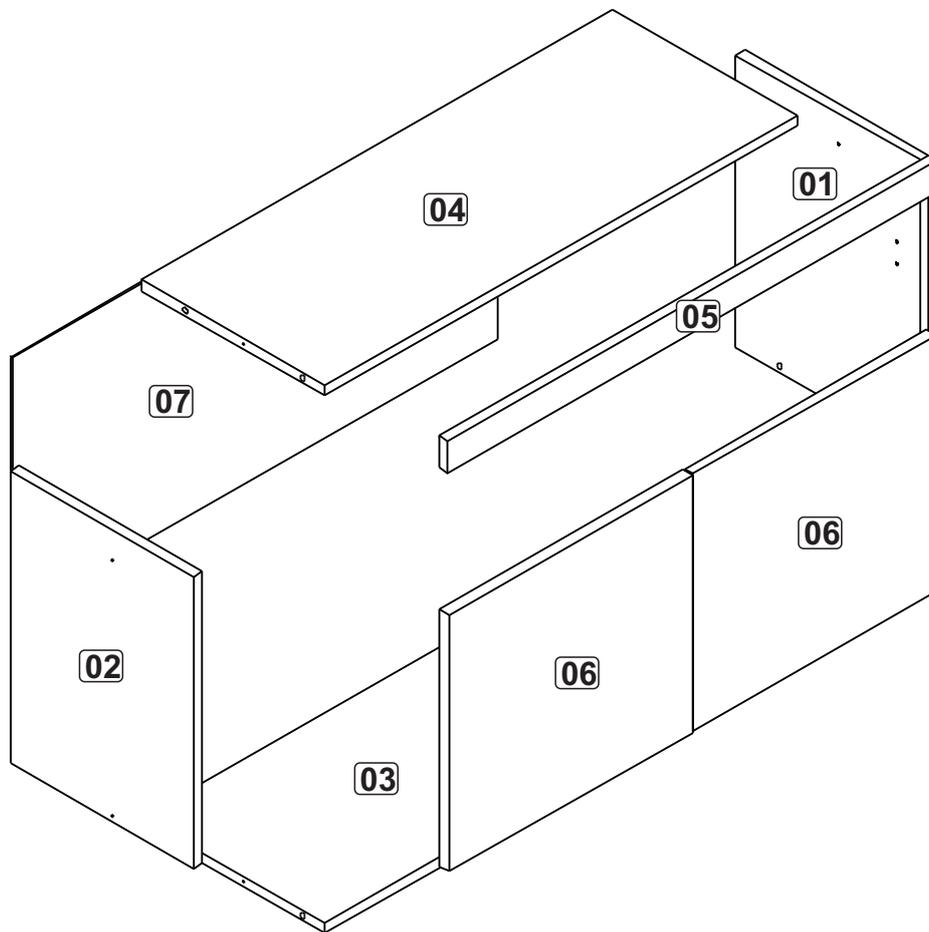

## LISTA DE PEÇAS:

- 01 - LATERAL DIREITA
- 02 - LATERAL ESQUERDA
- 03 - BASE INFERIOR
- 04 - BASE SUPERIOR
- 05 - DETALHE MDF
- 06 - PORTA MDF
- 07 - COSTA




## LISTA DE FERRAGEM:

A	 5x50	4	I		2
B	 4x25	6	J		2
C	 5x60	2	K		3
D	 4,5x30	4	L	 26MM	4
E	 3,5x12	28	M	 8MM	4
F	 8x30	8	N	TAPA FURO 12MM AVELÁ/BRANCO/ CARVALLE	4
G	 10x10	20	O	 Cola	1
H		2	N	 PUXADOR 192MM	2


# ETAPAS DE MONTAGEM:

**IMPORTANTE:**  
**ANTES DE MONTAR SEU MÓVEL,**  
**LEIA CUIDADOSAMENTE O MANUAL**  
**DE INSTRUÇÕES.**  
**OBRIGADO!**


- OBSERVAÇÕES:**
- **UTILIZAR COLA (O)**  
**NAS CAVILHAS (F).**
  - **PARA FIXAR O DETALHE MDF (Nº 5)**  
**UTILIZAR CHAPA 'L' METÁLICA (K)**  
**E PARAFUSO 3,5x12**  
**CABEÇA PANELA (E).**

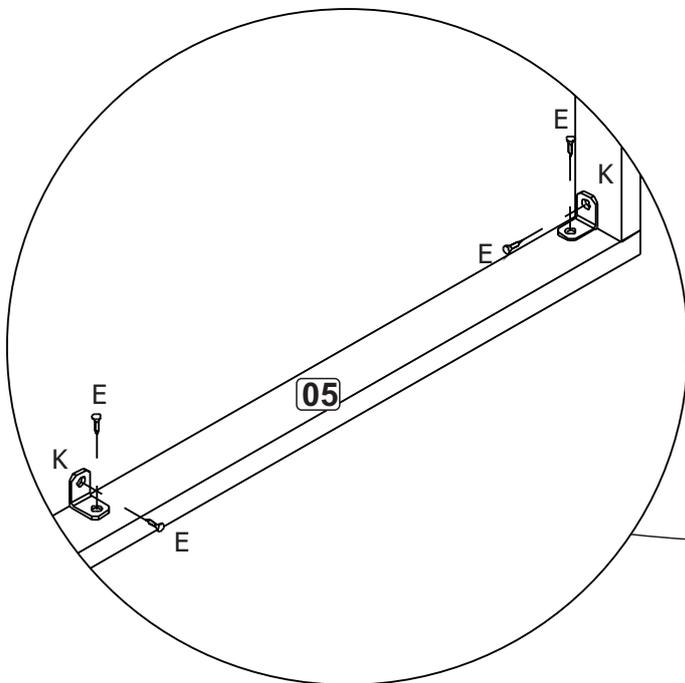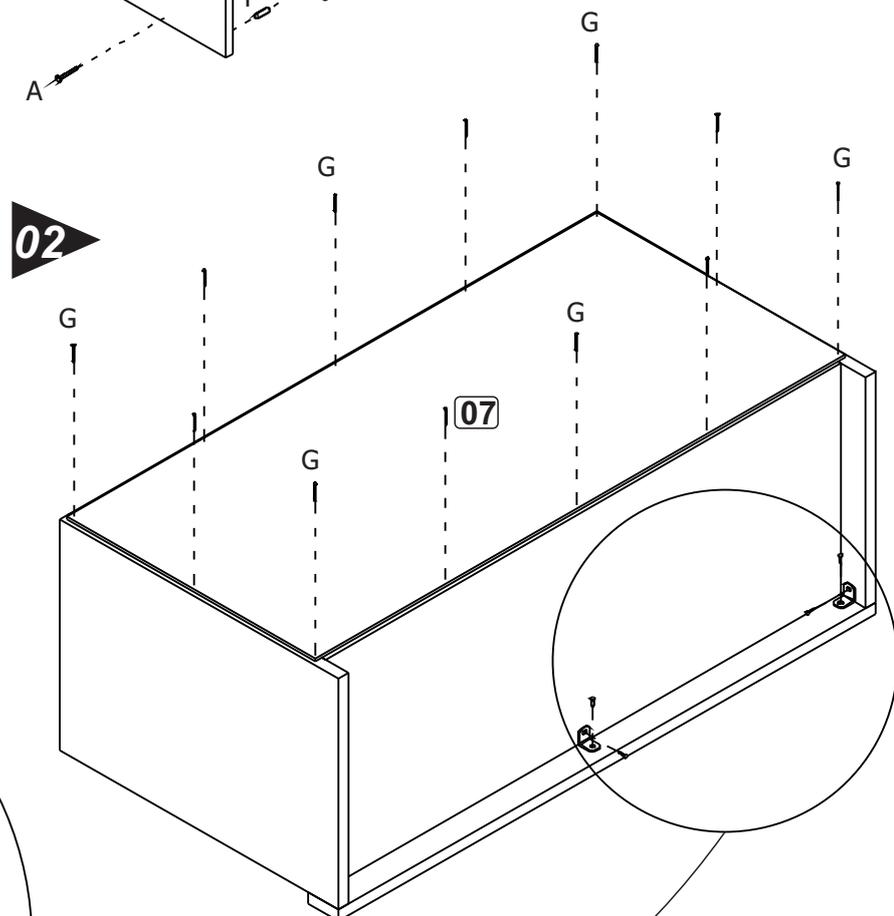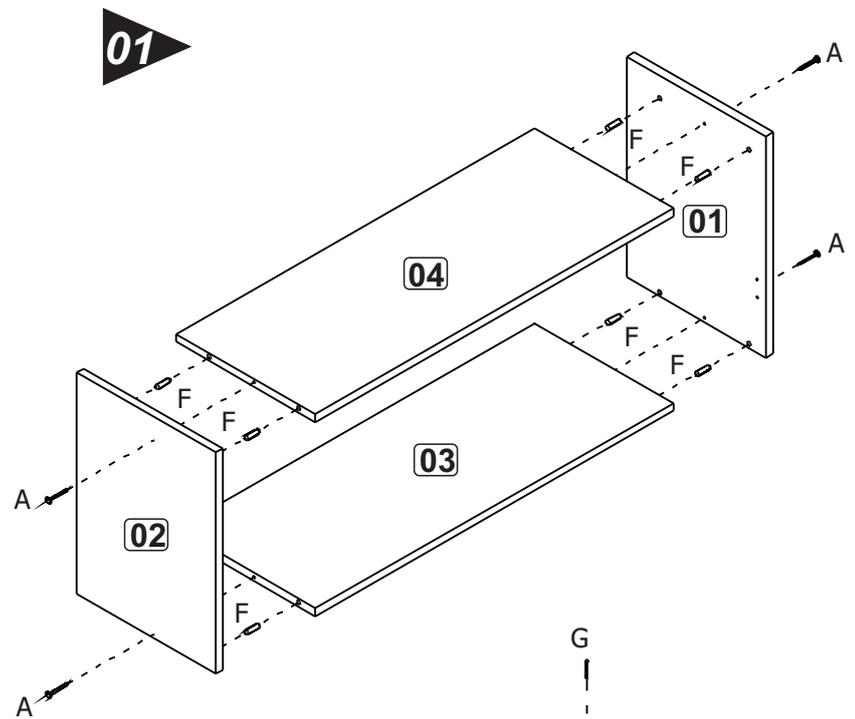




03

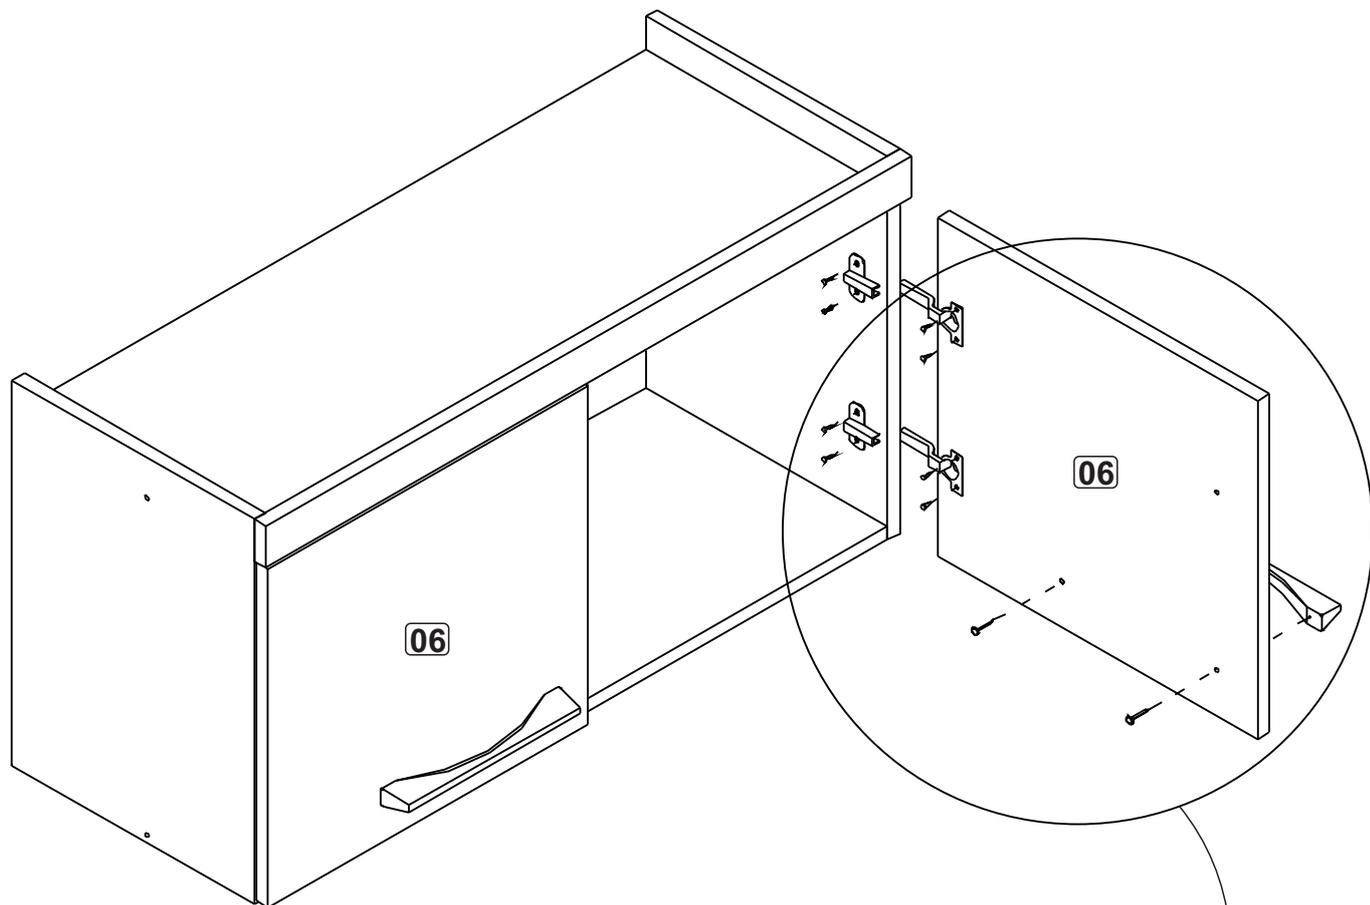


- OBSERVAÇÕES:**
- PARA UNIÃO DOS MÓDULOS UTILIZAR O PARAFUSO 4x25 CABEÇA CHATA (B).
  - APÓS A MONTAGEM, UTILIZAR O BATENTE DE SILICONE (M) PARA AS PORTAS E OS ADESIVOS TAPA FURO (N) NAS LATERAIS.

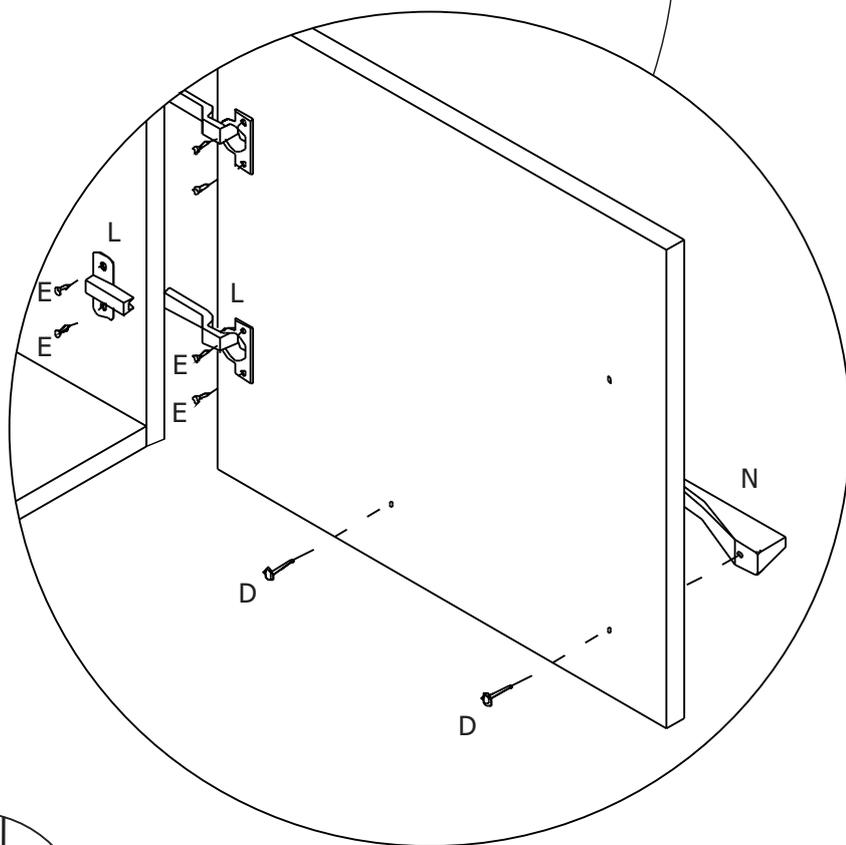


**FIXAÇÃO PAREDE:**

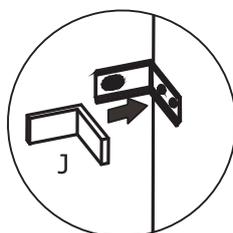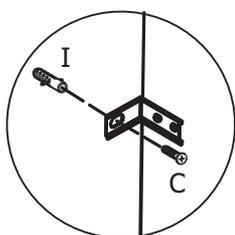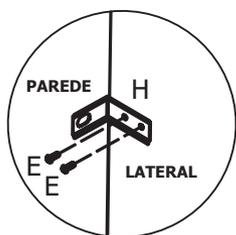

# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

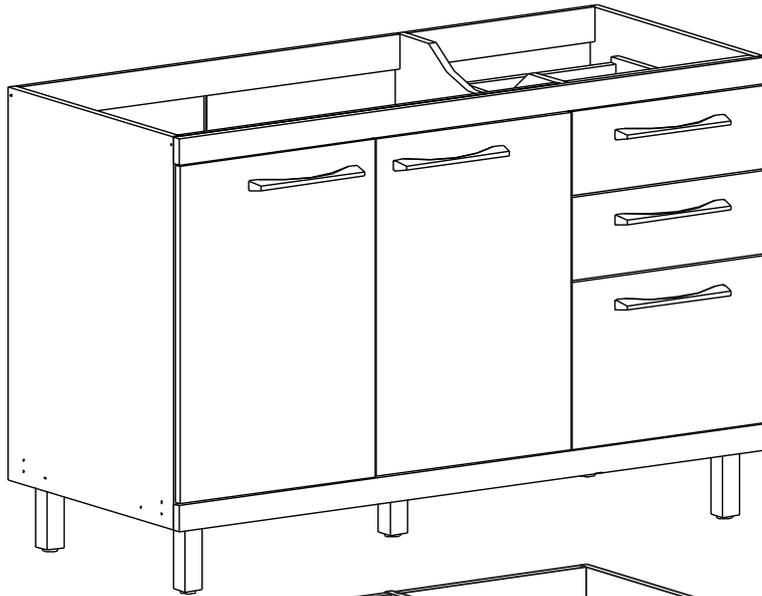

**REF.:  
VT-1201**

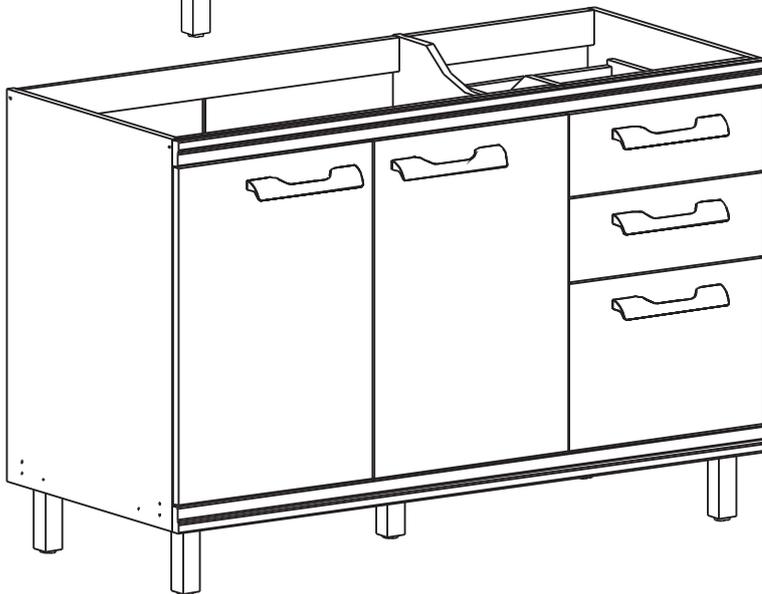

**REF.:  
FL-1203**


## IMPORTANTE:

**PRODUTO FABRICADO COM CHAPAS DE MDP E MDF 15MM E FUNDOS EM HDF 3MM COM PINTURA ULTRAVIOLETA.**


## FERRAMENTAS



**40 MIN**

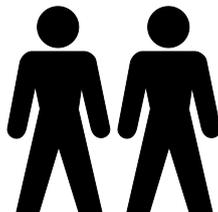




HECOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA  
RUA ARLINDO BACCIN, 601 | BAIRRO VINHEDOS  
CAIXA POSTAL 847 | CEP 95700 - 000 | FONE/FAX (54) 3454 - 5900  
BENTO GONÇALVES | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL  
EMAIL: [HECOLMOV@TERRA.COM.BR](mailto:HECOLMOV@TERRA.COM.BR)  
[WWW.HECOLMOVEIS.COM.BR](http://WWW.HECOLMOVEIS.COM.BR)

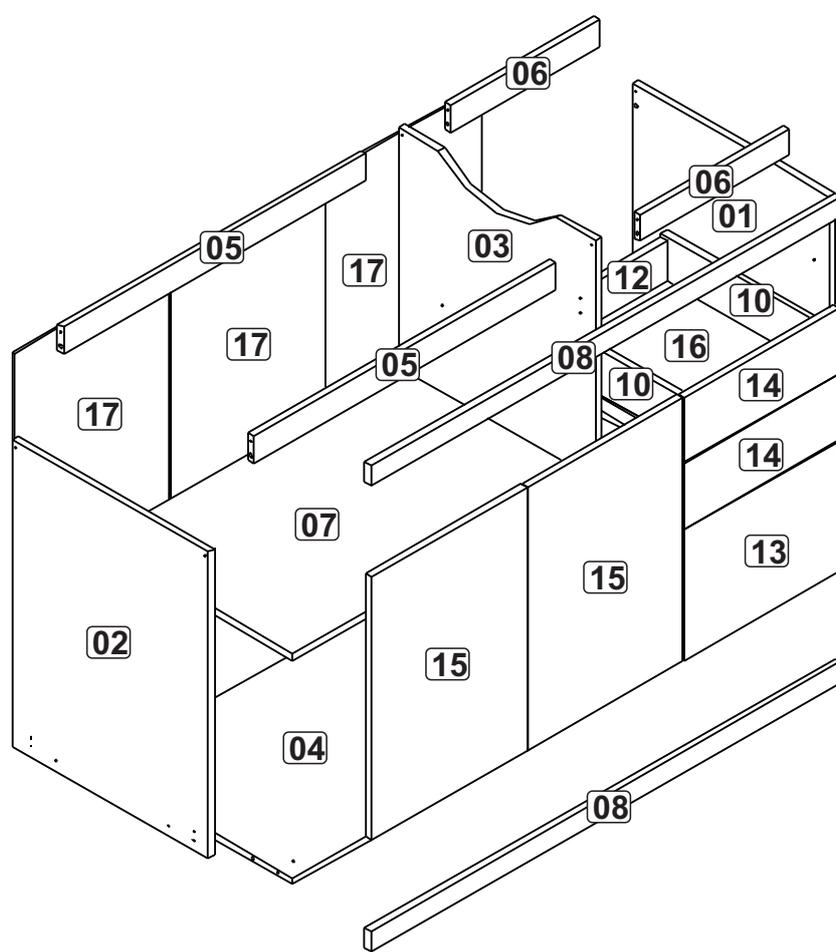

## LISTA DE PECAS:


- 01 - LATERAL DIREITA
- 02 - LATERAL ESQUERDA
- 03 - DIVISÃO
- 04 - BASE
- 05 - TRAVESSA MAIOR
- 06 - TRAVESSA MENOR
- 07 - PRATELEIRA
- 08 - DETALHE MDF
- 09 - LATERAL DE GAVETA MAIOR
- 10 - LATERAL DE GAVETA MENOR
- 11 - COSTA DE GAVETA MAIOR
- 12 - COSTA DE GAVETA MENOR
- 13 - FRENTE DE GAVETA MAIOR MDF
- 14 - FRENTE DE GAVETA MENOR MDF
- 15 - PORTA
- 16 - FUNDO DE GAVETA
- 17 - COSTA

## LISTA DE FERRAGEM:

A	 5x50	19	L		24
B	 4x25	12	M	 400MM	3
C	 4,5x45	4	N	 26MM	4
D	 3,5x14	24	O	 8MM	10
E	 4,5x30	10	P	TAPA FURO 12MM AVELÁ/BRANCO/ CARVALLE	12
F	 3,5x12	64	Q		5
G	 8x50	2	R	 Cola	1
H	 8x30	22	S	 PUXADOR 192MM	5
I	 12x12	12	T		5
J	 10x10	50	U	 PERFIL 'H' 637MM	1
K		4			


# ETAPAS DE MONTAGEM:

01

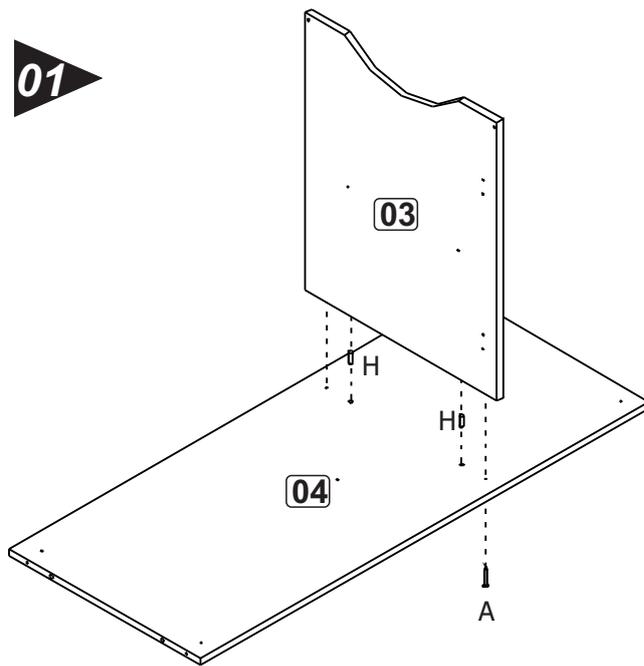


**IMPORTANTE:**  
**ANTES DE MONTAR SEU MÓVEL,**  
**LEIA CUIDADOSAMENTE O MANUAL**  
**DE INSTRUÇÕES.**  
**OBRIGADO!**

02

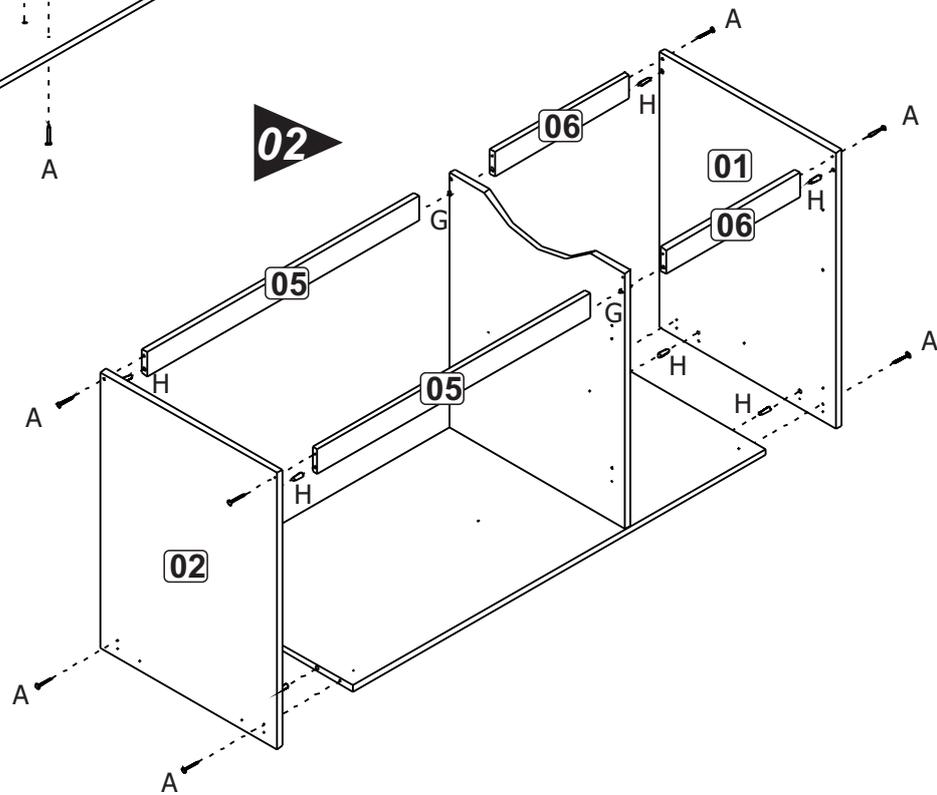


03

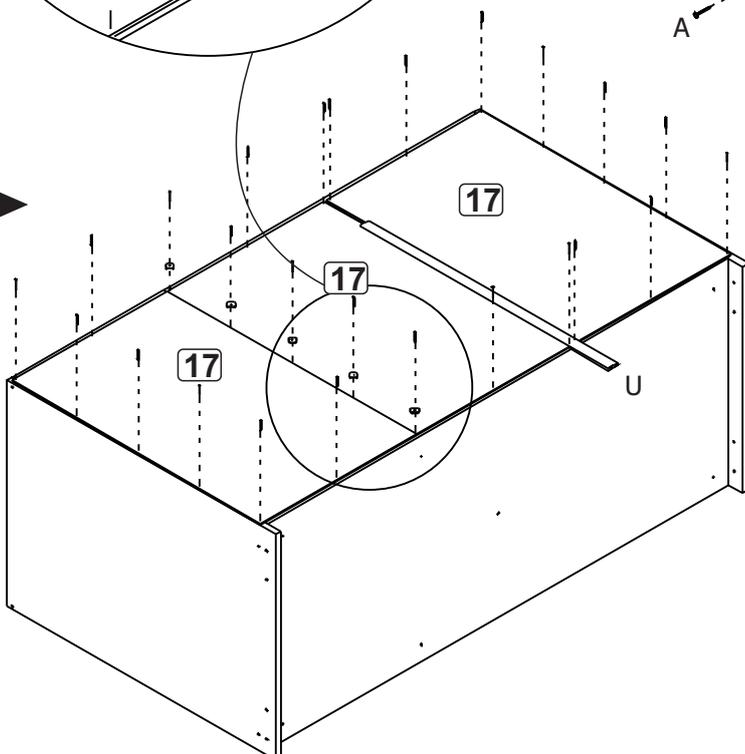






**OBSERVAÇÕES:**  
➤ UTILIZAR COLA (R)  
NAS CAVILHAS (H).  
➤ PARA UNIR AS COSTAS (Nº 17), USAR  
OS PREGOS 10x10 (J) E O FIXADOR  
DE COSTA (Q).

04

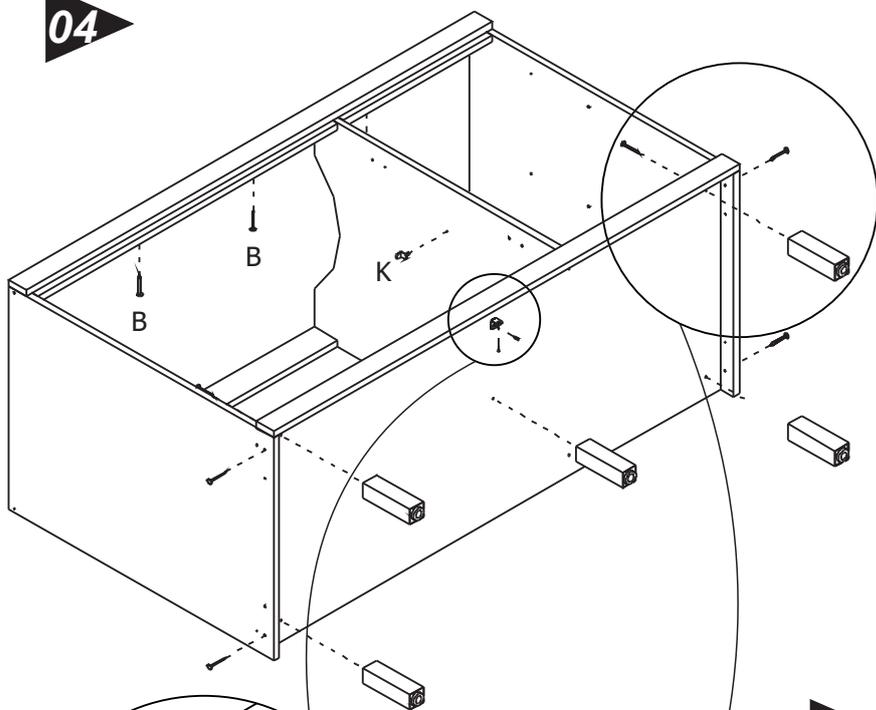
**OBSERVAÇÕES:**

- PARA FIXAR O DETALHE MDF (Nº 8) NA PARTE INFERIOR, UTILIZAR CHAPA 'L' METÁLICA (L) E O PARAFUSO 3,5x12 CABEÇA PANELA (F), E NA PARTE PARTE SUPERIOR, PRENDER COM O PARAFUSO 4x25 CABEÇA CHATA (B) JUNTAMENTE COM A TRAVESSA MAIOR (Nº 5) E MENOR (Nº 6).


05

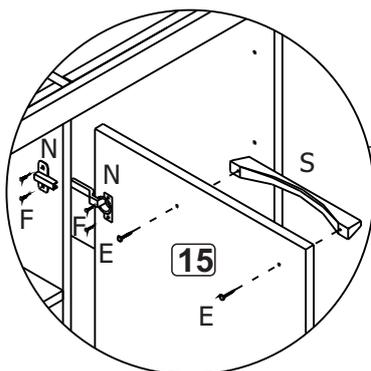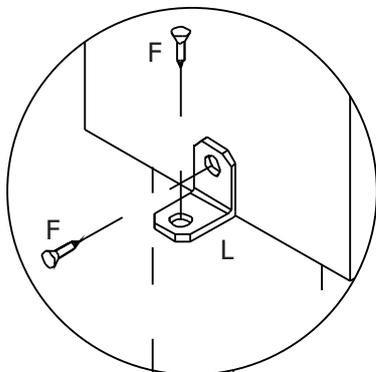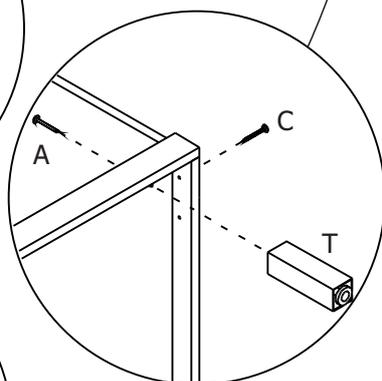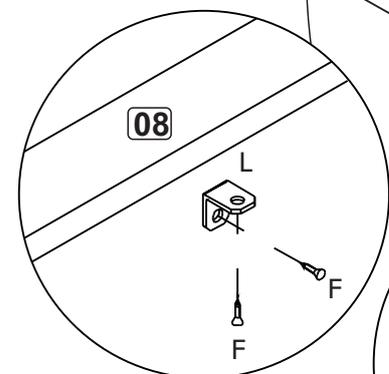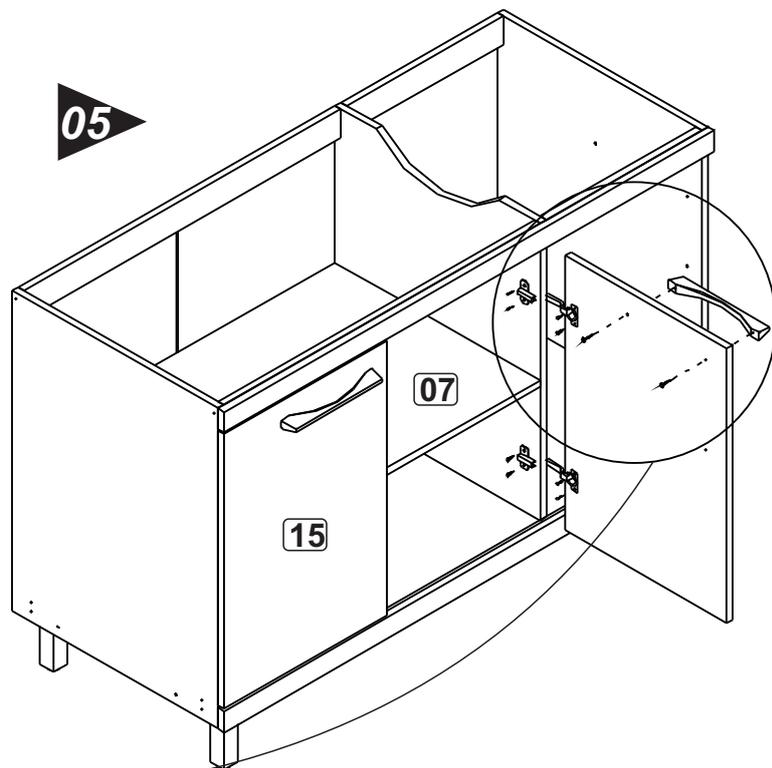

06

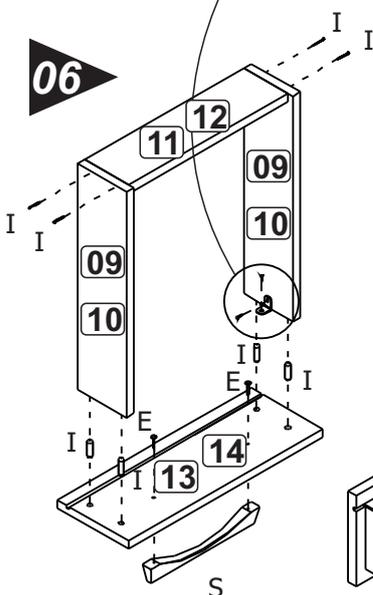


07

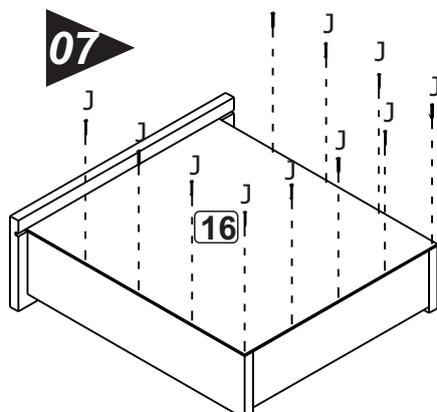**OBSERVAÇÕES:**


- PARA PRENDER A LATERAL DE GAVETA (Nº 09 OU Nº 10) COM A FRENTE DE GAVETA (Nº 13 OU 14) UTILIZAR A CHAPA 'L' METÁLICA (L) COM O PARAFUSO 3,5x12 CABEÇA PANELA (F).
- PARA MONTAR AS GAVETAS UTILIZAR A CORREDIÇA METÁLICA (M) E OS PARAFUSOS 3,5x14 CABEÇA CHATA (D), FIXANDO-A NAS MARCAÇÕES DA LATERAL (Nº 1 E 2).
- PARA UNIÃO DOS MÓDULOS UTILIZAR O PARAFUSO 4x25 CABEÇA CHATA (B).
- APÓS A MONTAGEM, UTILIZAR O BATENTE DE SILICONE (O) PARA AS PORTAS E OS ADESIVOS TAPA FURO (P) NAS LATERAIS.

# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


REF.:  
VT-1211

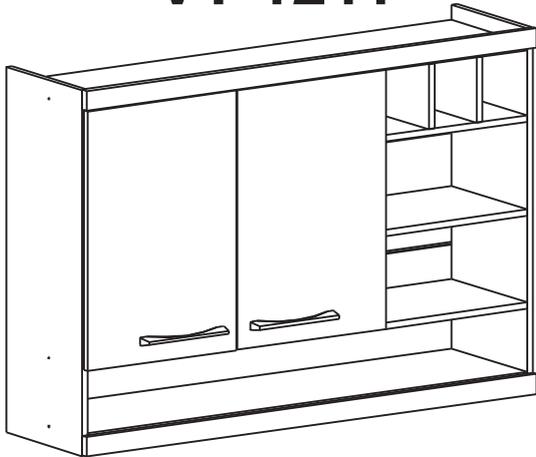


REF.:  
VT-1211

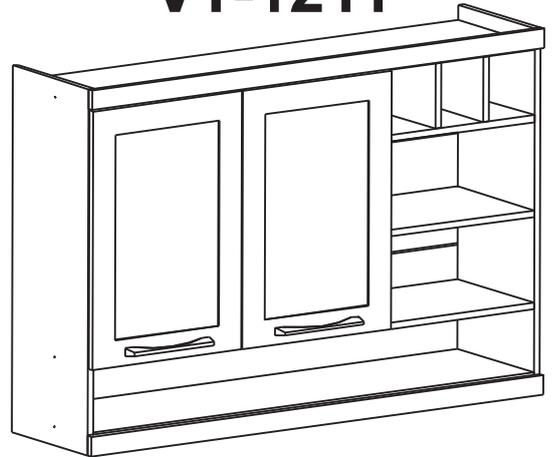

REF.:  
FL-1213

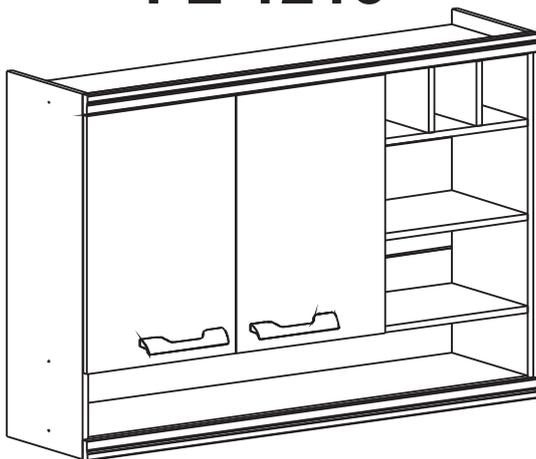

REF.:  
FL-1214

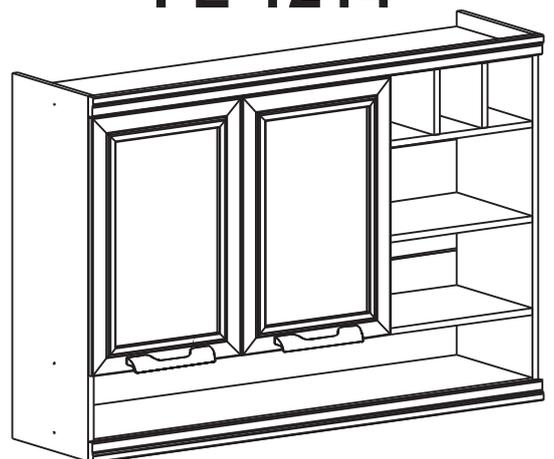


**IMPORTANTE:**

**PRODUTO FABRICADO COM CHAPAS DE MDP E MDF 15MM E FUNDOS EM HDF 3MM COM PINTURA ULTRAVIOLETA.**


**FERRAMENTAS**



**30 MIN**

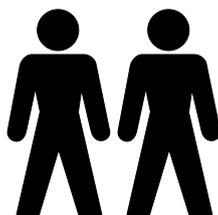





HECOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA  
RUA ARLINDO BACCIN, 601 | BAIRRO VINHEDOS  
CAIXA POSTAL 847 | CEP 95700 - 000 | FONE/FAX (54) 3454 - 5900  
BENTO GONÇALVES | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL  
EMAIL: [HECOLMOV@TERRA.COM.BR](mailto:HECOLMOV@TERRA.COM.BR)  
[WWW.HECOLMOVEIS.COM.BR](http://WWW.HECOLMOVEIS.COM.BR)

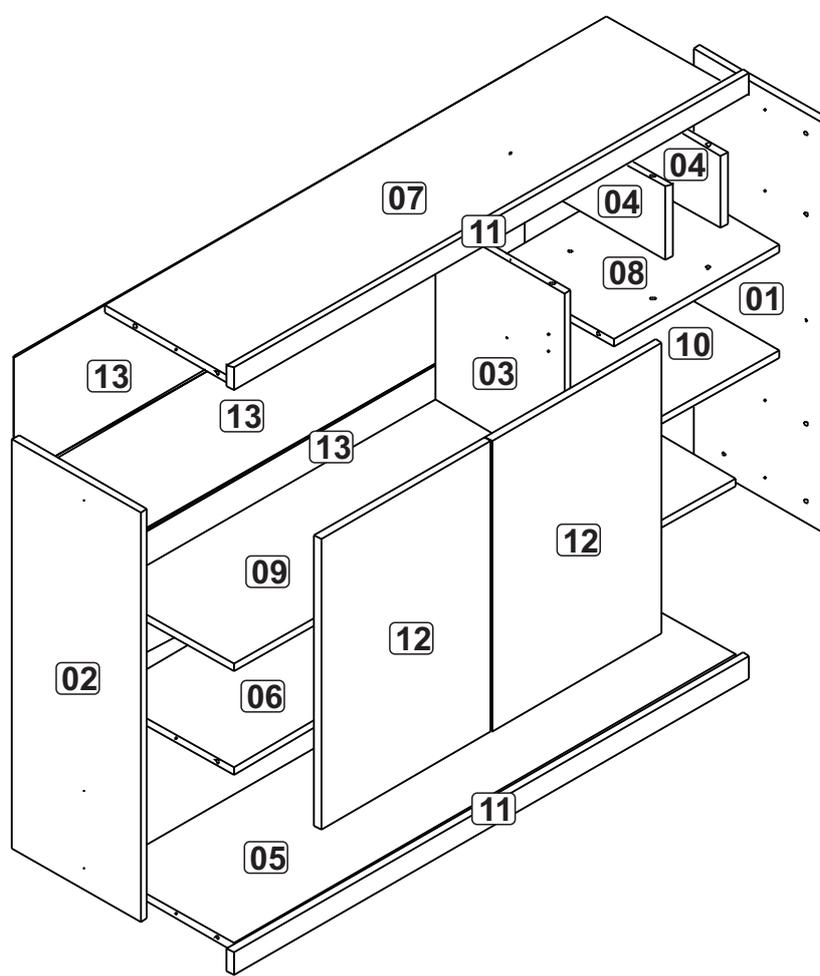

## LISTA DE PEÇAS:

## LISTA DE FERRAGEM:



- 01 - LATERAL DIREITA
- 02 - LATERAL ESQUERDA
- 03 - DIVISÃO MAIOR
- 04 - DIVISÃO MENOR
- 05 - BASE INFERIOR MAIOR
- 06 - BASE INTERMEDIÁRIA MAIOR
- 07 - BASE SUPERIOR MAIOR
- 08 - BASE MENOR
- 09 - PRATELEIRA MAIOR
- 10 - PRATELEIRA MENOR
- 11 - DETALHE MDF
- 12 - PORTA
- 13 - COSTA

A	 5x50	10	J		4
B	 4x25	8	K		8
C	 5x60	4	L		8
D	 4,5x30	4	M	 26MM	4
E	 3,5x12	44	N	 8MM	4
F	 8x30	28	O	TAPA FURO 12MM AVELÁ/BRANCO/ CARVALLE	8
G	 10x10	40	P	 Cola	1
H		4	Q	 PUXADOR 192MM	2
I		4	R	 PERFIL 'H' 1190MM	2

# ETAPAS DE MONTAGEM:


**IMPORTANTE:**  
**ANTES DE MONTAR SEU MÓVEL,**  
**LEIA CUIDADOSAMENTE O MANUAL**  
**DE INSTRUÇÕES.**  
**OBRIGADO!**

**OBSERVAÇÃO:**  
➤ **UTILIZAR COLA (J)**  
**NAS CAVILHAS (F).**

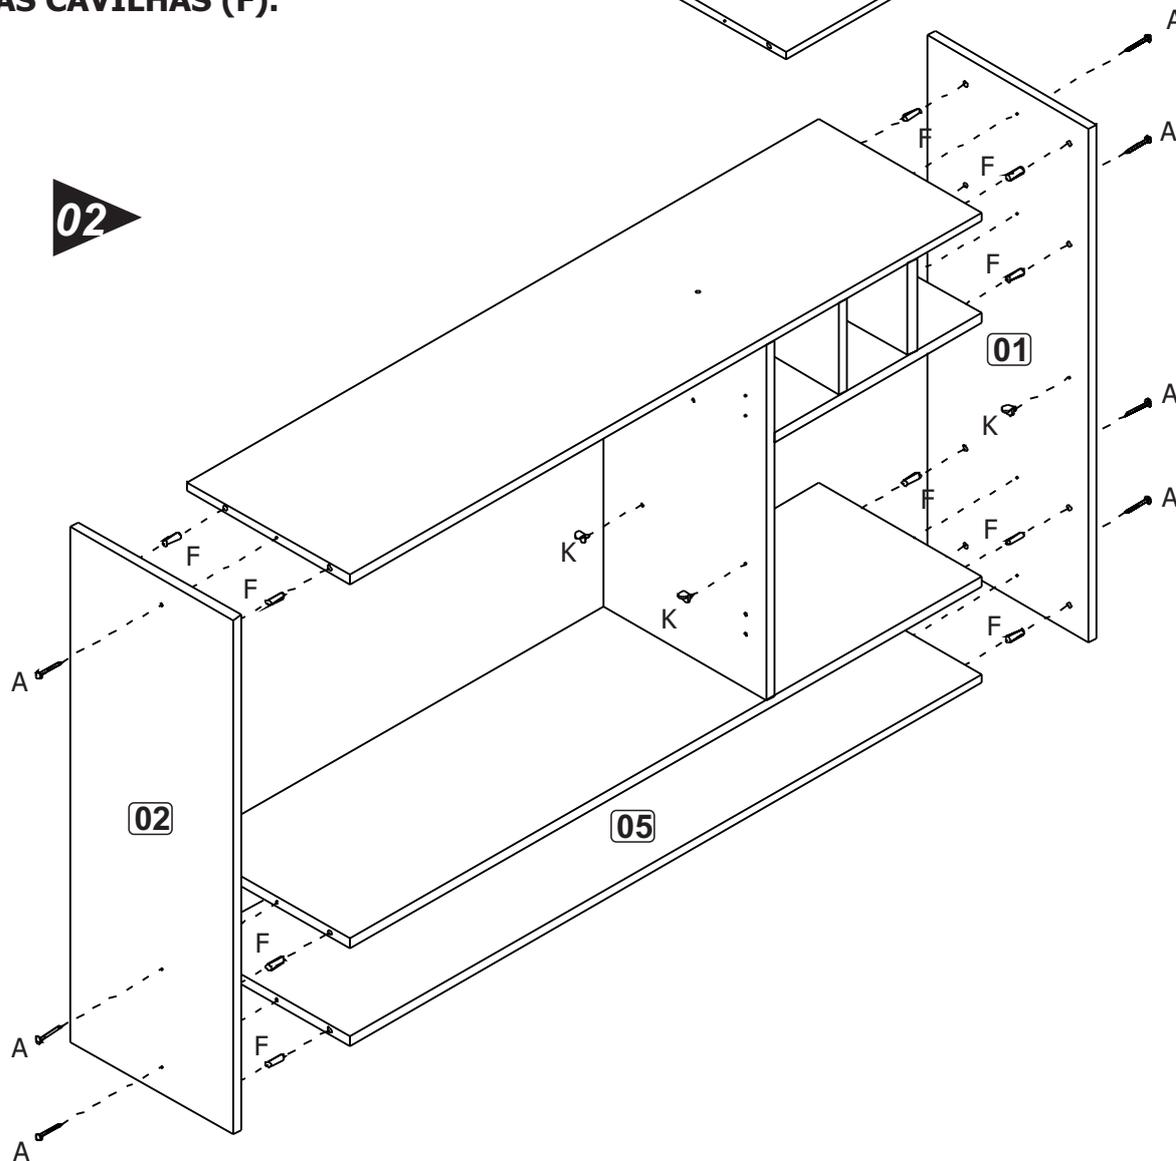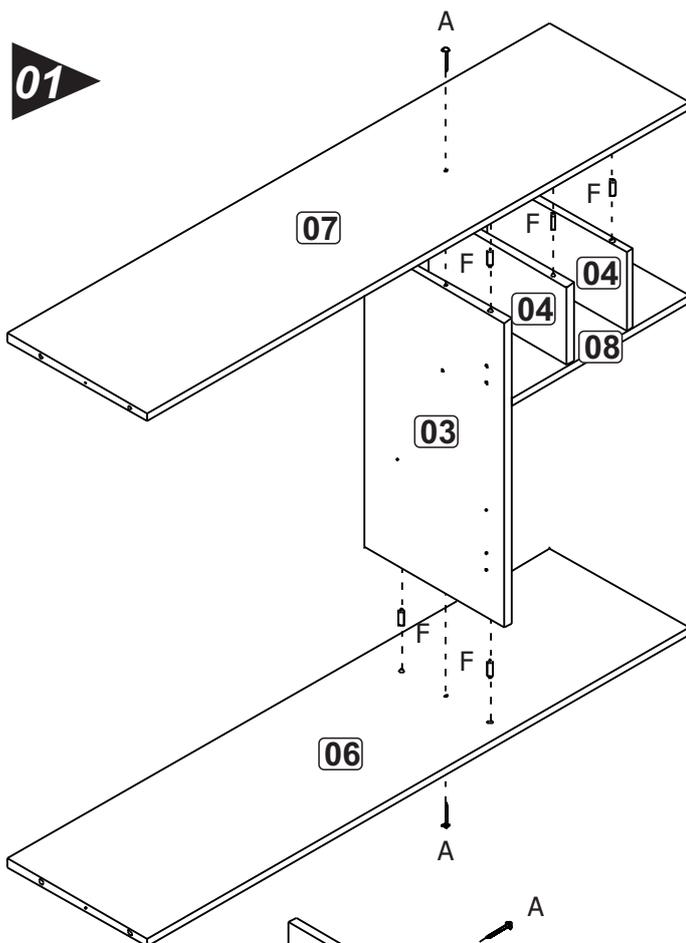


**OBSERVAÇÃO:**

➤ PARA FIXAR O DETALHE MDF (Nº 11) UTILIZAR CHAPA 'L' METÁLICA (L) E PARAFUSO 3,5x12 CABEÇA PANELA (E).

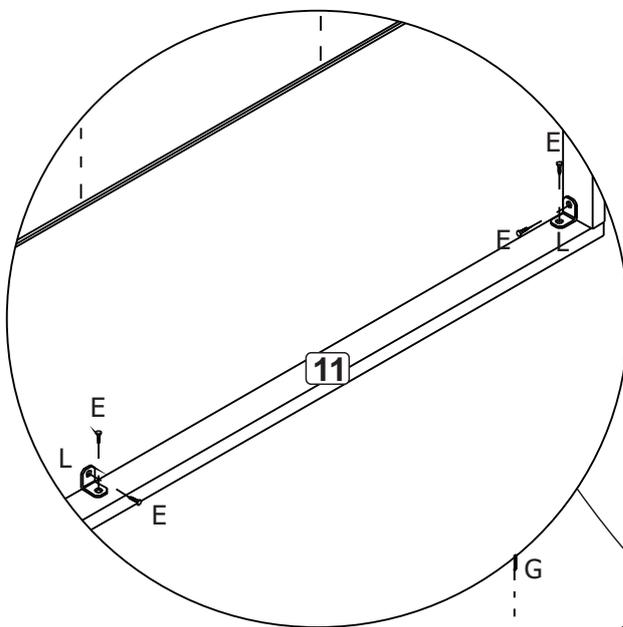



**03**

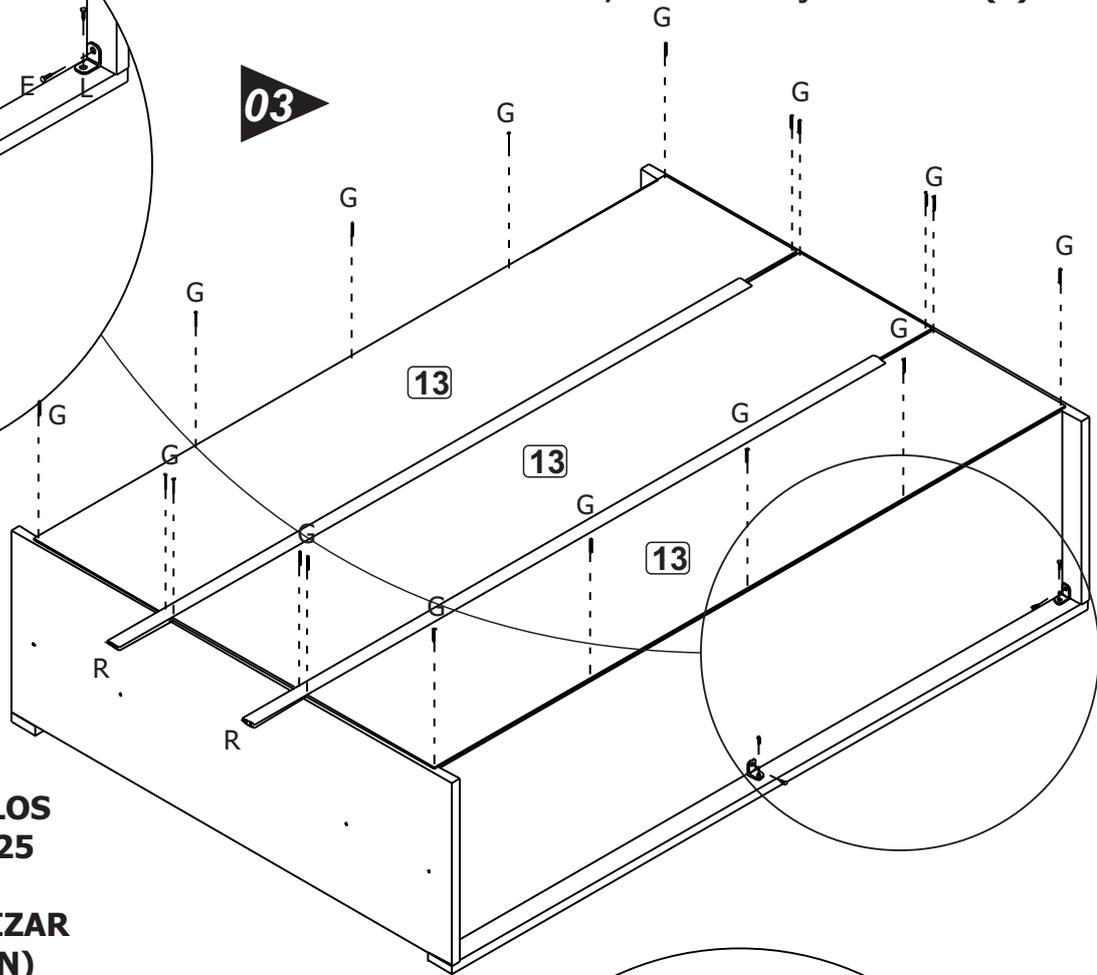

**OBSERVAÇÕES:**

- PARA UNIÃO DOS MÓDULOS UTILIZAR O PARAFUSO 4x25 CABEÇA CHATA (B).
- APÓS A MONTAGEM, UTILIZAR O BATENTE DE SILICONE (N) PARA AS PORTAS E OS ADESIVOS TAPA FURO (O) NAS LATERAIS.

**04**

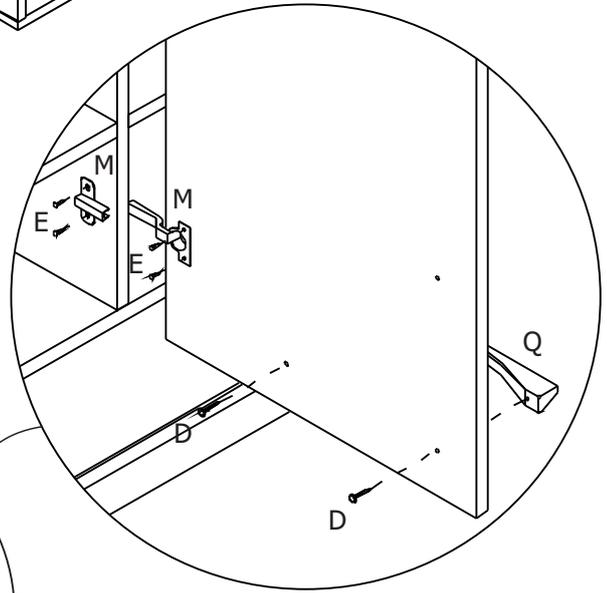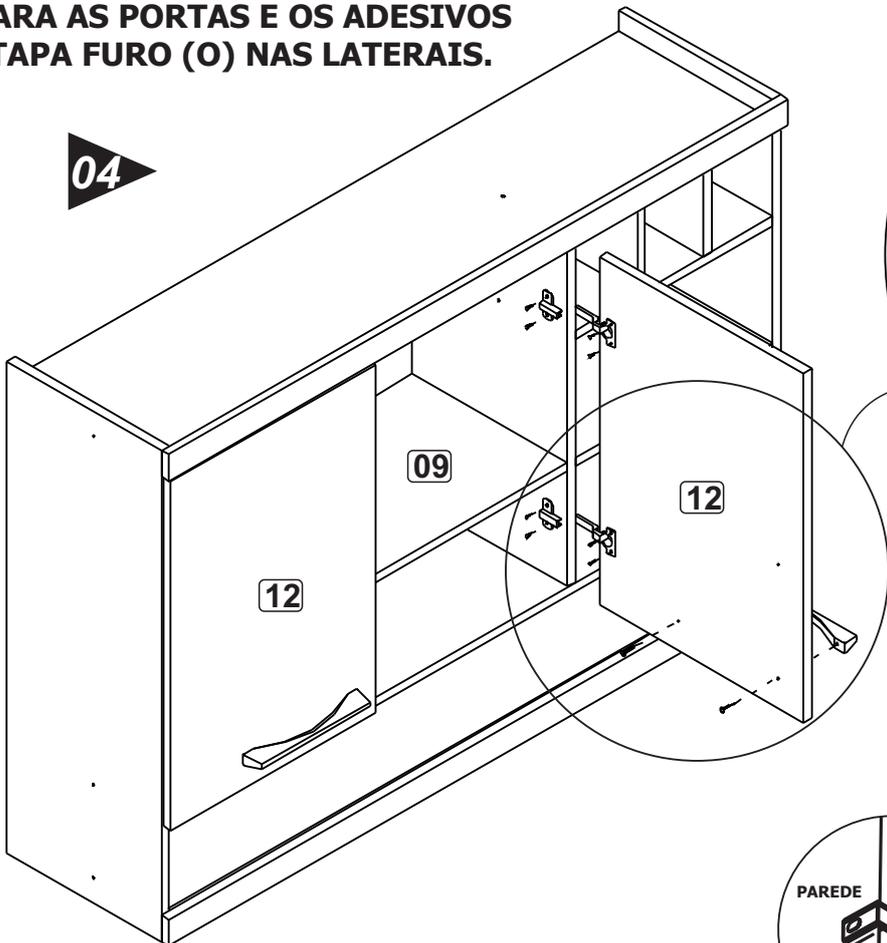

**FIXAÇÃO PAREDE:**

