

LISTA DE PEÇAS

Item	Caixa	Qtd	Descrição	Medidas (mm)
01	1/1	01	Pé cab direito maior MDF	1065x65x25
02	1/1	01	Painel maior MDF	780x645x12
03=11	1/1	01	Painel superior MDF	645x195x15
04	1/1	01	Pé cab esquerdo maior MDF	1065x65x25
05=13	1/1	01	Travessa superior MDF	779x115x30
06	1/1	01	Pé cab direito inferior MDF	353x65x25
07	1/1	01	Painel inferior MDF com etiqueta	645x185x15
08	1/1	01	Pé cab esquerdo inferior MDF	353x65x25
09	1/1	01	Pé cab direito superior MDF	712x65x25
10	1/1	01	Painel menor MDF	645x595x12
11=03	1/1	01	Painel superior MDF	645x195x15
12	1/1	01	Pé cab esquerdo superior MDF	712x65x25
13=05	1/1	01	Travessa superior MDF	779x115x30
14	1/1	02	Travessa estrutural MDF	1301x110x15
15	1/1	02	Travessa para berço	1301x36x22
16	1/1	01	Grade fixa	1320x670x25
17	1/1	02	Lastro maior 6mm	680x420x6
18	1/1	01	Lastro maior 6mm com carimbo	680x420x6
19	1/1	01	Grade móvel	1288x670x25
20	1/1	01	Suporte mosquitoireiro branco	1320mm

LISTA DE FERRAGENS

A		B	
14.	Paraf. 7,0x100mm	08.	Paraf. 1/4x50mm PAN.
C		D	
12.	Paraf. 4,5x25mm CHT.	20.	Paraf. 3,5x14mm FLA.
E		F	
08.	Parafuso minifix	08.	Tambor minifix
G		H	
04.	Porca zamac 12x12	12.	Cavilha 8x60mm
I		J	
27.	Cavilha 5x25mm	04.	Espaçador plástico
K		L	
04.	Prego 12x12 anelado	04.	Sapata deslizadora
M		N	
02.	Suporte de metal	02.	Cantoneira plástica
O			
01.	Kit regulador com trava para grade		
P		Q	
02.	Rodizio RD50mm c/trava	02.	Rodizio RD50mm s/trava
R		S	
01.	Chave allen	01.	Etiqueta resinada
T		U	
02.	Aplicador resinado	10.	Fita dupla face 10x12

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

HENN

MÓVEIS
DO SEU
JEITO

www.henn.com.br
henn@henn.com.br
55 49 3674 3500
Mondai/SC - Brasil


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

Berço Mini Cama Provençal


Opção Berço




Opção Berço Cama

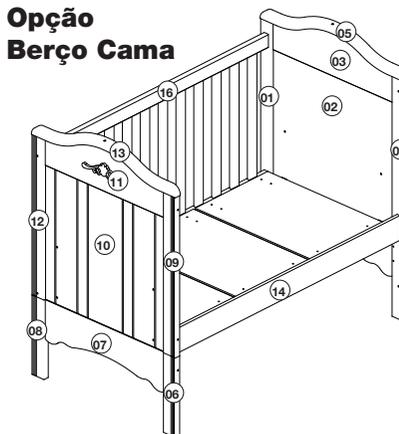

Opção Mini Cama

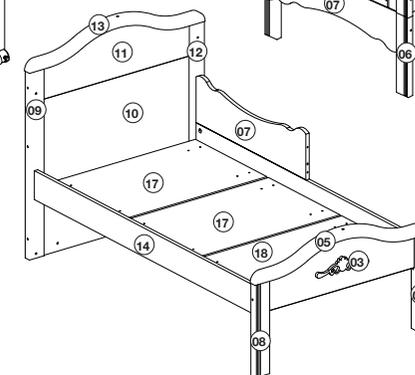
 I10-10 - Branco

REQUISITOS PARA MONTAGEM


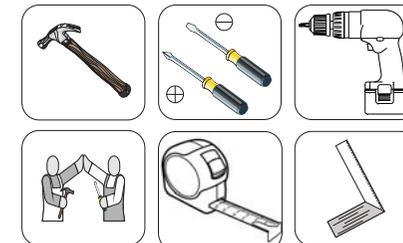


Imagens meramente ilustrativas


IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

- I) Advertências:** Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.
- II)** Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
- III)** Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.
- IV)** Coloque o bebê para dormir de barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria.
- V)** Nunca utilizar mais de um colchão no berço.
- VI)** Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.
- VII)** O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.
- VIII)** Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.
- IX)** Quando existem laterais móveis, uma advertência “ao deixar a criança no berço, sempre certifique-se de que a lateral móvel esteja na posição mais alta”.
- X)** Para berços com mais de uma função, não sujeita à regulamentação: Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação.


- I) Orientações:** Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.
- II)** O Berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.
- III)** Para berços com altura da base ajustável: A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.
- IV)** Quando existirem dispositivos de apoio destacáveis para apoiar a base do berço acima da sua posição mais baixa: Antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base em posições mais altas.
- V)** As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário.
- VI)** Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.
- VII)** Orientações para a espessura do colchão, que podem ser dadas por uma das duas formas:
- a) A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180mm na posição mais elevada da base do berço.
- b) Quando for utilizada uma marcação no berço para indicar a espessura máxima do colchão: A marcação no berço indica a espessura máxima do colchão a ser utilizado com o berço.
- VIII)** Recomendação sobre o tamanho mínimo de colchão a ser utilizado com o berço. Para o Berço Mini Cama Provençal, recomenda-se o uso de colchão de 1300x700mm com a densidade de 18 (D18).

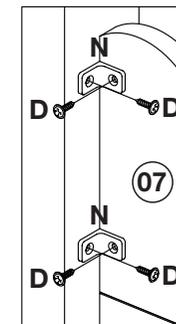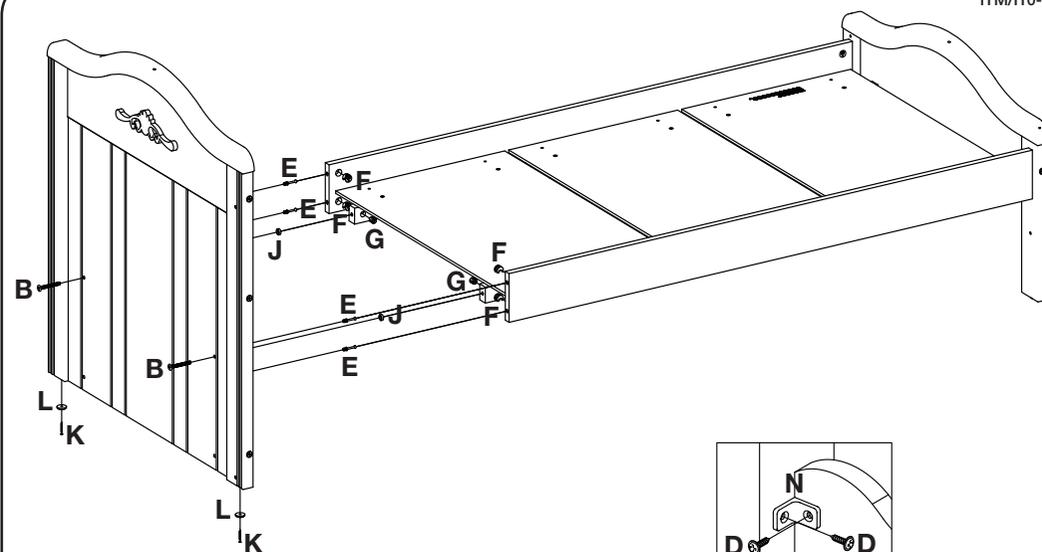

Colocação da cantoneira (N).

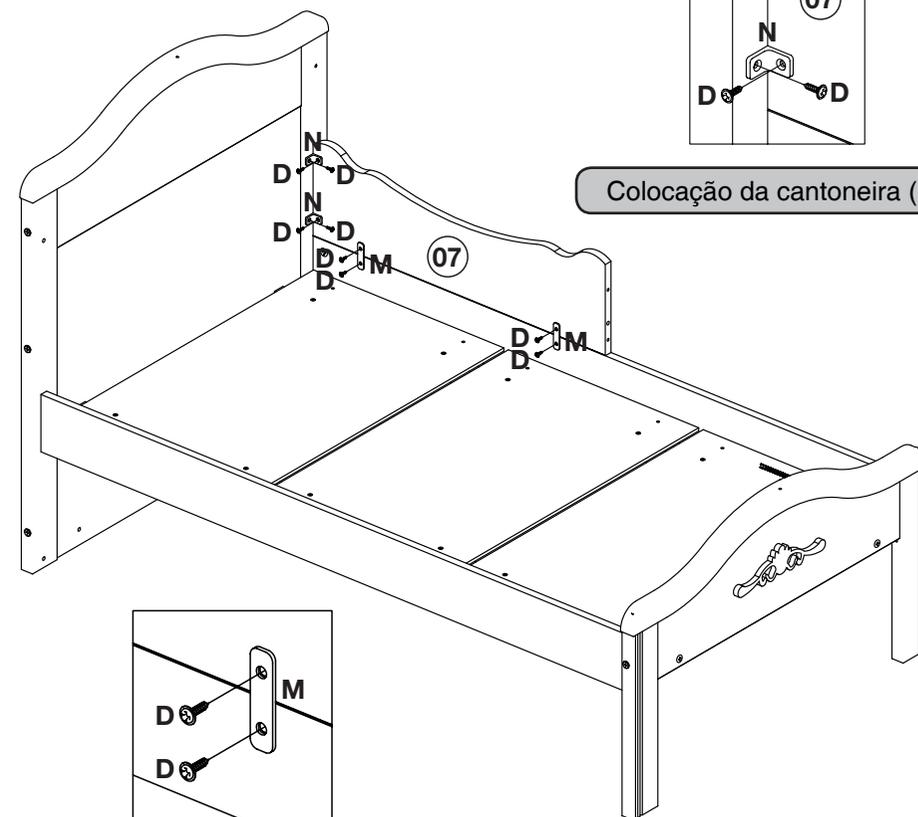


Colocação do suporte de metal (M).

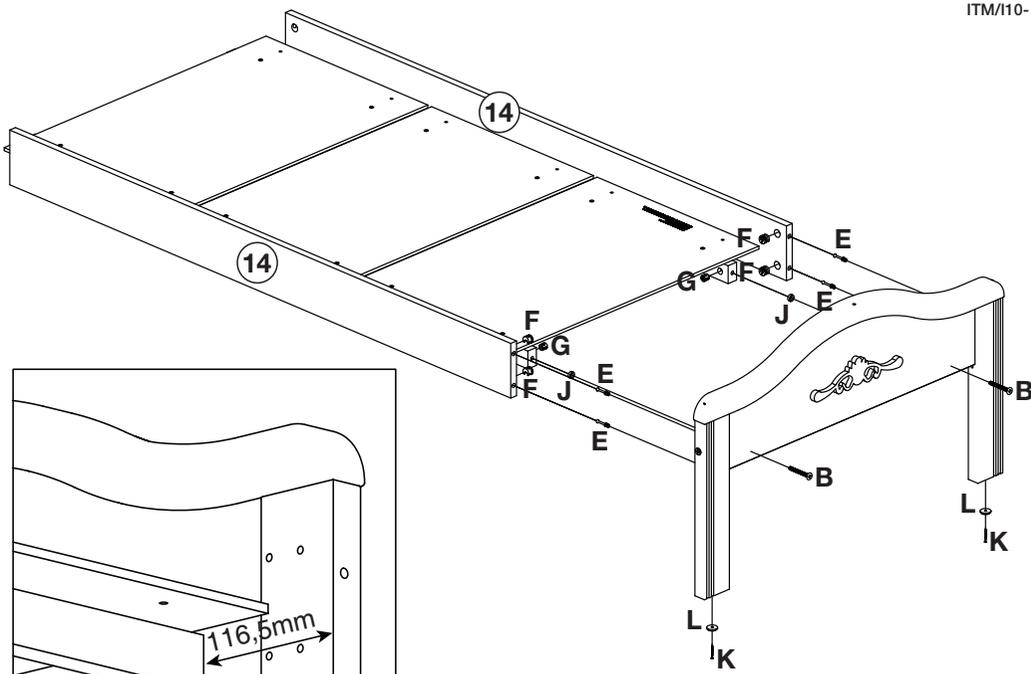


116,5mm
Debe ficar alinhado

Debe ser feita a furação passante em ambos os lados respeitando a imagem acima.

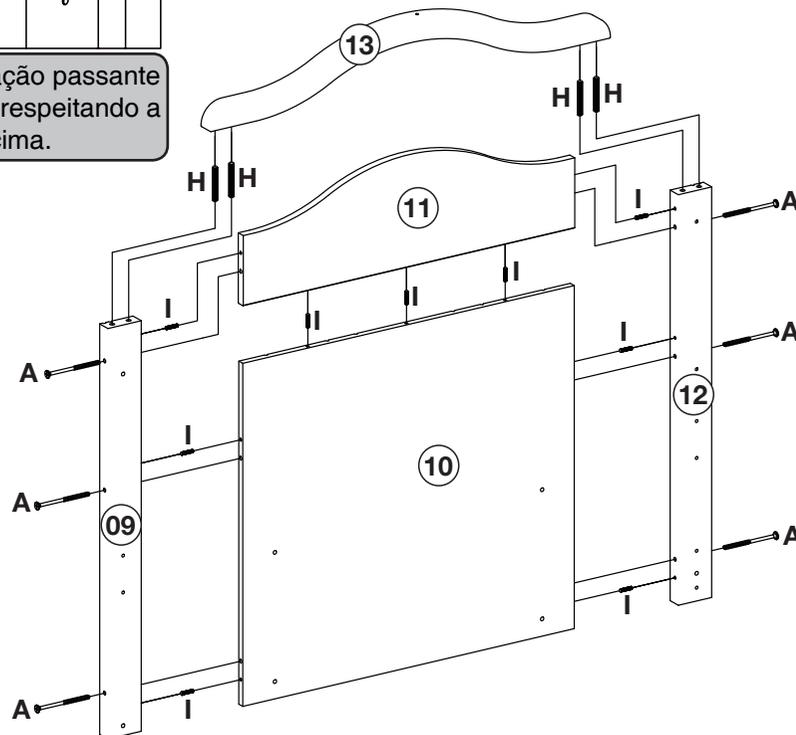

Não será necessária realizar a desmontagem da cabeceira composta pelas peças 01,02,03,04 e 05 para qualquer fim (transporte, armazenamento,...), exceto quando o berço for transformado em mini-cama.



Advertência: Após montada a mini cama não se pode montar mais na versão berço.

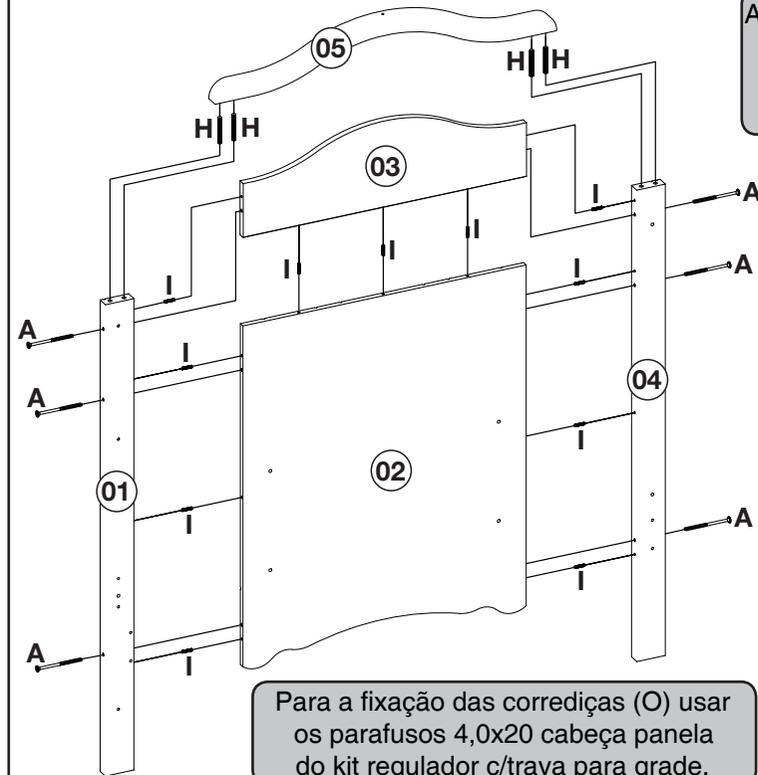


Para a fixação das correias (O) usar os parafusos 4,0x20 cabeça panela do kit regulador c/trava para grade.

Colocação das correias e bucha (O) e dos parafusos minifix (E).

A bucha metálica do kit (O) deverá ser colocada com a chave (R)

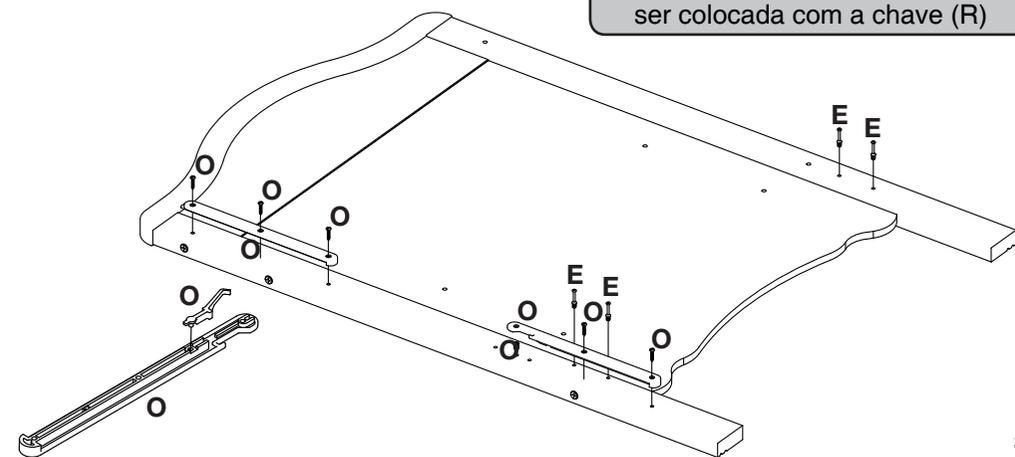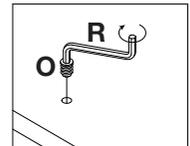

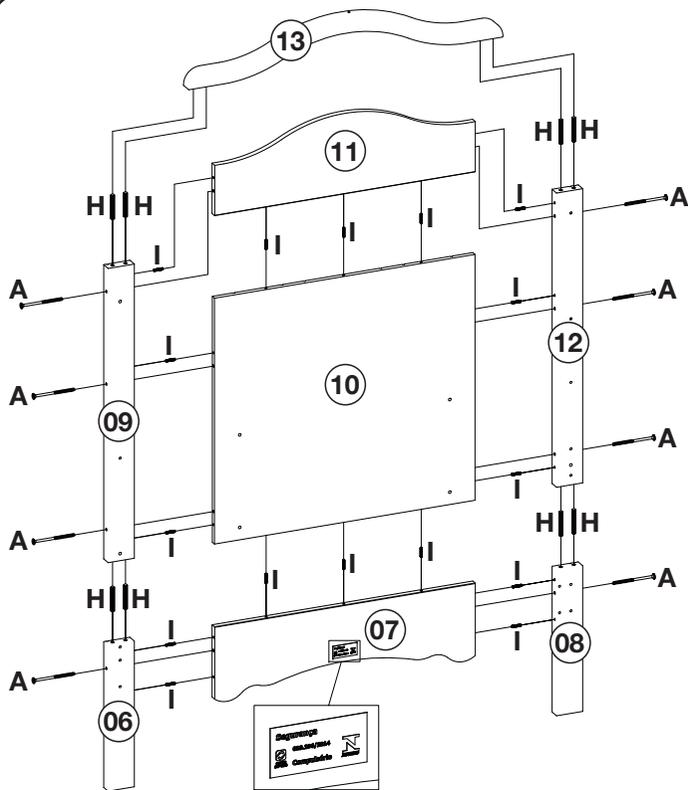


Não será necessária realizar a desmontagem da cabeceira composta pelas peças 06,07,08,09,10,11,12 e 13 para qualquer fim (transporte, armazenamento,...), exceto quando o berço for transformado em mini-cama.

Advertência: Após montada a mini cama não se pode montar mais na versão berço.


Selo de identificação da conformidade.

Para a fixação das corredeiras (O) usar os parafusos 4,0x20 cabeça panela do kit regulador c/trava para grade.


Colocação das corredeiras e bucha (O) e dos parafusos minifix (E).

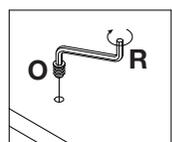

A bucha metálica do kit (O) deverá ser colocada com a chave (R)

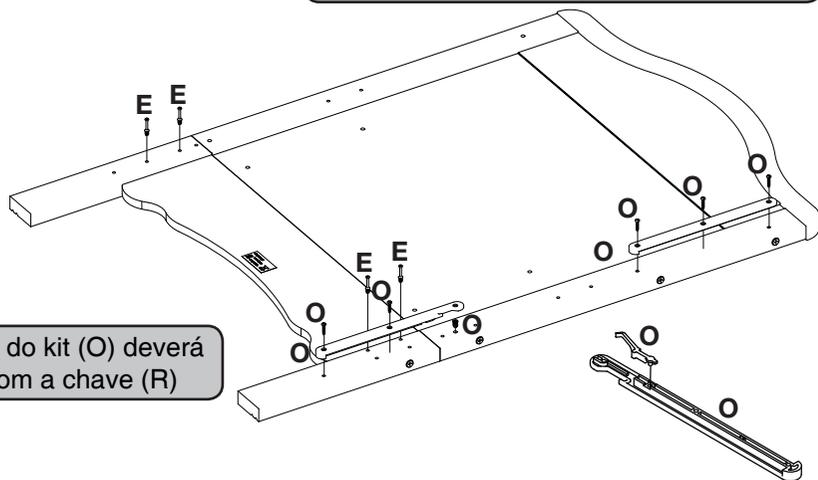

Montagem exclusiva Berço-cama.

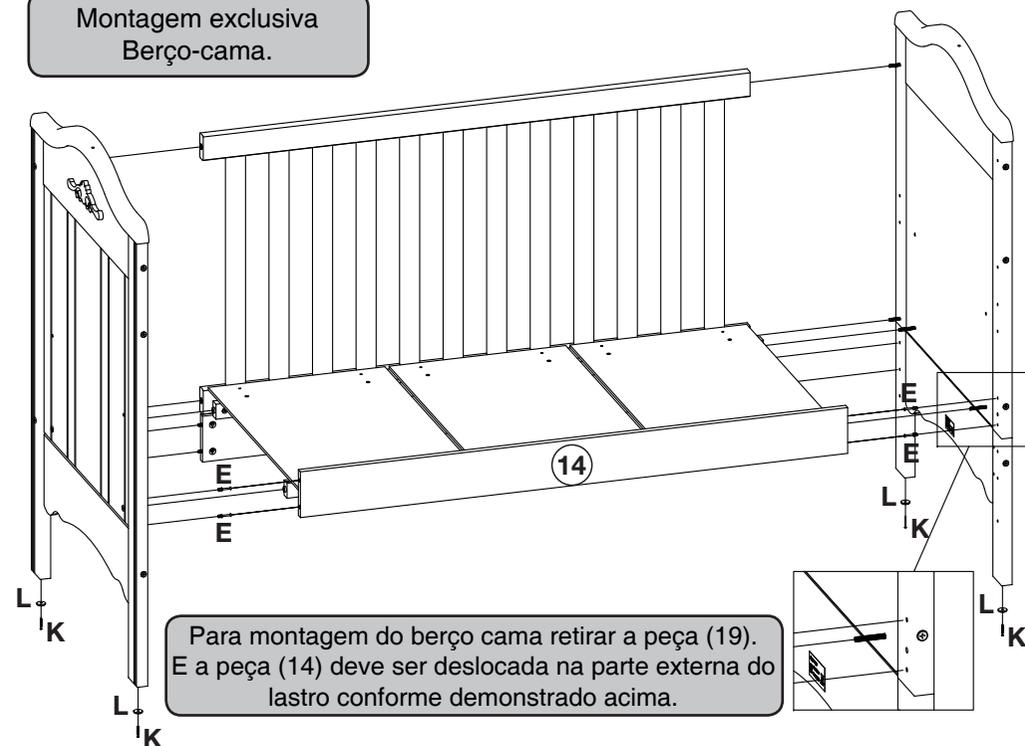


Para montagem do berço cama retirar a peça (19). E a peça (14) deve ser deslocada na parte externa do lastro conforme demonstrado acima.


Montagem exclusiva Mini-cama.

A montagem ilustrada ao lado se faz necessária apenas para a Mini-cama.

Advertência: Após montada a mini cama não se pode montar mais na versão berço.

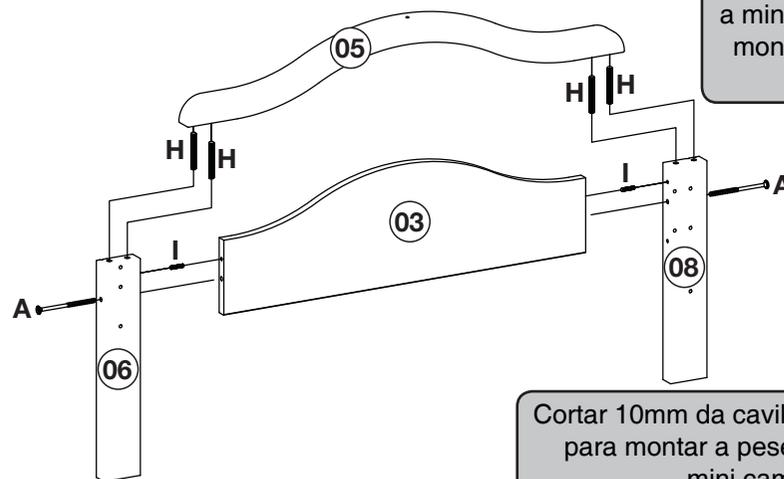


Cortar 10mm da cavilha 8x60mm (H) para montar a peseira na opção mini cama.

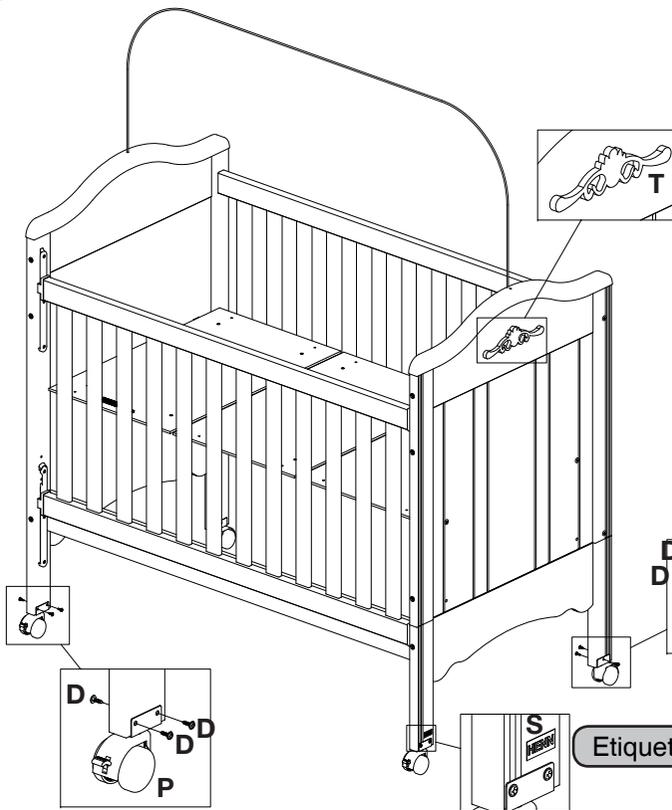

O aplicador resinado deverá ser colado no lado externo das laterais.

Etiqueta logomarca.

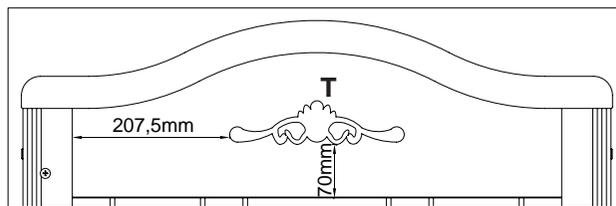


Medidas indicadas para fixação do aplicador resinado (T).

ATENÇÃO!


As laterais onde serão fixados os aplicadores devem estar limpas e isentas de umidade, poeira ou qualquer tipo de sujeira.

Aplicar uma pressão de 1,5Kg por cm² após colocação do aplicador nas laterais.


A temperatura ideal para aplicação do aplicador é entre 10 e 40 °C, quando a temperatura for inferior a 10°C aquecer a fita dupla face dos aplicadores com secador de cabelo, aquecedor ou algum outro aparelho de aquecimento.

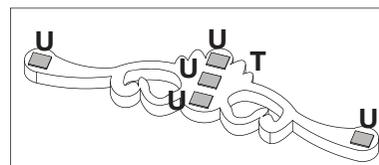

Colar 5 fitas dupla face em cada aplicador e pressioná-los firmemente um a um.

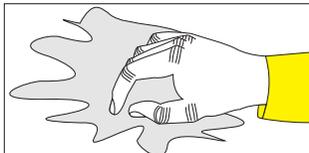



Limpar as laterais e os aplicadores com um pano seco antes de colar os aplicadores

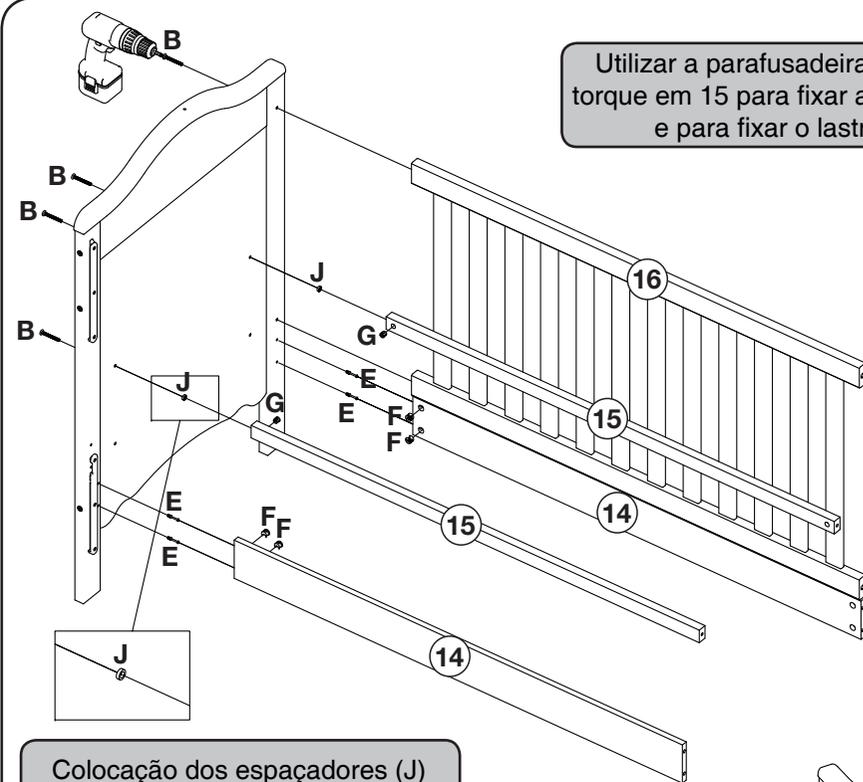

Utilizar a parafusadeira com o torque em 15 para fixar as grades e para fixar o lastro.

Colocação dos espaçadores (J) nas extremidades da travessa (15).

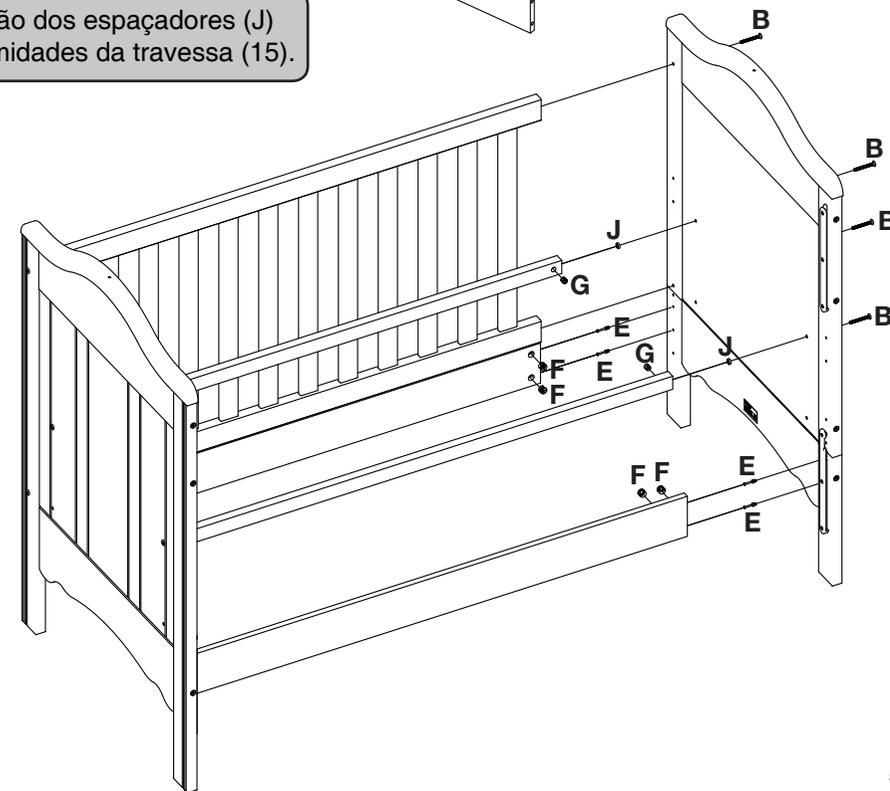

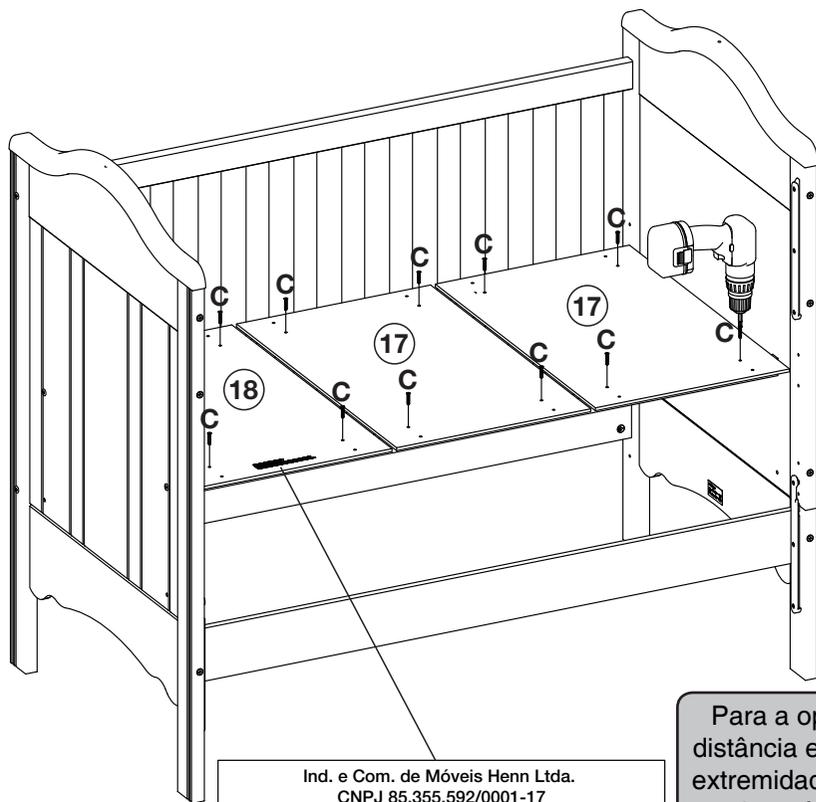


Ind. e Com. de Móveis Henn Ltda.
CNPJ 85.355.592/0001-17
Berço Mini Cama Provençal

Norma ABNT NBR 15860-1 :2010;
Recomenda-se o uso de colchões com espessura
máxima permitida de 120mm conforme ABNT NBR
13579-1.


PEDIDO: (numero) LOTE: (numero) DATA: (dia/mês/ano)

Carimbo de certificação.

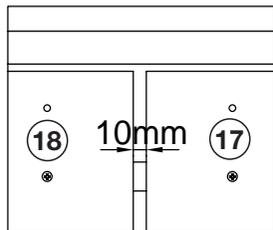


A distância entre os
lastros deve ser 10mm.

Utilizar a parafusadeira com
o torque em 15 para fixar a
grade e para fixar o lastro

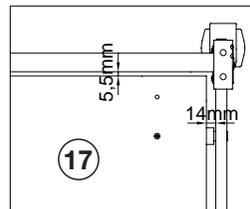

Para a opção mais alta a
distância entre os lastros da
extremidade com as laterais
deverá ser de 14mm.



As extremidades dos
lastros (17) e (18)
devem ficar 12mm da
grade fixa (16).

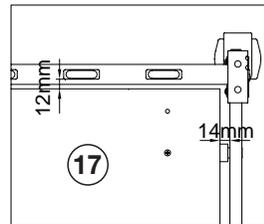


Para a opção mais baixa a
distância entre os lastros da
extremidade com as laterais
deverá ser de 14mm.

As extremidades dos
lastros (17) e (18)
devem ficar 5,5mm da
grade fixa (16).

Para fixação da ponteira (O) da grade móvel (19) usar os parafusos 4,0x30
cabeça chata do kit (O).

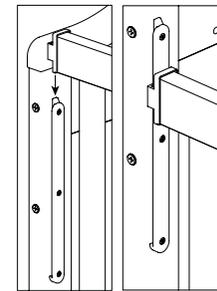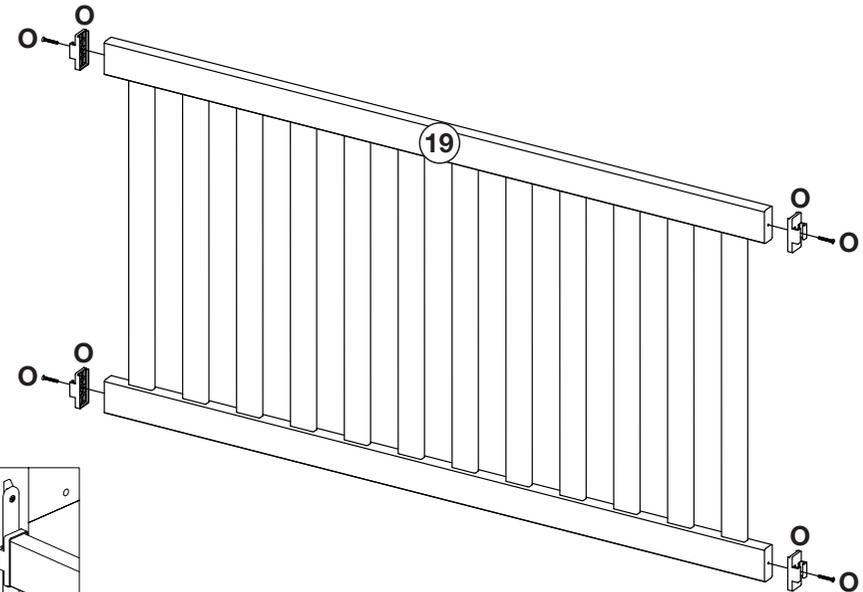

O encaixe da grade móvel
no berço será feito
de cima para baixo

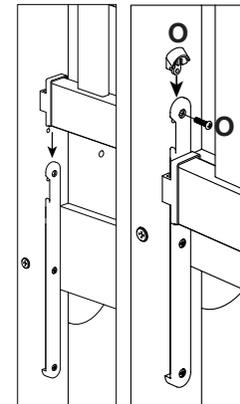

Para a fixação do limitador (O)
usar os parafusos 4,0x18
cabeça panela do kit.

