


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE MONTAJE

www.henn.com.br
55 49 3674 3500
Mondai/SC - Brasil

HENN


Cômoda Favo de Mel Dresser Favo de Mel

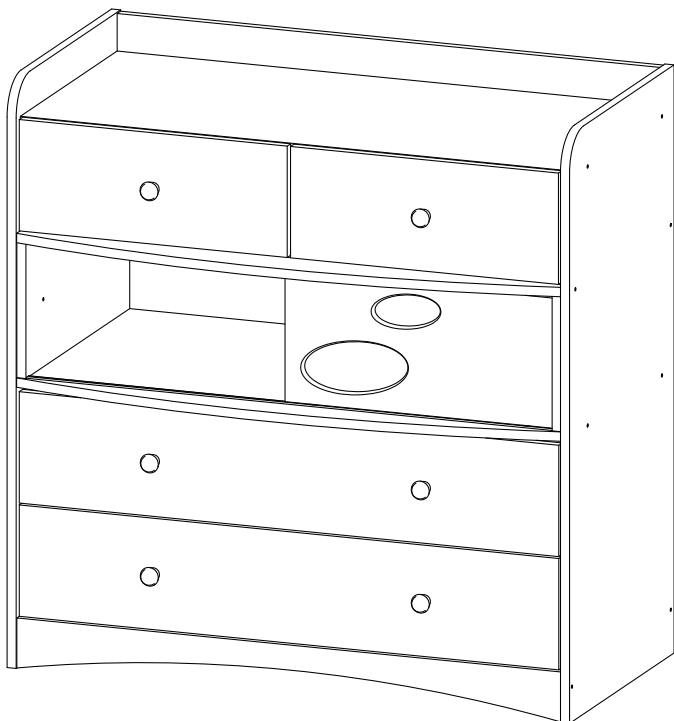

Referência/Cor

- ☐ I700-22 - Branco/Lino Mel
☐ I700-58 - Fendi/Branco

Requisitos para montagem Requisitor para la montaje

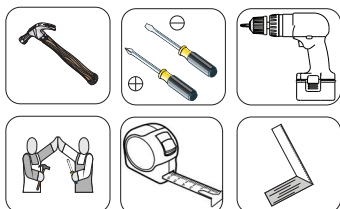

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de productos funciona de acuerdo con el orden de los números indicados en el dibujo. Ejemplo: 01, 02, 03, 04 ... hasta la realización de la asamblea.

ADVERTENCIA






Para la limpieza de sus muebles, utilice un trapo seco o humedecido, y no utilice productos químicos que puedan dañar el producto.

Lista de Peças / Lista de piezas


Item	Caixa	Qtd	Descrição/ Descripción	Medidas (mm)
01	1/1	01	Lateral esquerda/ Lateral Izquierda	940x450x15
02	1/1	01	Rodapé frontal/ Pie frontal	900x80x15
03	1/1	01	Travessa estrutural/ Travesaño estructural	900x60x15
04	1/1	01	Lateral direita/ Lateral derecha	940x450x15
05	1/1	01	Base arredondada/ base redondeada	900x500x15
06	1/1	02	Lateral porta correr/ Lateral puerta carrera	447x216x15
07	1/1	01	Divisão porta correr/ División puerta carrera	420x215x15
08	1/1	01	Travessa estrutural/ Travesaño estructural	900x60x15
09	1/1	01	Travessa arredondada/ Travesaño redondeado	900x150x15
10	1/1	01	Divisão gaveta superior/ División cajón superior	432x168x15
11	1/1	01	Tampo superior/ Cubierta superior	900x432x15
12	1/1	01	Travessa do tampo superior/ Travesaño la cubierta superior	900x60x15
13	1/1	01	Fundo superior/ Fondo superior	923x186x3
14	1/1	01	Fundo central/ Fondo central	923x230x3
15	1/1	01	Fundo inferior/ Fondo inferior	923x387x3
16	1/1	02	Ripa lateral frontal/ Lado ripa frente	168x54x9
17	1/1	02	Ripa lateral traseira/ Lado ripa trasero	168x54x9
18	1/1	01	Porta de correr MDF/ Puerta corrediza del MDF	442x208x15
19	1/1	01	Aplique traseiro porta correr/ Aplicar trasera puerta corrediza	300x206x3
20	1/1	02	Frente de gaveta maior/ Frente de cajón mayor	892x178x15
21	1/1	04	Lado de gaveta/ Lado del cajón	350x110x15
22	1/1	02	Fundo de gaveta maior/ Fondo de cajón mayor	856x346x3
23	1/1	02	Ripa de trás maior/ Malla detrás mayor	845x110x15
24	1/1	02	Frente de gaveta/ Frente de cajón	443x178x15
25	1/1	04	Lado de gaveta/ Lado del cajón	350x110x15
26	1/1	02	Fundo de gaveta/ Fondo de cajón	389x346x3
27	1/1	02	Ripa de trás/ Malla detrás	378x110x15

Lista de Ferragens


A 08. Paraf. 4,5x50mm CHT.	B 04. Paraf. 4,0x25mm CHT.	C 14. Paraf. 3,5x40mm CHT.	D 06. Paraf. 3,5x40mm FLA.
E 04. Paraf. 3,5x14mm FLA.	F 62. Paraf. 3,5x12mm CHT.	G 08. Paraf. 3,0x20mm PAN.	H 04. Paraf. 3,0x16mm CHT.
I 04. Cantoneira suporte triangular	J 08. Porca cilíndrica	K 12. Preg. 12x12 Anelado	L 42. Preg. 10x10
M 16. Fixador de fundos	N 04. Sapata "L" 15x15	O 10. Cantoneira plástica	P 60. Cavilha 5x25mm
Q 06. Puxador pontual	R 04. Guia da porta	S 04. Soredeixa metal 350mm	T 02. Trilho PVC 870mm
U 02. Sachê de cola	V 01. Etiqueta resinada Henn	W 20. Adesivo tapa parafusos	

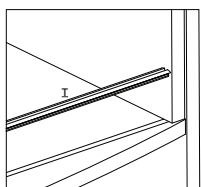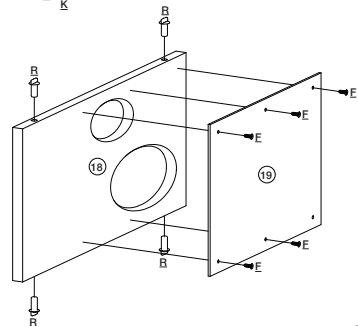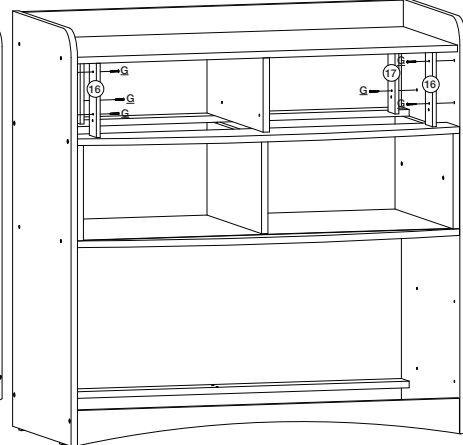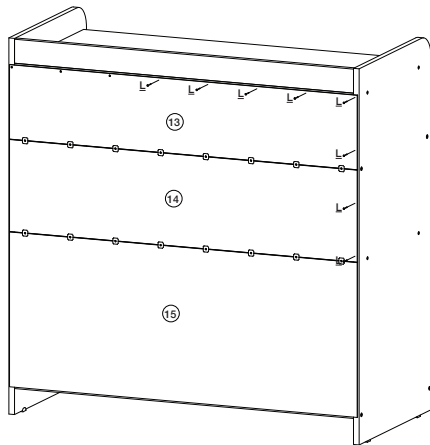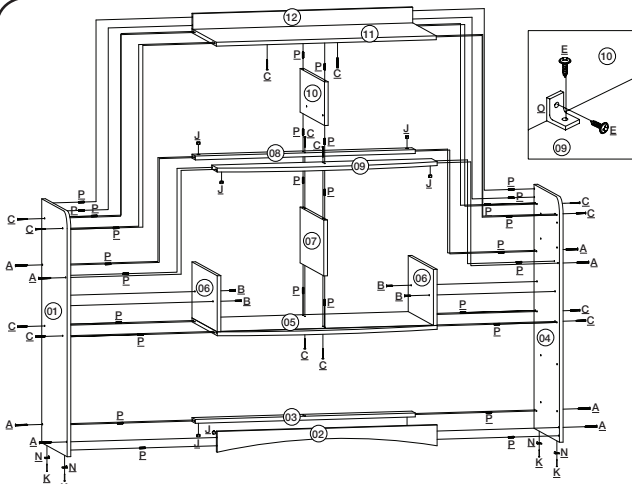




Colocação do trilho inferior.
La colocación del riel inferior.

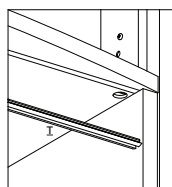

Colocação do trilho superior.
La colocación del riel superior.


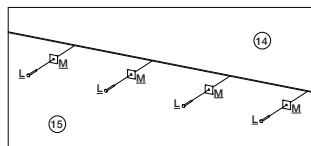


Colocação da porta de correr no móvel.
Colocación puerta corrediza el móvil.

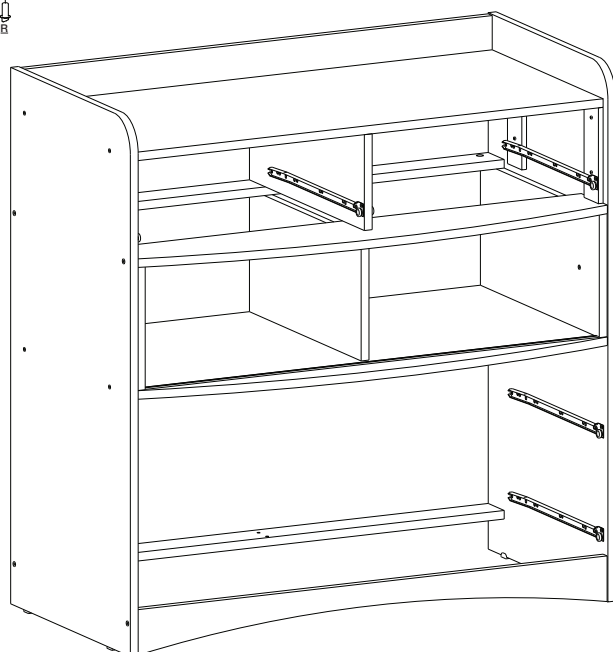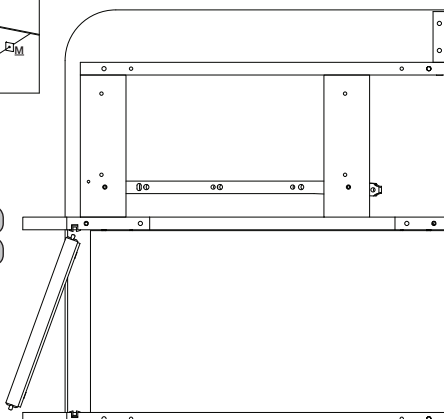



Para a colocação da porta nos trilhos encaixe primeiro a porta no trilho superior, e em seguida encaixe no trilho inferior.

Para la colocación de la puerta los carriles de encaje primero el puerta de la riel superior, y luego encaje en riel inferior.

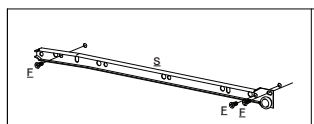

Montagem gaveta maior 2x.

Montaje cajón mayor 2x.


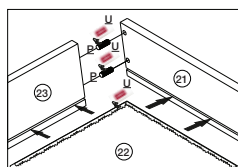
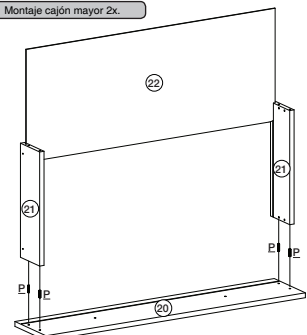


Utilize o sachê de cola (U) nas cavilhas (P) nos frisos de gaveta.

Utilice la bolsita de pegamento (U) los pernos (P) y cajón de friso.

Montagem gaveta 2x.

Montaje cajón 2x.

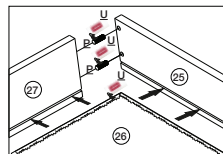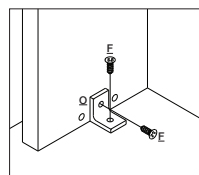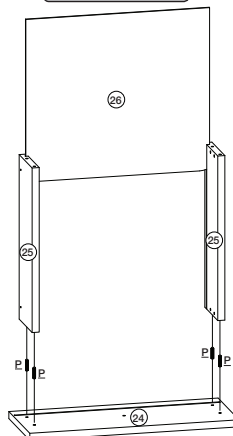

Utilize o sachê de cola (U) nas cavilhas (P) nos frisos de gaveta.

Utilice la bolsita de pegamento (U) los pernos (P) y cajón de friso.

