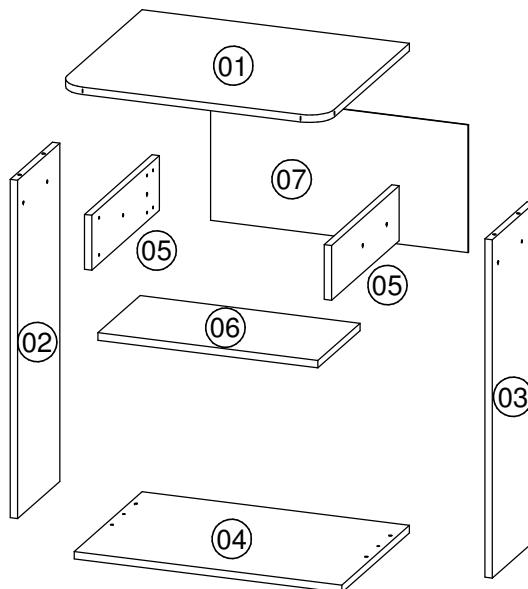


MC 8009

Instruções de Montagem

www.artinmoveis.com.br
ART in MÓVEIS

Soluções Criativas para o seu lar

 Rua Joni José Bozzeto, 300 - Bairro Tamandaré
 Garibaldi | RS | CEP: 95720-000 | Fone / Fax: 54.3464.7071
**RECOMENDAÇÕES:**

- 01 - Examine completamente todas as peças do móvel antes de iniciar o trabalho.
- 02 - Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.
- 03 - É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.
- 04 - Certifique-se de que todos os acessórios utilizados na montagem (parafusos, porcas, ponteiras) estejam fixados o suficiente, totalmente atarraxados, evitando que venham a provocar ferimentos.

LIMPEZA:

- 01 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 02 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.


GARANTIA:

- 01 - 3 meses para defeitos ou vícios de origem.

"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS"

Lista de peças

CÓD	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÃO
01	Tampo	1	540X450X15
02	Lateral Esquerda	1	678x225x15
03	Lateral Direita	1	678x225x15
04	Base	1	540x362x15
05	Lateral Superior	2	110x362x15
06	Teclado	1	444x225x15
07	Costa	1	520x256x03

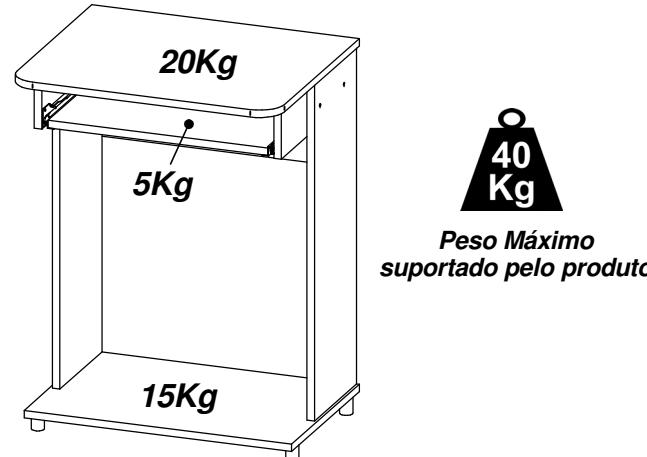
 Data: 29/01/2016
 Revisão: 00
ADVERTÊNCIAS:

- 01 - Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc. nas proximidades do produto.
- 02 - Não utilize o produto se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante.

REF	DESCRÍÇÃO	QTD
A	Parafuso 3,5x40mm	02
B	Pés Plásticos	04
C	Parafuso 3,5x14mm	08
D	Cavilha 6x30mm	08
E	Cantoneira	02
F	Prego 10x10	10
G	COLA	01
H	Parafuso União	04
I	Parafuso CC Ø 6x8	04
J	Kit Corredicas	01
K	Etiqueta adesiva Art in móveis. Colocar no lado externo do produto	01

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:

