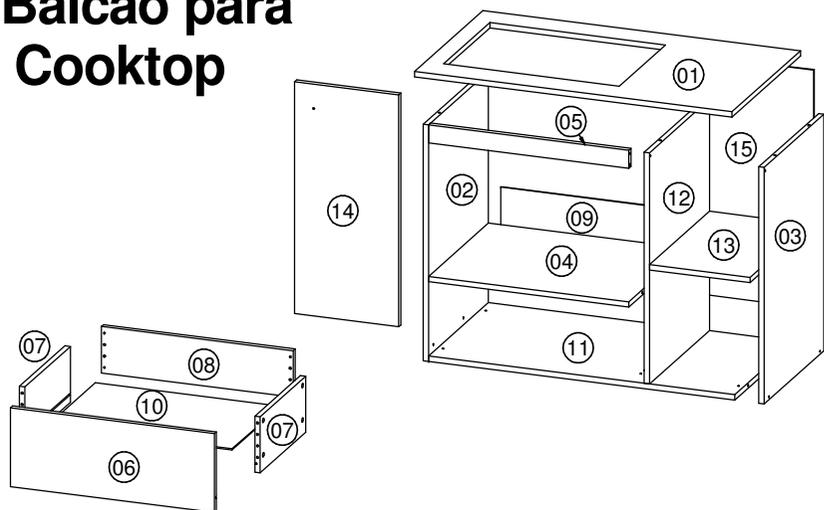


**BL 1090**

# Instruções de Montagem

[www.artinmoveis.com.br](http://www.artinmoveis.com.br)**ART *u* MÓVEIS**Soluções Criativas para o seu lar  
Rua Joni José Bozzeto, 300 - Bairro Tamandaré  
Garibaldi | RS | CEP: 95720-000 | Fone / Fax: 54.3464.7071

## Balcão para Cooktop

**Lista de peças**

CÓD	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÃO
01	Tampo	1	900x514x15
02	Lateral Esquerda	1	660x450x15
03	Lateral Direita	1	660x450x15
04	Base/Prateleira	1	568x450x15
05	Travessa	1	568x50x15
06	Frente Gaveta	1	578x220x15
07	Lateral Gaveta	2	342x156x15
08	Trazeira Gaveta	1	543x130x15
09	Costa	1	585x228x03
10	Fundo Gaveta	1	524x360x03
11	Base	1	868x450x15
12	Divisão	1	645x450x15
13	Prateleira Móvel	1	285x450x15
14	Porta	1	647x295x15
15	Costa Maior	1	665x302

**FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:**

20 min.

**RECOMENDAÇÕES:**

- 01** - Examine completamente todas as peças do móvel antes de iniciar o trabalho.  
**02** - Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.  
**03** - É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.  
**04** - Certifique-se de que todos os acessórios utilizados na montagem (parafusos, porcas, ponteiras) estejam fixados o suficiente, totalmente atarraxados, evitando que venham a provocar ferimentos.


**LIMPEZA:**

- 01** - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.  
**02** - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

**GARANTIA:**

- 01** - 3 meses para defeitos ou vícios de origem.

**75 Kg**  
**Peso Máximo suportado pelo produto**

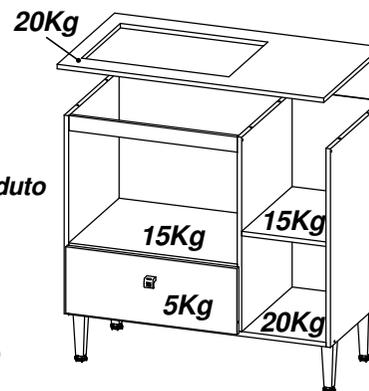

Data: 12/01/2016

Revisão: 00

**ADVERTÊNCIAS:**

- 01** - Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc. nas proximidades do produto.  
**02** - Não utilize o produto se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante.

REF	DESCRIÇÃO	QTD
<b>A</b>	Parafuso 3,5x40mm	<b>08</b>
<b>B</b>	Parafuso 3,5x14mm	<b>18</b>
<b>C</b>	Prego 10x10	<b>35</b>
<b>D</b>	Cantoneira	<b>03</b>
<b>E</b>	Parafuso 3,5 x 30mm	<b>02</b>
<b>F</b>	Cavilha 6x30mm	<b>26</b>
<b>G</b>	COLA Cola	<b>01</b>
<b>H</b>	Parafuso 4,5 x 40mm	<b>04</b>
<b>I</b>	Parafuso 6 x 8mm	<b>04</b>
<b>J</b>	Pé de cozinha	<b>04</b>
<b>K</b>	Puxador Alumínio	<b>02</b>
<b>L</b>	Etiqueta adesiva Art in móveis. Colocar no lado externo do produto	<b>01</b>
<b>M</b>	Kit Corrediças	<b>01</b>
<b>N</b>	Parafuso Minifix	<b>08</b>
<b>O</b>	Tambor Minifix	<b>08</b>
<b>P</b>	Adesivo Tapa furo	<b>12</b>
<b>Q</b>	Dobradiça	<b>02</b>
<b>R</b>	Suporte Prateleira Ø 6x8	<b>04</b>

**"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS"**

