



1°

Colocar a cortina no suporte
Put the curtain the support
Ponga la cortina el apoyo

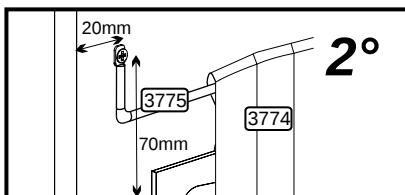


2°

Fixar na parte superior respeitando as medidas
70 mm do vazado
Set at the top of respecting the distances
70 mm cast
Establecer en la parte superior de
respetar las distancias
70 mm fundido

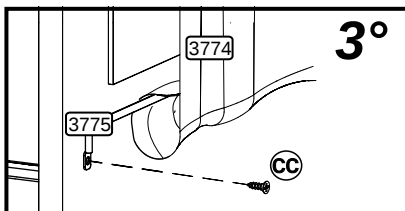

3°


Fixar na parte inferior esticando a cortina
Fix the bottom of stretching the curtain
Fijar la parte inferior de la
cortina de estiramiento

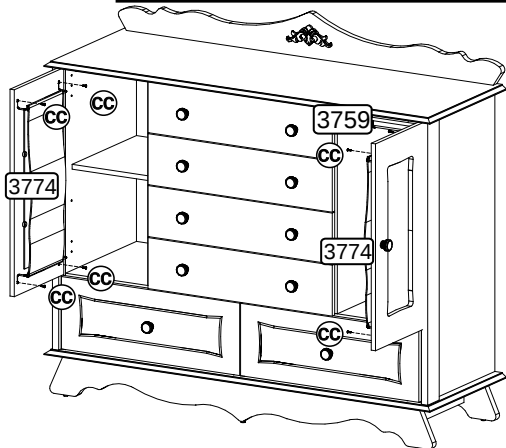

Peso distribuido
de maneira
uniforme

Peso distribuido
de manera
uniforme

Distributed
weight so
uniform


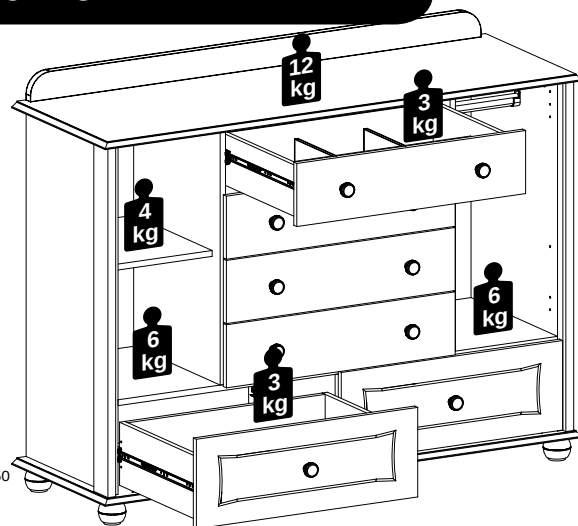


MULTIMÓVEIS
baby


Rua Carlos Dreher Neto, 1918, Fone: (54) 2102 4000, FAX: (54) 2102 4050
CEP 95700-000 - BENTO GONÇALVES - RS - BRASIL
CNPJ: 00.349.443/0001-92
e-mail: multimoveis@multimoveis.com / site: www.multimoveis.com









**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

REF.: 2348

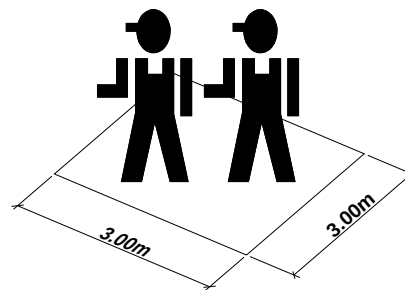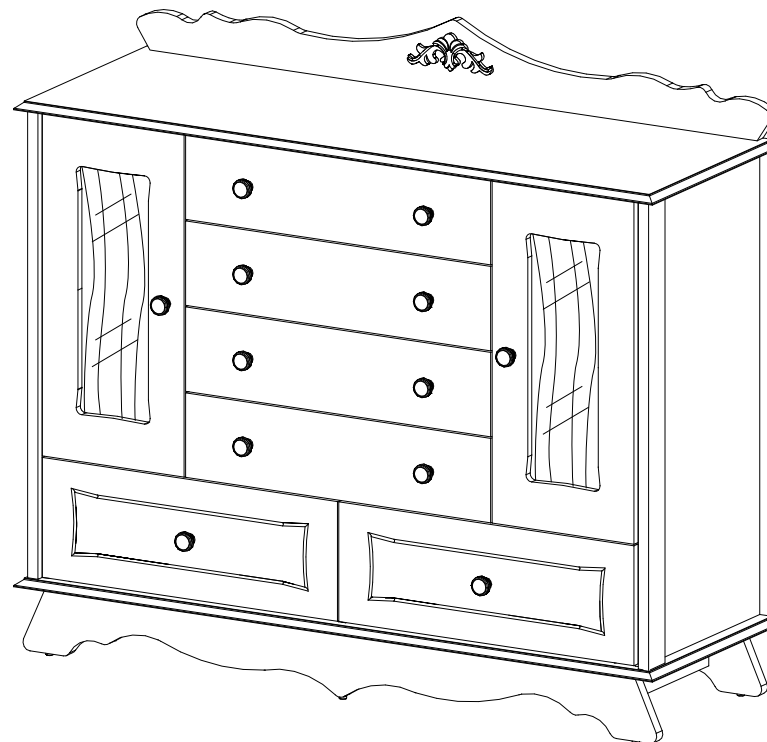

**FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
HERRAMIENTAS NECESARIAS
TOOLS NECESSARY**


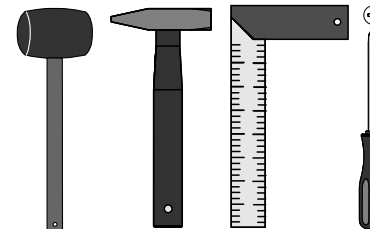


B		4,5 x 50	21
D		4,0 x 35	24
E		3,5 x 14	104
H		8,0 x 30	36
K			12
L		6,0 x 30	24
N			22
O			22
P			16
Y		10 x 10	60
W			02
AA			04
AE			22
AP		Aplique	01
AT			04
BA		4,0 x 25	06
BX		COLA	01
BZ			06
BW		4,0 X 25	12
CC		3,5 X 12	16
ED		Tampa Adesiva Papel	04
GA		Gabarito	01
GO			06
HU		Fita dupla face 40mm	01
HV		Fita dupla face 20mm	02
PU			12



Utilizar a régua abaixo para medir as ferragens:



Passo
Paso
Step
09

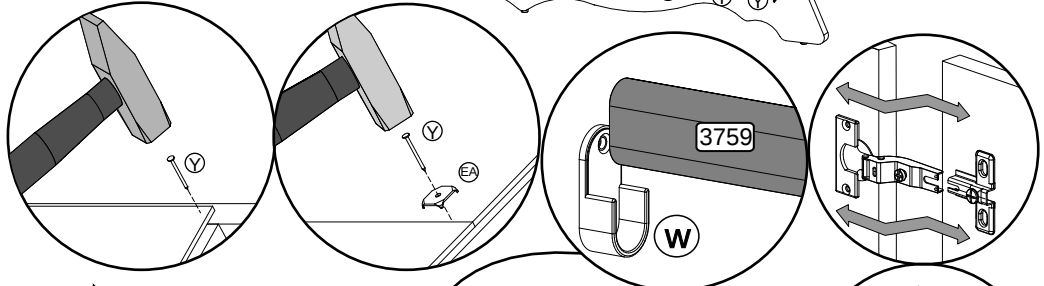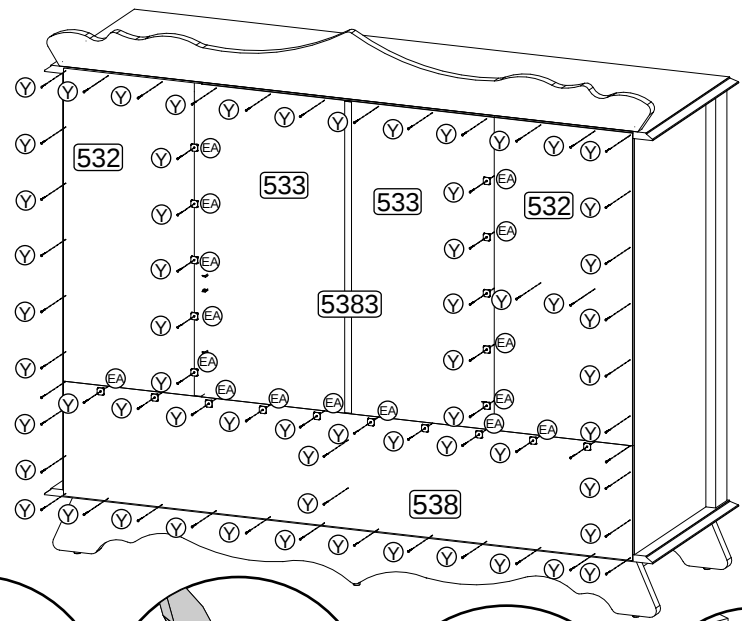



Passo
Paso
Step
10

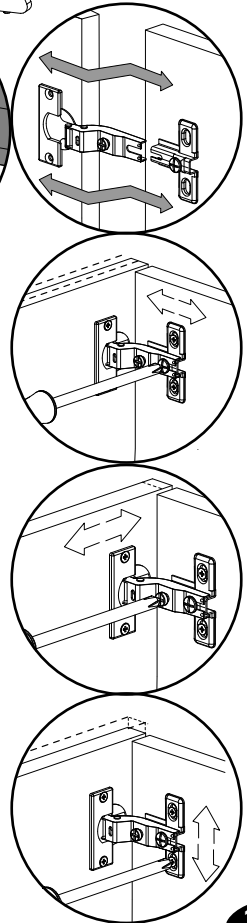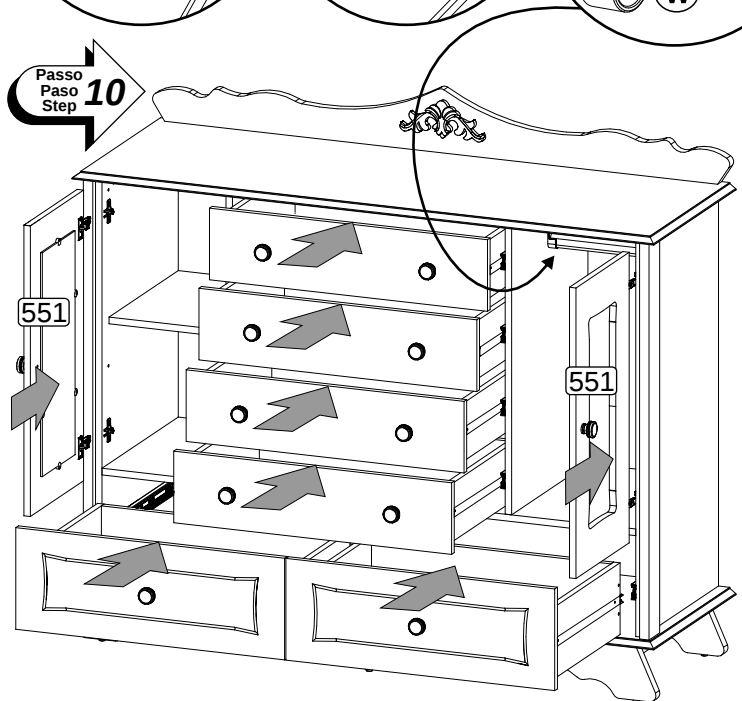


Passo
Paso
Step
07

Limpar o aplique
Clean the apply
Limpie el aplicar

Passo
Paso
Step
08

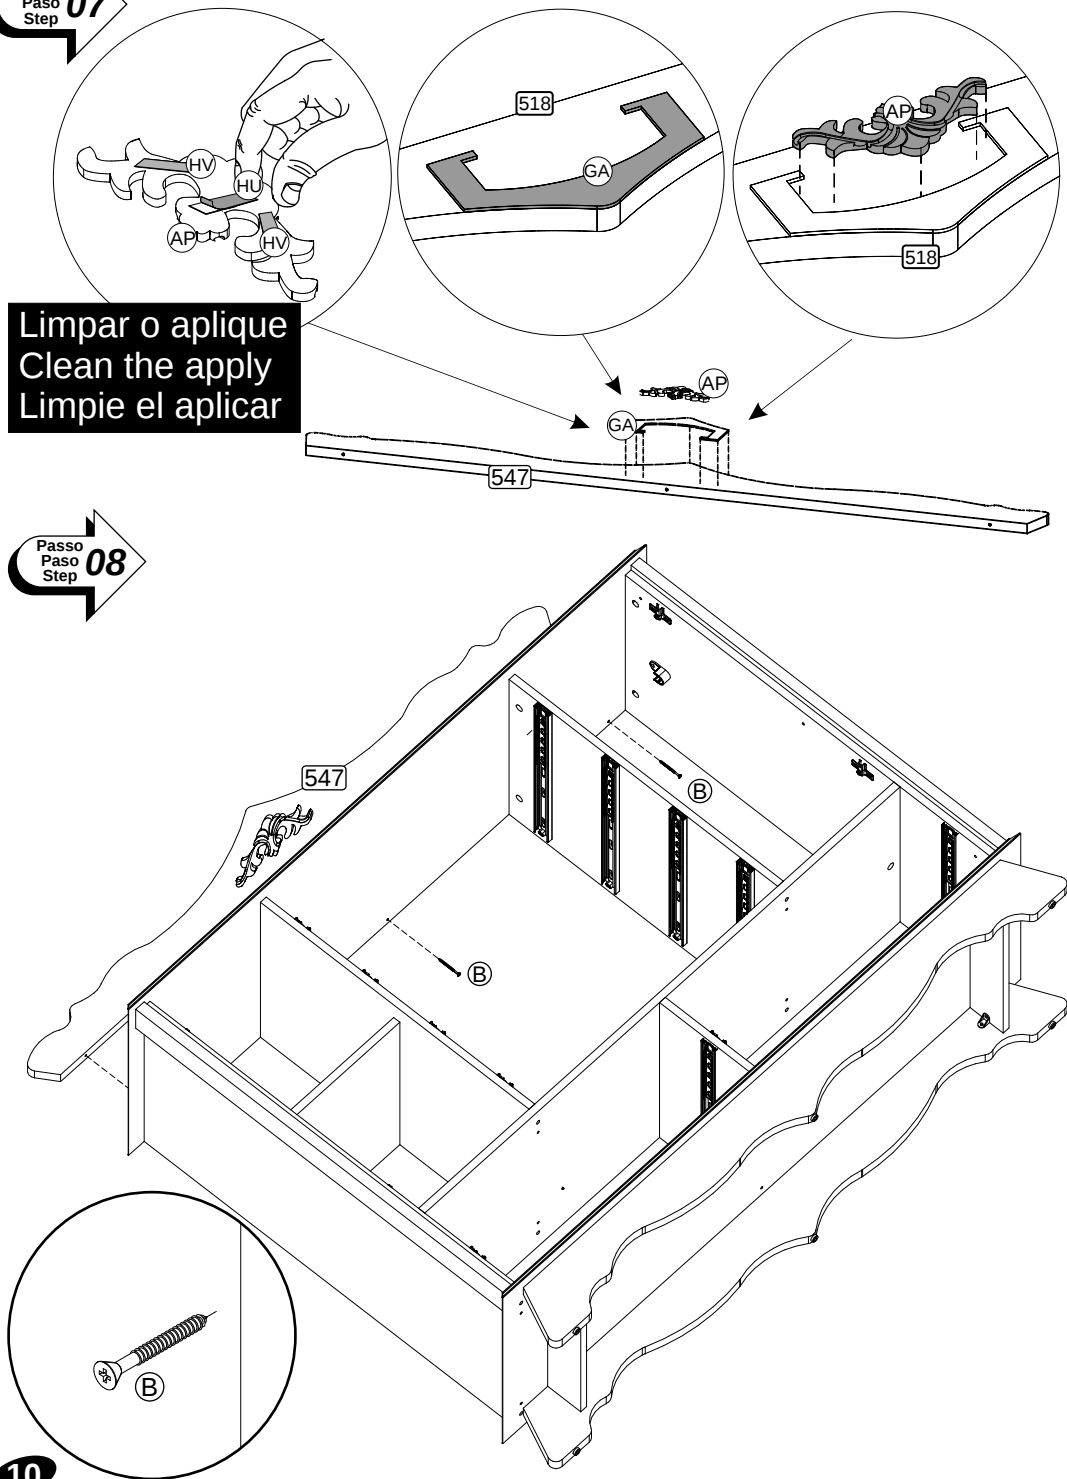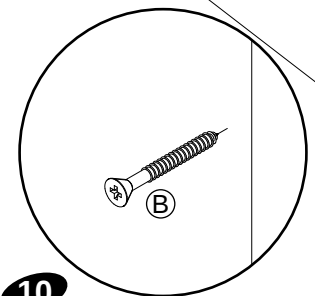


Senhor montador!
Informamos que a numeração
das peças encontra-se no
topo das mesmas conforme
desenho acima.

Señor Armador!
Les informamos que la numeración
de las piezas encuentranse
arriba de las mismas, de acuerdo al
modelo arriba.

Dear Assembler!
We inform you that the number
of each piece is located on the
top of it, according to the
model shown above.

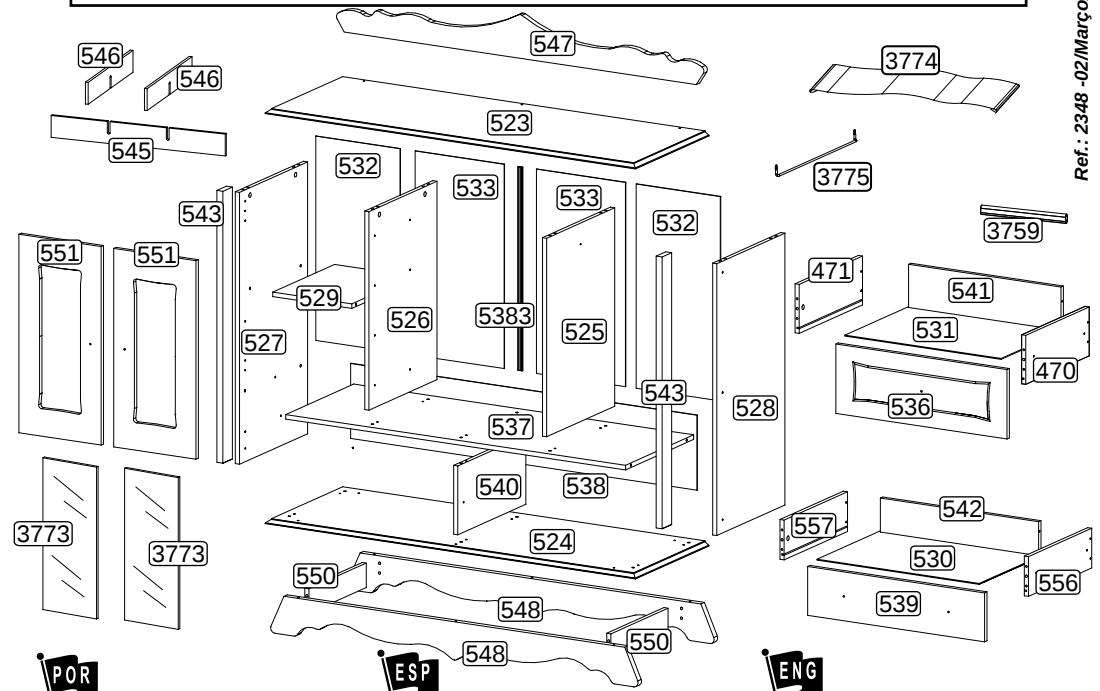

POR

LISTA DE PEÇAS

- | | |
|----|-------------------------------------|
| Nº | 556 - LATERAL GAVETA DIREITA |
| Nº | 557 - LATERAL GAVETA ESQUERDA |
| Nº | 523 - TAMPO |
| Nº | 524 - BASE |
| Nº | 525 - DIVISÃO DIREITA |
| Nº | 526 - DIVISÃO ESQUERDA |
| Nº | 527 - LATERAL ESQUERDA |
| Nº | 528 - LATERAL DIREITA |
| Nº | 529 - PRATELEIRA |
| Nº | 530 - FUNDO GAVETA MAIOR |
| Nº | 531 - FUNDO GAVETA MENOR |
| Nº | 532 - COSTA LATERAL |
| Nº | 533 - COSTA CENTRAL |
| Nº | 470 - LATERAL GAVETA DIREITA MAIOR |
| Nº | 471 - LATERAL GAVETA ESQUERDA MAIOR |
| Nº | 547 - MOLDURA SUPERIOR |
| Nº | 551 - PORTA VAZADA |
| Nº | 548 - RODAPÉ |
| Nº | 550 - RADAPÉ MENOR |
| Nº | 536 - FRENTE DE GAVETA |
| Nº | 537 - TAMPO INFERIOR |
| Nº | 539 - FRENTE DE GAVETA MENOR |
| Nº | 540 - DIVISÃO MENOR |
| Nº | 541 - COSTA GAVETA INFERIOR |
| Nº | 542 - COSTA DE GAVETA |
| Nº | 545 - TRAVESSA MAIOR |
| Nº | 546 - TRAVESSA MENOR |
| Nº | 538 - COSTA INFERIOR |
| Nº | 543 - MOLDURA LATERAL |
| Nº | 3759 - CABIDEIRO |
| Nº | 5383 - PERFIL I |
| Nº | 3773 - VIDRO |
| Nº | 3774 - CORTINA |
| Nº | 3775 - SUPORTE |

ESP





LISTA DE PIEZAS

- | | |
|----|--|
| Nº | 556 - LA LATERAL CAJÓN DERECHA |
| Nº | 557 - LA LATERAL CAJÓN IZQUIERDA |
| Nº | 523 - TAPA |
| Nº | 524 - BASE |
| Nº | 525 - DIVISIÓN DERECHA |
| Nº | 526 - DIVISIÓN IZQUIERDA |
| Nº | 527 - LA LATERAL IZQUIERDA |
| Nº | 528 - LA LATERAL DERECHA |
| Nº | 529 - ESTANTE |
| Nº | 530 - FONDO CAJÓN MAYOR |
| Nº | 531 - FONDO CAJÓN MENOR |
| Nº | 532 - RESPALDO LATERAL |
| Nº | 533 - RESPALDO CENTRAL |
| Nº | 470 - LA LATERAL CAJÓN DERECHA MAYOR |
| Nº | 471 - LA LATERAL CAJÓN IZQUIERDA MAYOR |
| Nº | 547 - MOLDURA SUPERIOR |
| Nº | 551 - PUERTA CON AGUJERO |
| Nº | 548 - ZÓCALO |
| Nº | 550 - ZÓCALO MENOR |
| Nº | 536 - FRENTE CAJÓN |
| Nº | 537 - TAPA INFERIOR |
| Nº | 539 - FRENTE CAJÓN MENOR |
| Nº | 540 - DIVISIÓN MENOR |
| Nº | 541 - RESPALDO CAJÓN INFERIOR |
| Nº | 542 - RESPALDO CAJÓN |
| Nº | 545 - TRAVIESA MAYOR |
| Nº | 546 - TRAVIESA MENOR |
| Nº | 538 - RESPALDO INFERIOR |
| Nº | 543 - MOLDURA LATERAL |
| Nº | 3759 - PERCHA |
| Nº | 5383 - PERFIL I |
| Nº | 3773 - VIDRIO |
| Nº | 3774 - CORTINA |
| Nº | 3775 - APOYO |

ENG

PART LIST

- | | |
|----|--------------------------------|
| Nº | 556 - RIGHT DRAWER SIDE |
| Nº | 557 - LEFT DRAWER SIDE |
| Nº | 523 - TOP |
| Nº | 524 - BASE |
| Nº | 525 - RIGHT DIVISION |
| Nº | 526 - LEFT DIVISION |
| Nº | 527 - LEFT SIDE |
| Nº | 528 - RIGHT SIDE |
| Nº | 529 - SHELF |
| Nº | 530 - LARGE BOTTOM DRAWER |
| Nº | 531 - SMALLER BOTTOM DRAWER |
| Nº | 532 - SIDE BACK |
| Nº | 533 - CENTRAL BACK |
| Nº | 470 - LARGER RIGHT DRAWER SIDE |
| Nº | 471 - LARGER LEFT DRAWER SIDE |
| Nº | 547 - UPPER FRAME |
| Nº | 551 - FRAME DOOR |
| Nº | 548 - SKIRTING BOARD |
| Nº | 550 - SMALLER SKIRTING BOARD |
| Nº | 536 - FRONT DRAWER |
| Nº | 537 - LOWER TOP |
| Nº | 539 - SMALLER FRONT DRAWER |
| Nº | 540 - SMALLER DIVISION |
| Nº | 541 - LOWER DRAWER BACK |
| Nº | 542 - DRAWER BACK |
| Nº | 545 - LARGE CROSS BAR |
| Nº | 546 - SMALL CROSS BAR |
| Nº | 538 - LOWER BACK |
| Nº | 543 - SIDE FRAME |
| Nº | 3759 - HANGER |
| Nº | 5383 - I PROFILE |
| Nº | 3773 - GLASS |
| Nº | 3774 - CURTAIN |
| Nº | 3775 - SUPPORT |

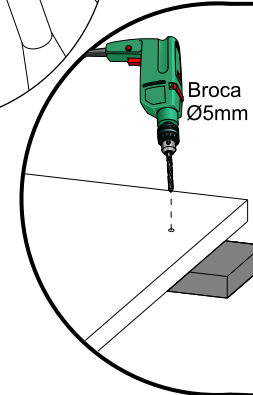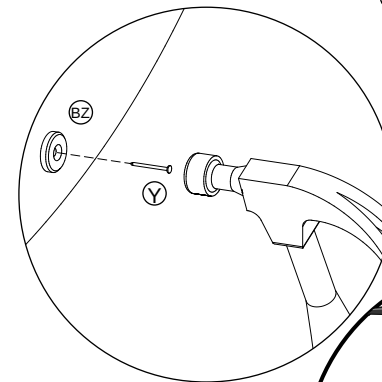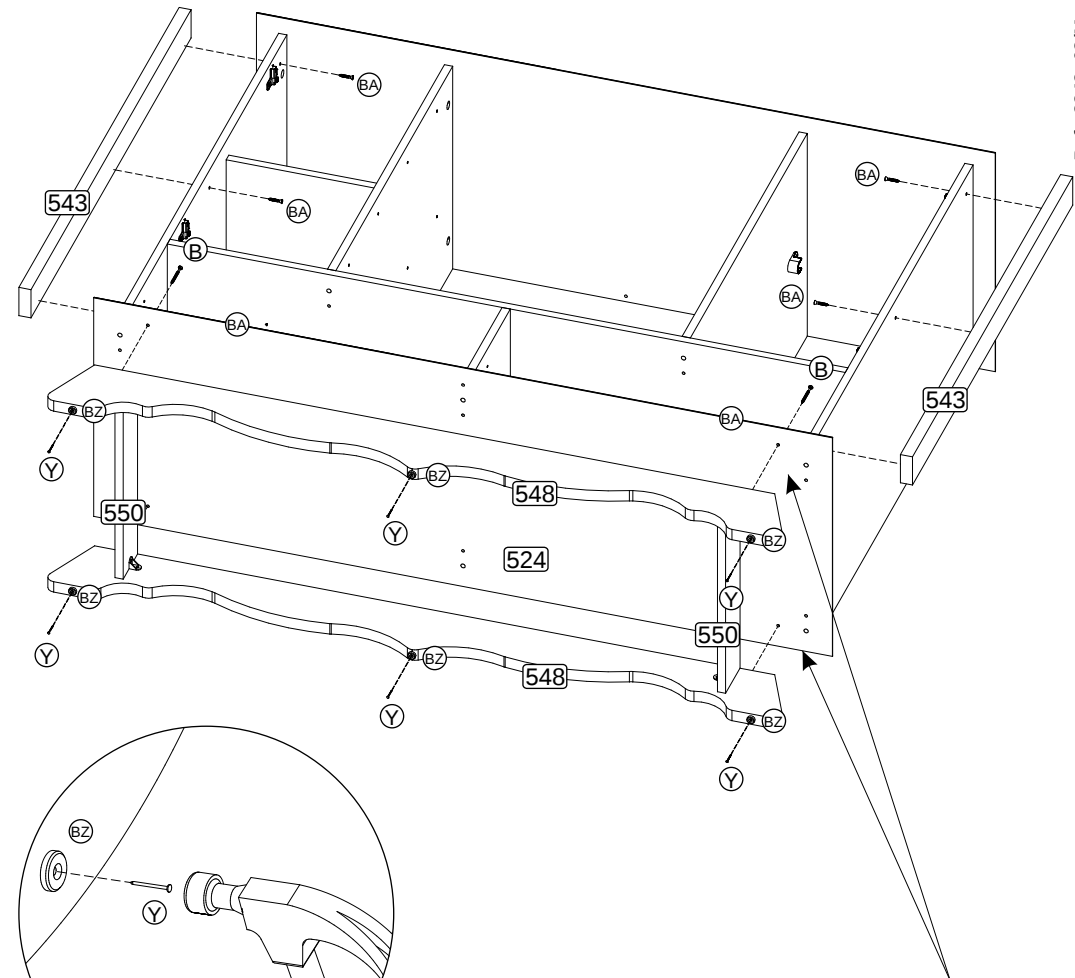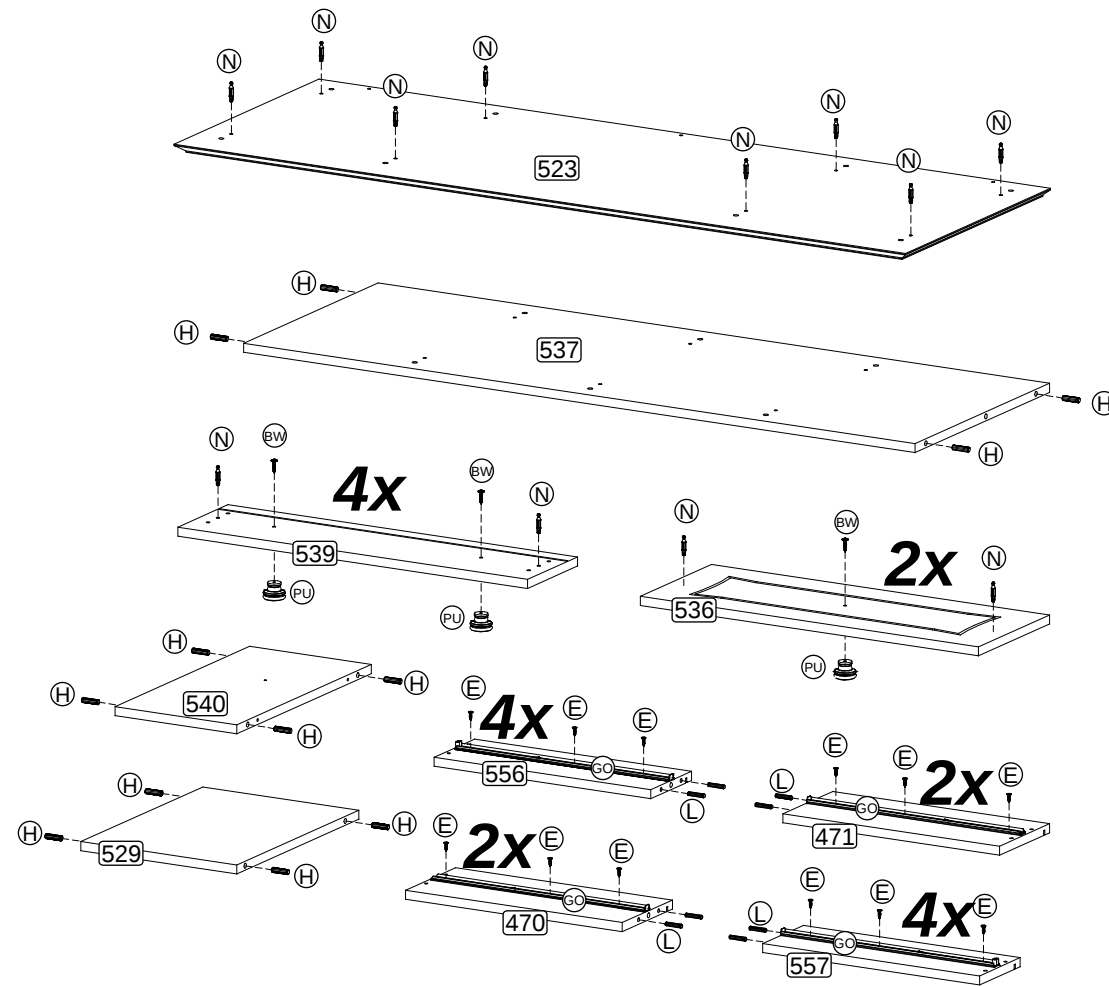

Utilizar calço para fazer a furação da peça **524**

Use shim to make drilling part **524**

Utilice cuña para hacer la perforación parte **524**





2x




Passo
Paso
Step


01

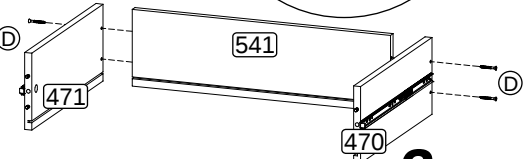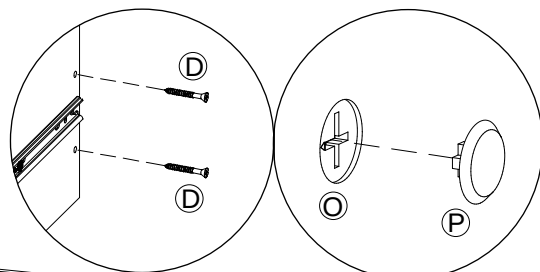


2x

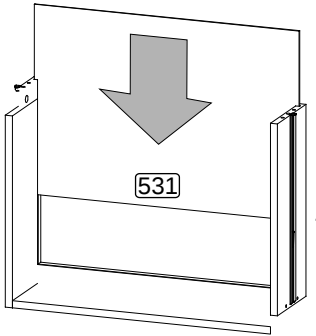


2x

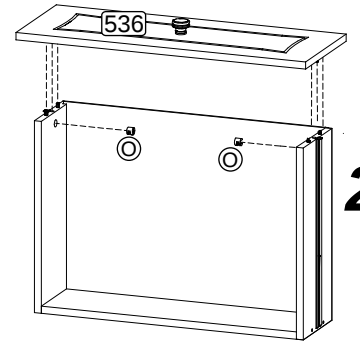


2x

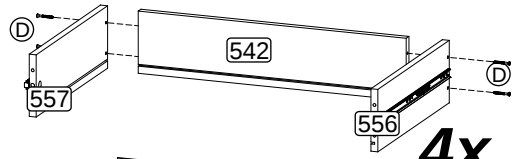


4x

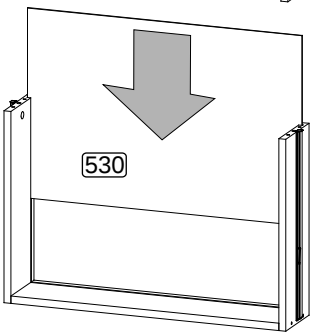

4x

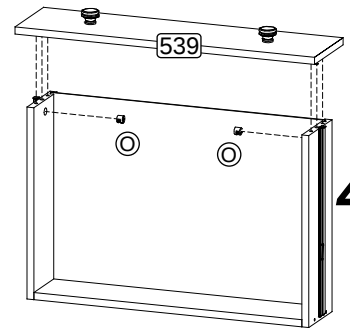



4x

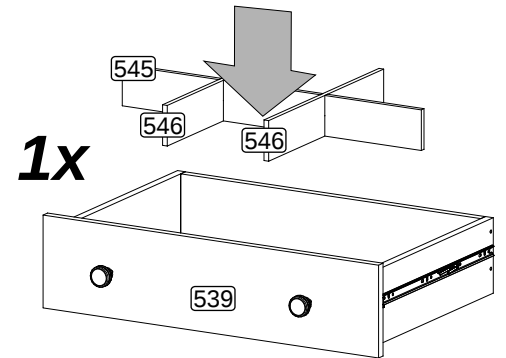

1x

Passo
Paso
Step

02

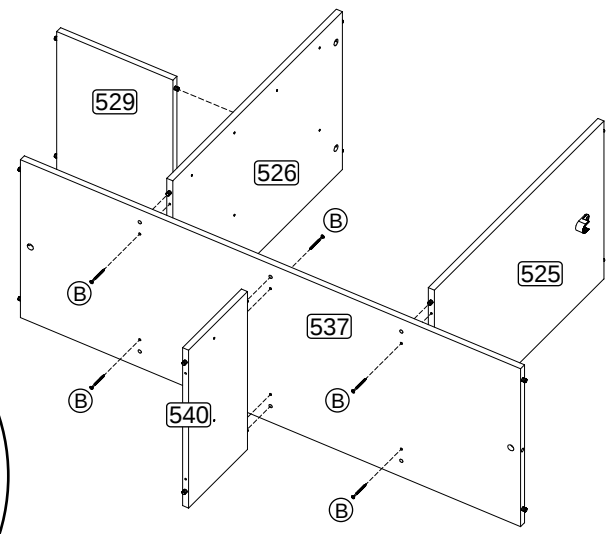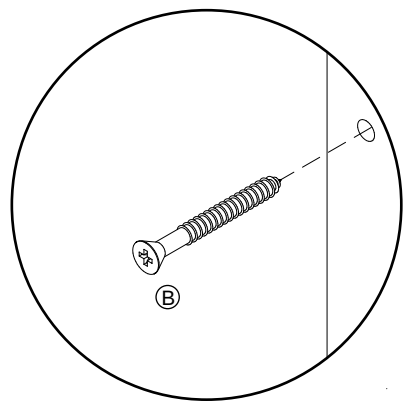

Passo
Paso
Step

03

