



REF. 1695


- A. Parafuso 3,5x14 - 72x
- B. Cavilha 8x30 - 46x
- C. Minifix/Tambor/Adesivo - 22X
- D. Cola 02x
- E. Prega fundo - 06x
- F. Pregos 10x10 - 60x
- G. Parafuso 3,5x25 - 08x
- H. Puxador 128mm - 04x
- I. Parafuso 7x40 - 04x
- J. Junção - 04X
- L. Pé Plástico - 04x
- M. Presilha - 08x
- N. Sapata - 06x
- O. Cantoneira angular - 12x
- P. Dobradiças 26mm - 08x
- Q. Capa/suporte - 02x
- R. Buchas - 02x
- S. Parafuso - 5,0x50 - 02x

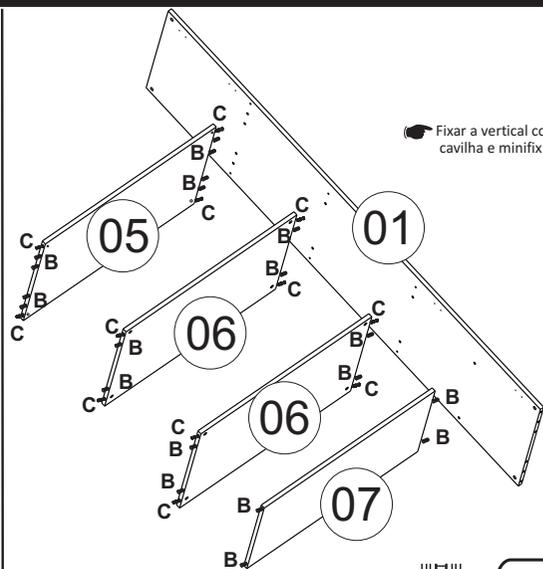


ETAPA 1

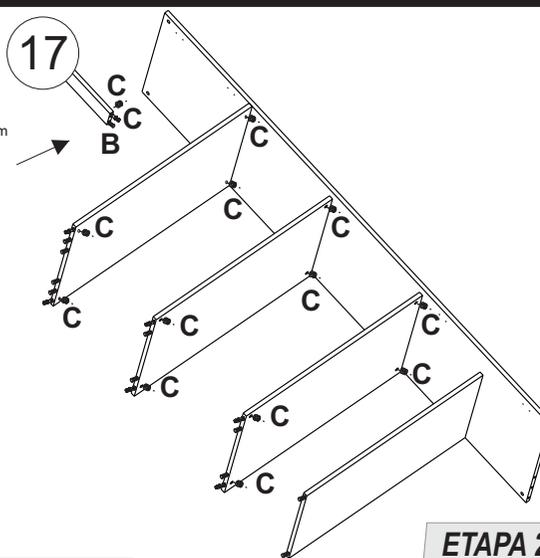


ETAPA 2

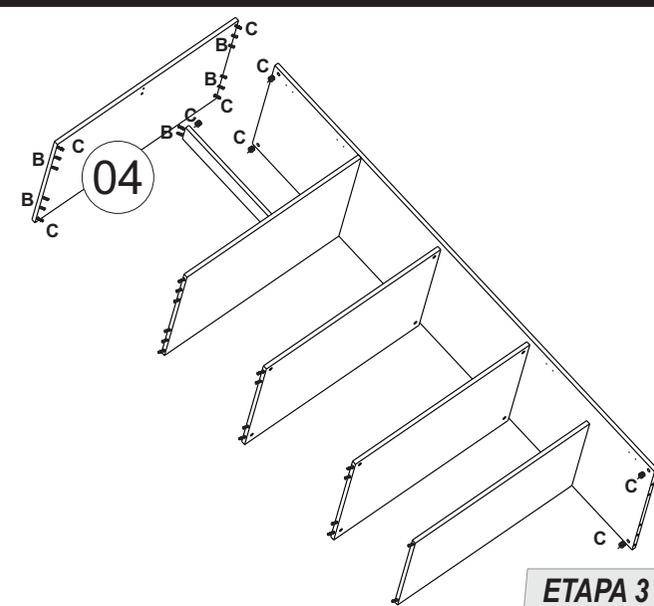

ETAPA 3

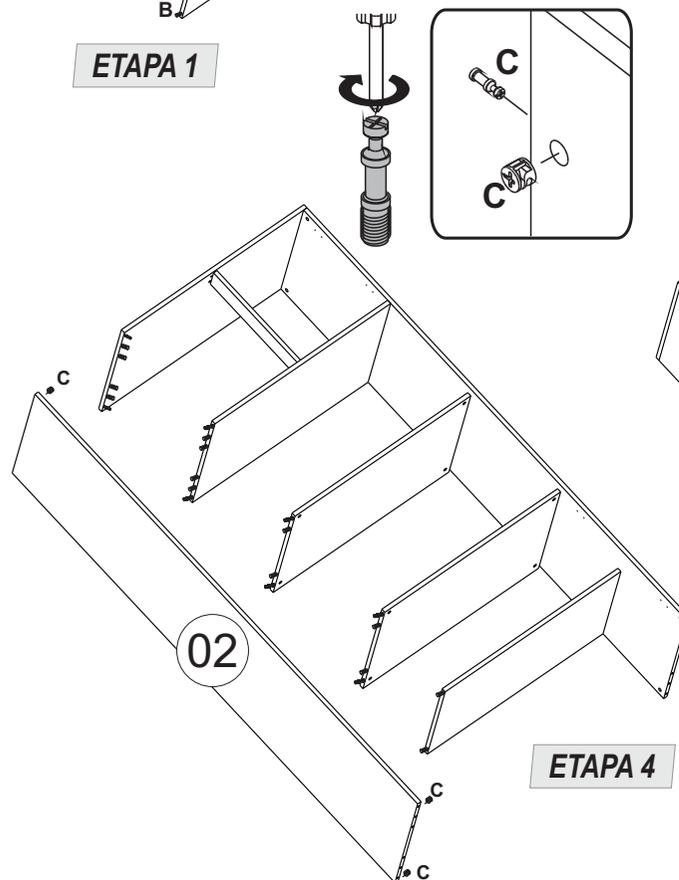


ETAPA 4

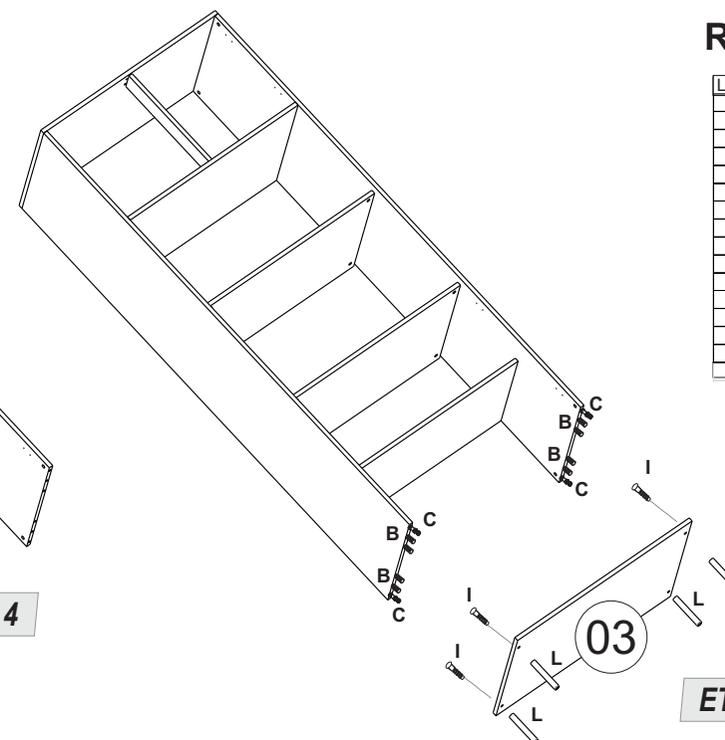

ETAPA 5


### Relação de peças

LOC.	CÓD.	DESCRIÇÃO	QNT.
1	PL0304411	LATERAL ESQ.	1
2	PL0304511	LATERAL DIR.	1
3	BC0701811	BASE INF.	1
4	BC0712011	BASE SUP.	1
5	BC1405511	PRATELEIRA SUP.	1
6	BC1405611	PRATELEIRA CENT.	2
7	BC1401611	PRATELEIRA INT.	1
8	AR1601811	VISTA VERTICAL	2
9	PL0600111	VISTA HORIZONTAL	2
10	AR0102911	PORTA	2
11	AR0108111	PORTA	2
12	BC0900511	RODAPE LATERAL	2
13	BC1000911	RODAPE FRONTAL	1
14	AR1209411	FUNDO	1
16	AR1209611	FUNDO	4
17	AR 1602011	VERTICAL	1


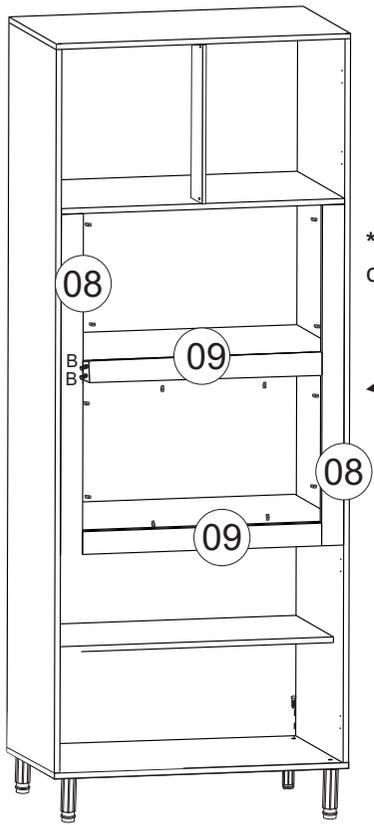


\*Obs: Fixar vistas com cantoneiras.


ETAPA 6

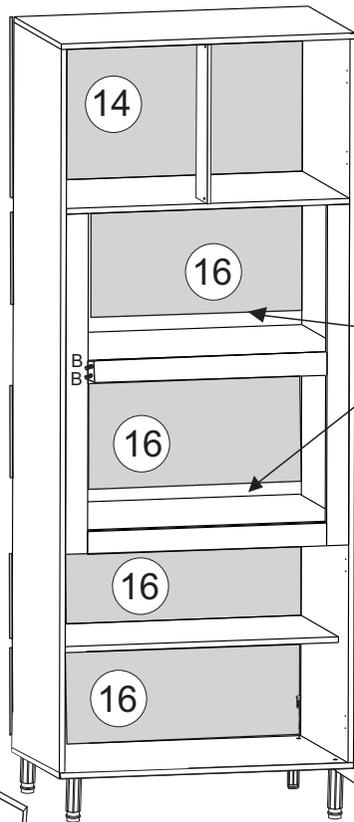


\*Obs: deixar espaço para cabos e ventilação.

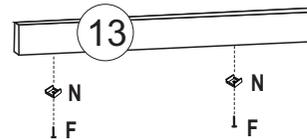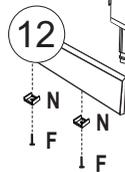


ETAPA 7

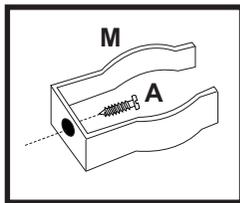



Atenção

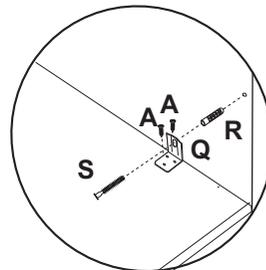

Obrigatório fixar na parede

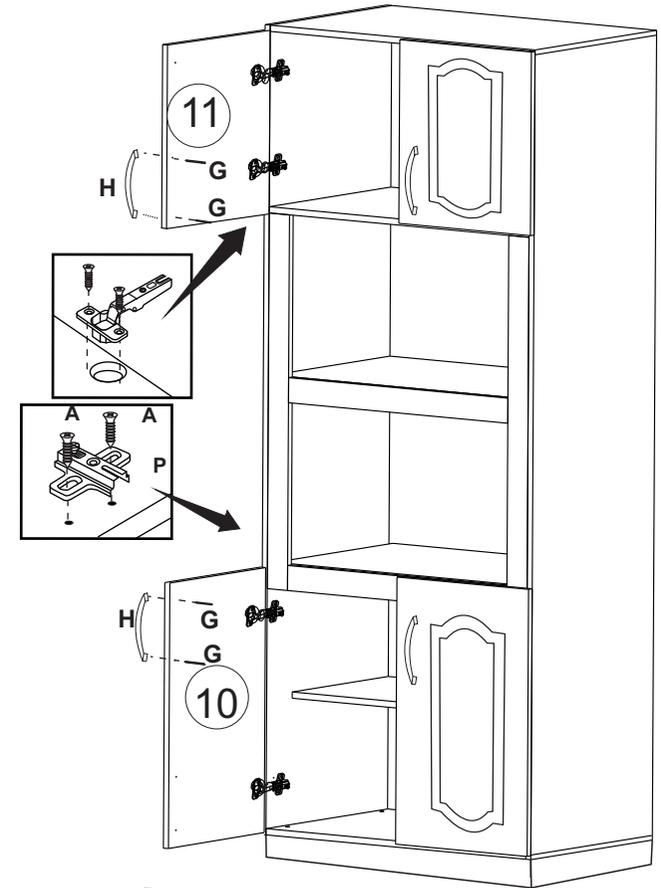


ETAPA 8

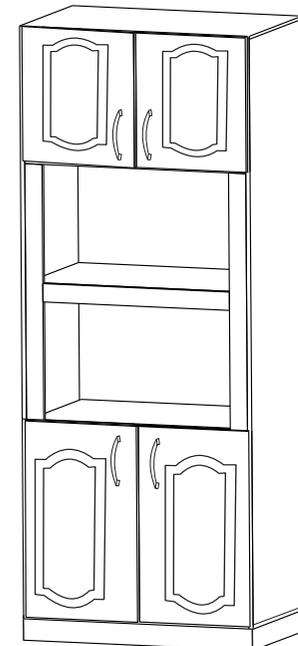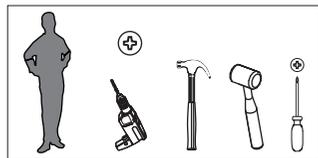

ETAPA 9








**\* Obs. Obrigatório uso de cola.**

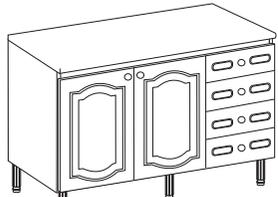


RELAÇÃO DE PEÇAS

**Balcão 02 p 04gav  
 s/tampo  
 REF. 1420  
 REF:2200**

- 01 - Vertical - 01 x
- 03 - Travessa horizontal traseira - 01 x
- 04 - Travessa horizontal frontal - 01 x
- 05 - Fundo - 01 x
- 06 - Lateral esquerda - 01 x
- 07 - Lateral direita - 01 x
- 08 - Prateleira - 01 x
- 09 - Base inferior - 01 x
- 10 - Portas - 02 x
- 11 - Pés - 05 x
- 12 - Divisão - 01 x
- 13 - Frente de gaveta - 04 x
- 14 - Lateral de gaveta esq. - 04 x
- 15 - Costa de gaveta - 04 x
- 16 - Fundo de gaveta - 04 x
- 17 - Rodapé frontal - 01 x
- 18 - Rodapé direito - 01 x
- 19 - Rodapé esquerdo - 01 x
- 20 - Lateral de gaveta dir. - 04 x

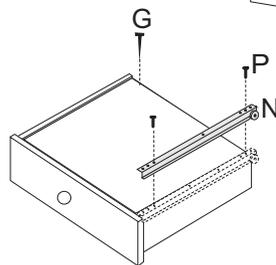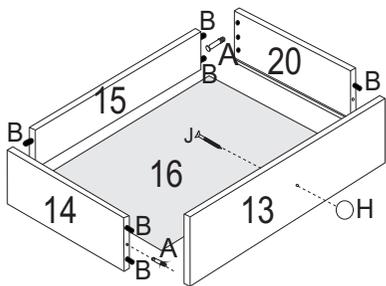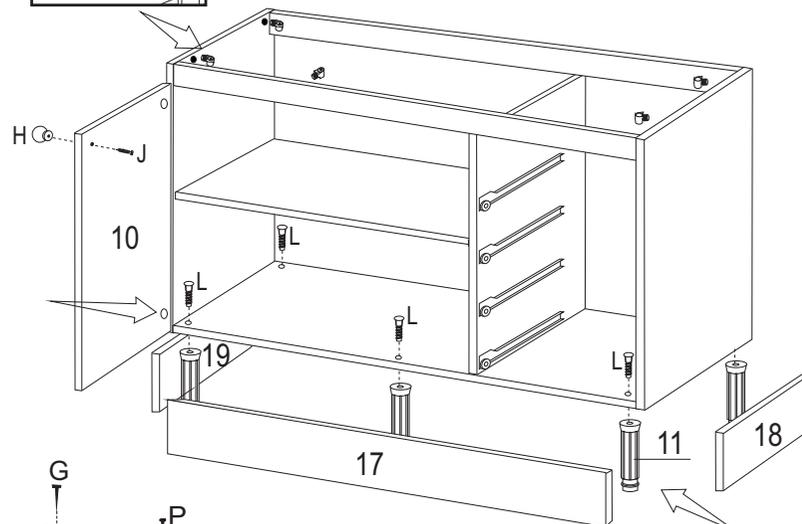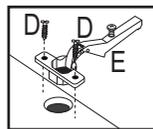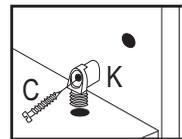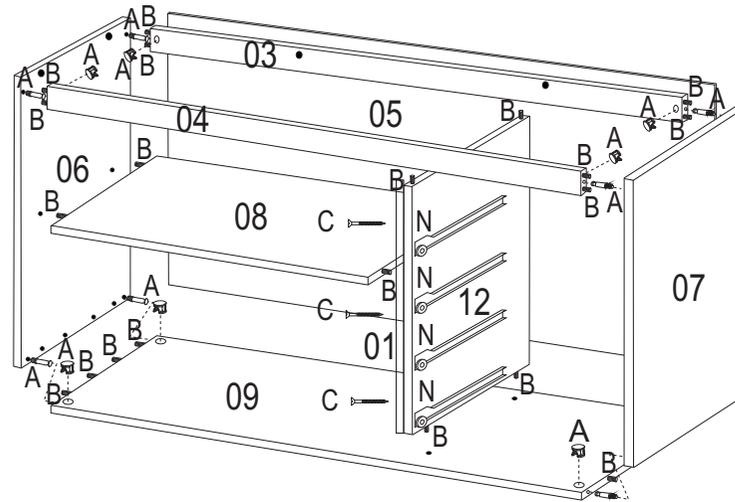

**Atenção: Imprescindível o uso de cola nas cavilhas.**

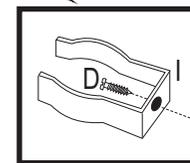

ACESSÓRIOS

A			18
B			64
C		4x30	07
D		3.5x14	40
E			04
F			04
G			52
H			06
I			08
J		3.5x25	12
K			06
L		7x40	05
M		Cola	02
N			04 cj.
O			03
P		3.5x12	16
Q			06

**Cantoneira com cesto giratório**



REF. 459/2590

RELAÇÃO DE PEÇAS


- 01 - Lateral maior - 01 x
- 02 - Lateral menor - 01 x
- 03 - Base - 01 x
- 04 - Tampo - 01 x
- 05 - Travessa - 01 x

OBS: utilizar somente a travessa (5) para tampo de pedra.

A		04
B		03
C		03
D		03
E		02
F		01
G		02
H		04

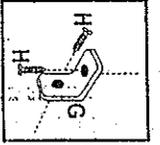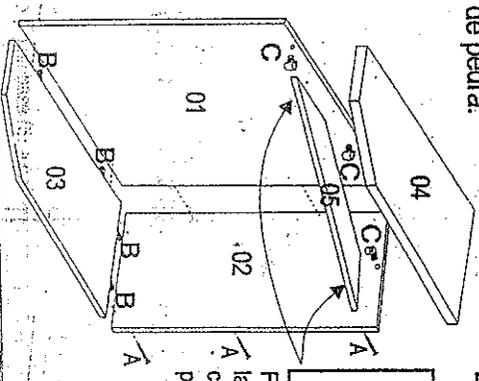

Fixar a travessa (5) nas laterais (1 e 2) usando cantoneiras (3) e parafuso (D).

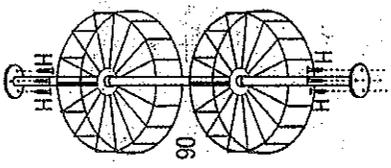

Fixar o cesto giratório (6) na base (3) e na travessa (5) usando parafusos (H).

Atenção: Imprescindível o uso de cola nas cavilhas.

**Cantoneira com cesto giratório**



REF. 459/2590

RELAÇÃO DE PEÇAS


- 01 - Lateral maior - 01 x
- 02 - Lateral menor - 01 x
- 03 - Base - 01 x
- 04 - Tampo - 01 x
- 05 - Travessa - 01 x

OBS: utilizar somente a travessa (5) para tampo de pedra.

A		04
B		03
C		03
D		03
E		02
F		01
G		02
H		04

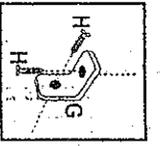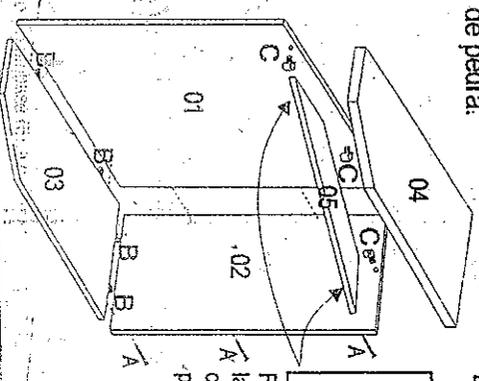


Fixar a travessa (5) nas laterais (1 e 2) usando cantoneiras (3) e parafuso (D).

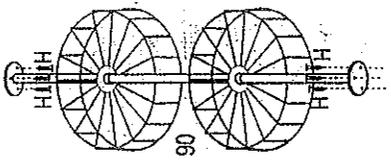


Fixar o cesto giratório (6) na base (3) e na travessa (5) usando parafusos (H).

Atenção: Imprescindível o uso de cola nas cavilhas.

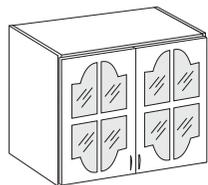

REF. 1668/1670


Obs: para colocar o puxador furar a porta com broca de 04 mm, utilizar encosto de madeira na parte externa da porta, para não danificar a pintura.

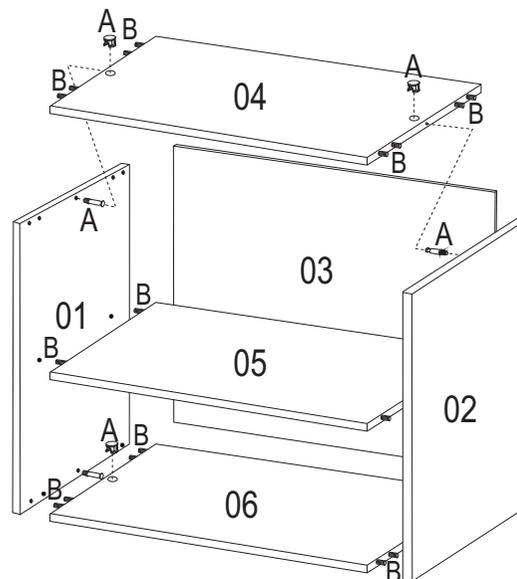



RELAÇÃO DE PEÇAS

- 01 - Lateral esquerda - 01 x
- 02 - Lateral direita - 01 x
- 03 - Fundo - 01 x (ref:601)  
02 x (ref:607/668/610/608/670/611)
- 04 - Base superior - 01 x
- 05 - Prateleira - 01 x (Ref. 607/668/610)  
02 x (Ref. 608/670/611)
- 06 - Base inferior - 01 x
- 07 - Porta - 02 x

Fixação do vidro na porta  
ref. 608/670/611

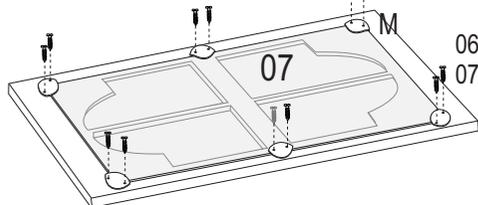

Fixação do vidro na porta  
ref.601/ 607/668/610

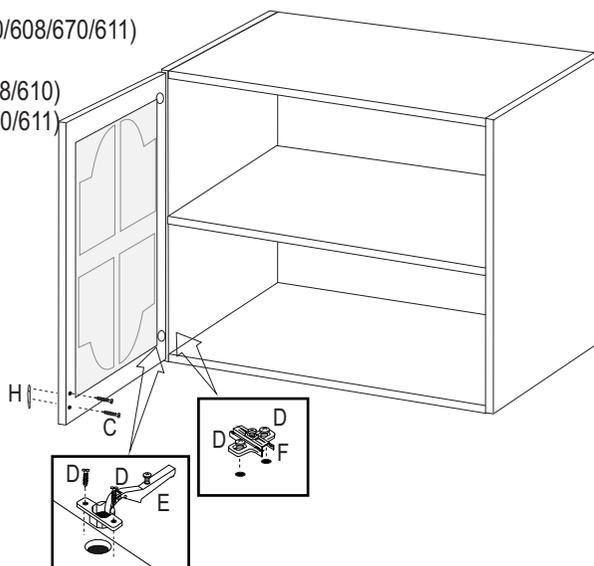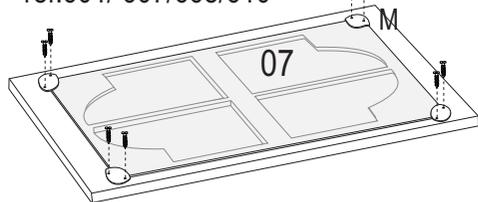


607 608  
668 670

ACESSÓRIOS

601 610 611

A				04	04	04
B				16	20	24
C			3,5x25	04	04	04
D			3,5x14	36	36	44
E				04	04	04
F				04	04	04
G				30	45	50
H				02	02	02
I		com capa		02	02	02
J		Cola		01	01	01
K			5,0x50	02	02	02
L				08	08	12
M				03	03	03

**Atenção: Imprescindível o uso de cola nas cavilhas.**

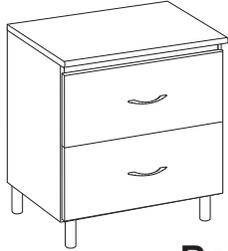

**Balcão**  
**2 Gavetas Box**  
**Ref. 1485/1416**






Fixação corredeira telescópica:  
1. Solte as partes da corredeira, conforme desenho acima.  
2. A parte maior será fixada na lateral com parafusos (D).  
3. A parte menor será fixada nas gavetas, com parafusos (D).


**OBS.:** Para colocar o puxador furar a frente de gaveta com broca de 4 mm. Utilizar encosto de madeirana parte externa da gaveta para não danificar a pintura.

RELAÇÃO DE PEÇAS

- 01 - Tampo - 01 x
- 02 - Pés - 04 x
- 03 - Travessa horizontal traseira - 01 x
- 04 - Travessa horizontal frontal - 01 x
- 05 - Fundo - 02 x
- 06 - Lateral esquerda - 01 x
- 07 - Lateral direita - 01 x
- 08 - Frente gaveta - 02 x
- 09 - Base inferior - 01 x
- 10 - Lateral de gaveta - 04 x
- 11 - Rodapé frontal - 01 x
- 12 - Rodapé direito - 01 x
- 13 - Rodapé esquerdo - 01 x
- 14 - Traseira de gaveta - 02 x
- 15 - Fundo de gaveta - 02 x

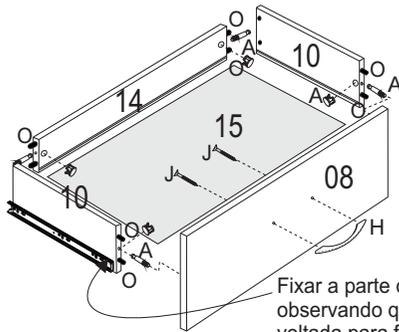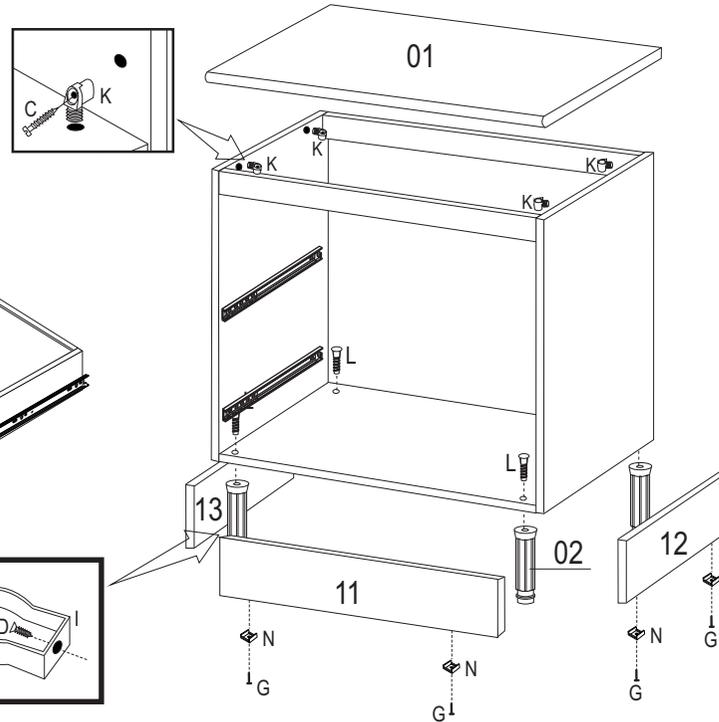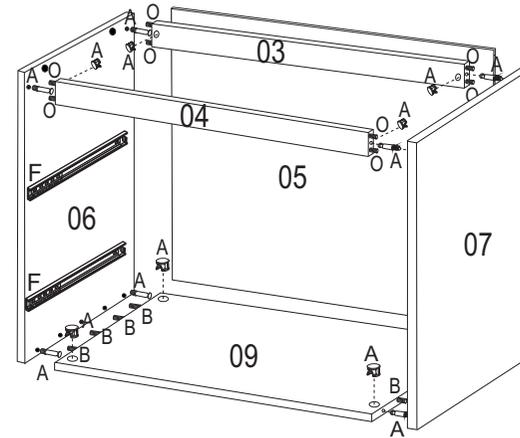

Fixar a parte da corredeira na gaveta observando que a parte fechada fica voltada para frente. Use parafuso (D).

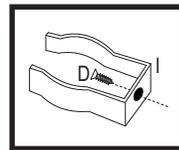

ACESSÓRIOS

A			20
B		8,0x30	08
C		4,0x30	04
D		3,5x14	32
E			02
F			02 C.J.
G			40
H			02
I			08
J		3,5x25	04
K			04
L		7,0x40	04
M		Cola	01
N			06
O		6,0x30	24

**Atenção: Imprescindível o uso de cola nas cavilhas.**