



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


**REF.:
VT-801**

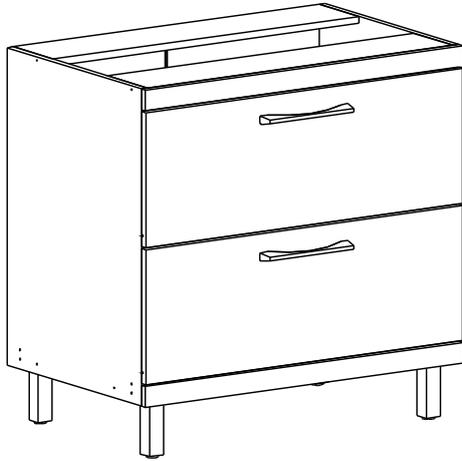


**REF.:
VT-805**

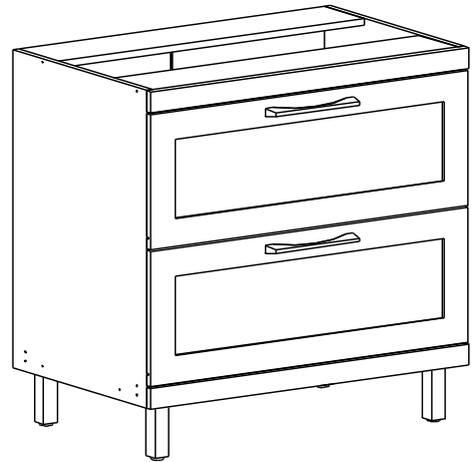

**REF.:
FL-806**

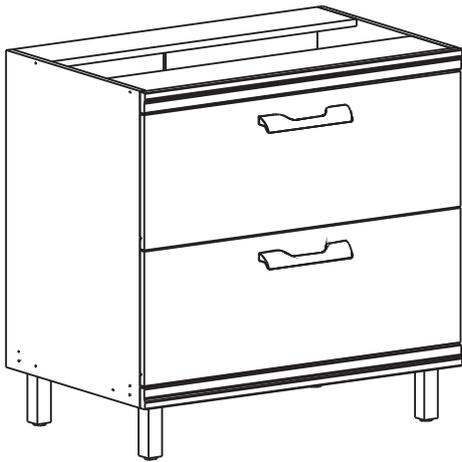

**REF.:
FL-807**

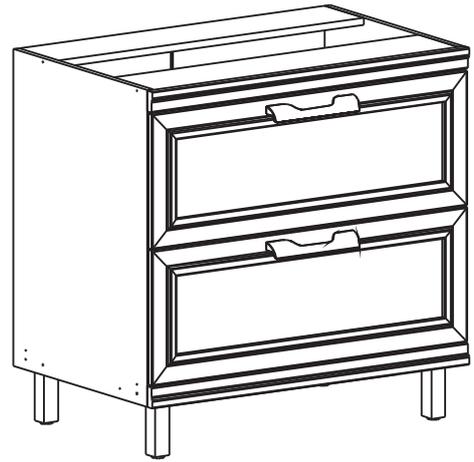


IMPORTANTE:

PRODUTO FABRICADO COM CHAPAS DE MDP E MDF 15MM E FUNDOS EM HDF 3MM COM PINTURA ULTRAVIOLETA.


FERRAMENTAS



20 MIN

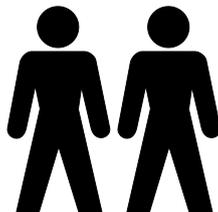



HECOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
RUA ARLINDO BACCIN, 601 | BAIRRO VINHEDOS
CAIXA POSTAL 847 | CEP 95700 - 000 | FONE/FAX (54) 3454 - 5900
BENTO GONÇALVES | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL
EMAIL: HECOLMOV@TERRA.COM.BR
WWW.HECOLMOVEIS.COM.BR

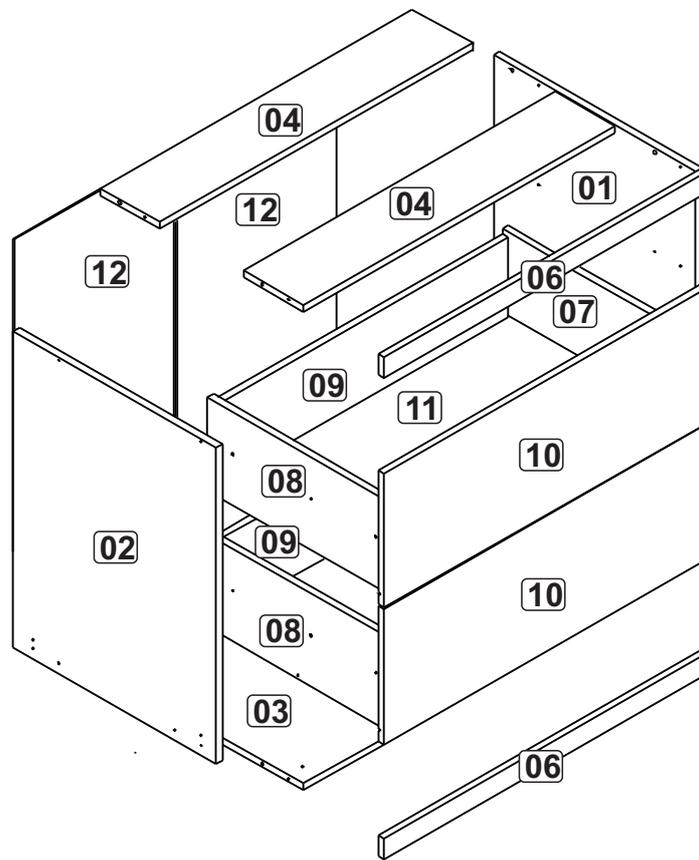

LISTA DE PEÇAS:

LISTA DE FERRAGEM:



- 01 - LATERAL DIREITA
- 02 - LATERAL ESQUERDA
- 03 - BASE
- 04 - TRAVESSA
- 05 - TRAVESSA DE GAVETA
- 06 - DETALHE MDF
- 07 - LAT. DE GAVETA DIREITA
- 08 - LAT. DE GAVETA ESQUERDA
- 09 - COSTA DE GAVETA
- 10 - FRT. DE GAV. MDF OU C/ VIDRO
- 11 - FUNDO DE GAVETA
- 12 - COSTA

A	 5x50	19	J		8
B	 4x25	8	K	 8MM	4
C	 4,5x45	8	L	 TAPA FURO 12MM AVELÁ/BRANCO/ CARVALLE	16
D	 3,5x14	24	M	 Cola	1
E	 4,5x30	4	N	 PUXADOR 192MM	2
F	 3,5x12	28	O		4
G	 8x30	24	P	 PERFIL 'H' 637MM	1
H	 10x10	60	Q	 450MM	2
I		6			

ETAPAS DE MONTAGEM:


IMPORTANTE:
ANTES DE MONTAR SEU MÓVEL,
LEIA CUIDADOSAMENTE O MANUAL
DE INSTRUÇÕES.
OBRIGADO!

OBSERVAÇÃO:
➤ UTILIZAR COLA (M)
NAS CAVILHAS (G).

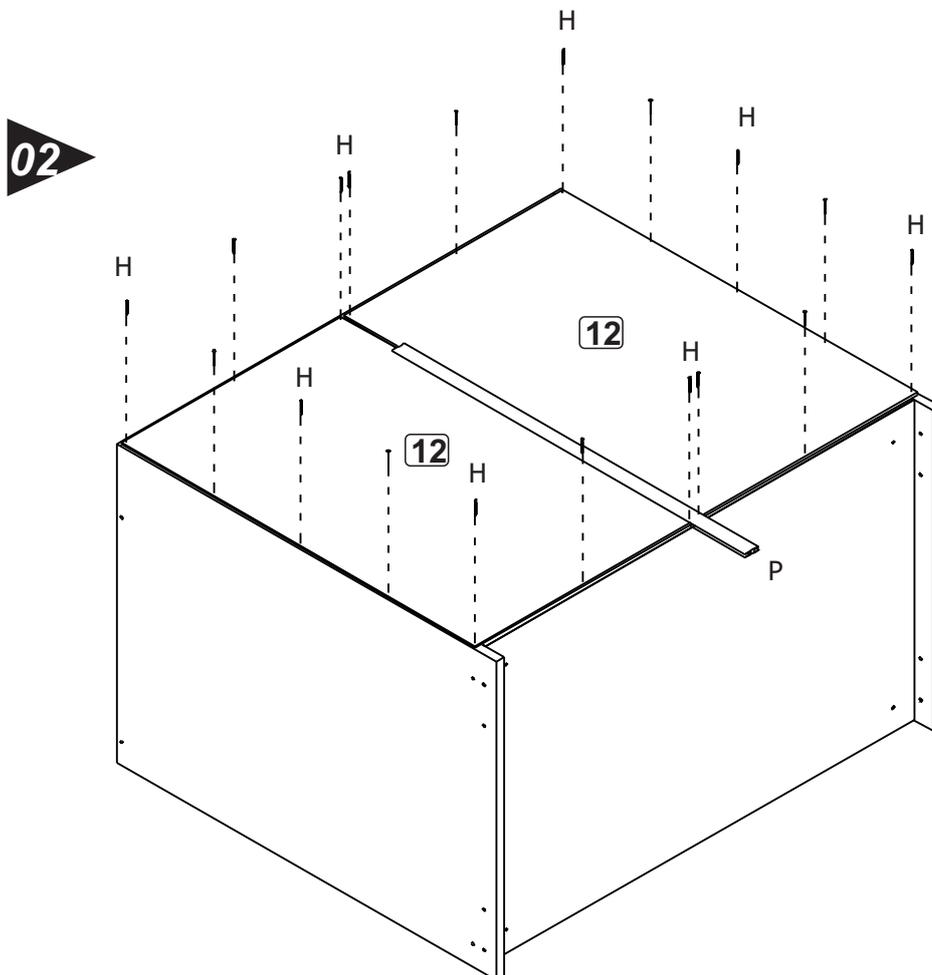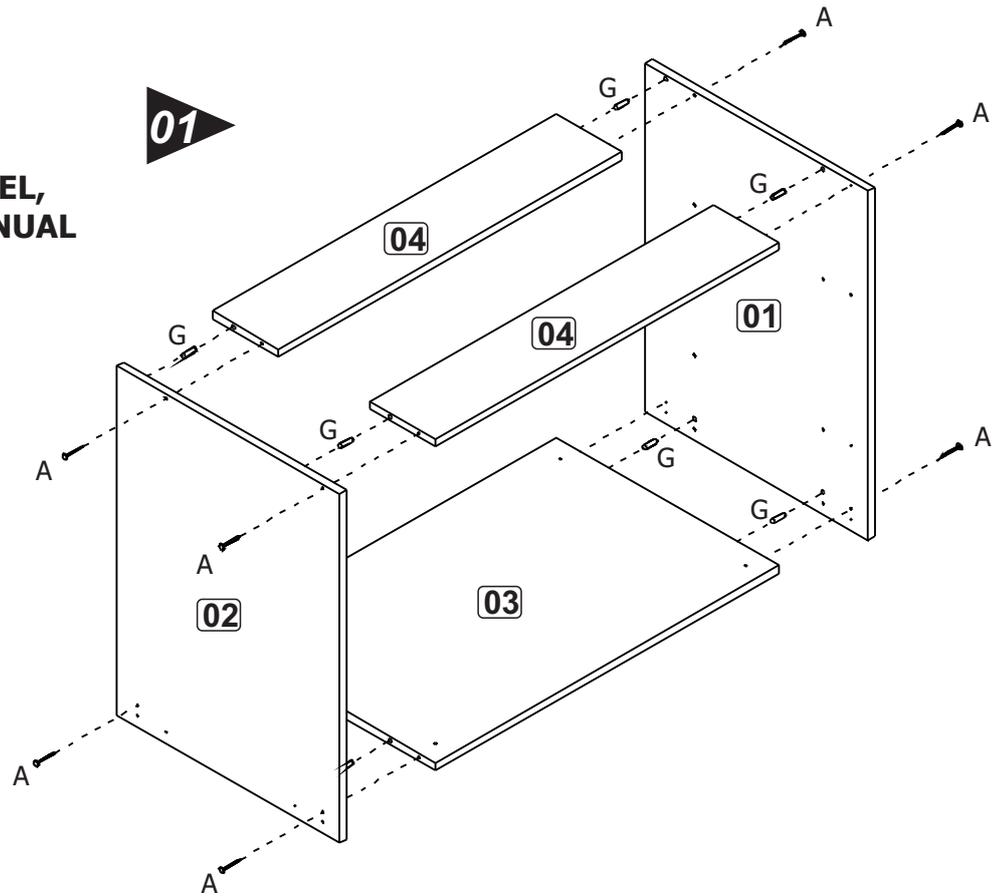

OBSERVAÇÕES:

- PARA FIXAR O DETALHE MDF (Nº 6) UTILIZAR CHAPA 'L' METÁLICA (I) E PARAFUSO 3,5x12 CABEÇA PANELA (F).

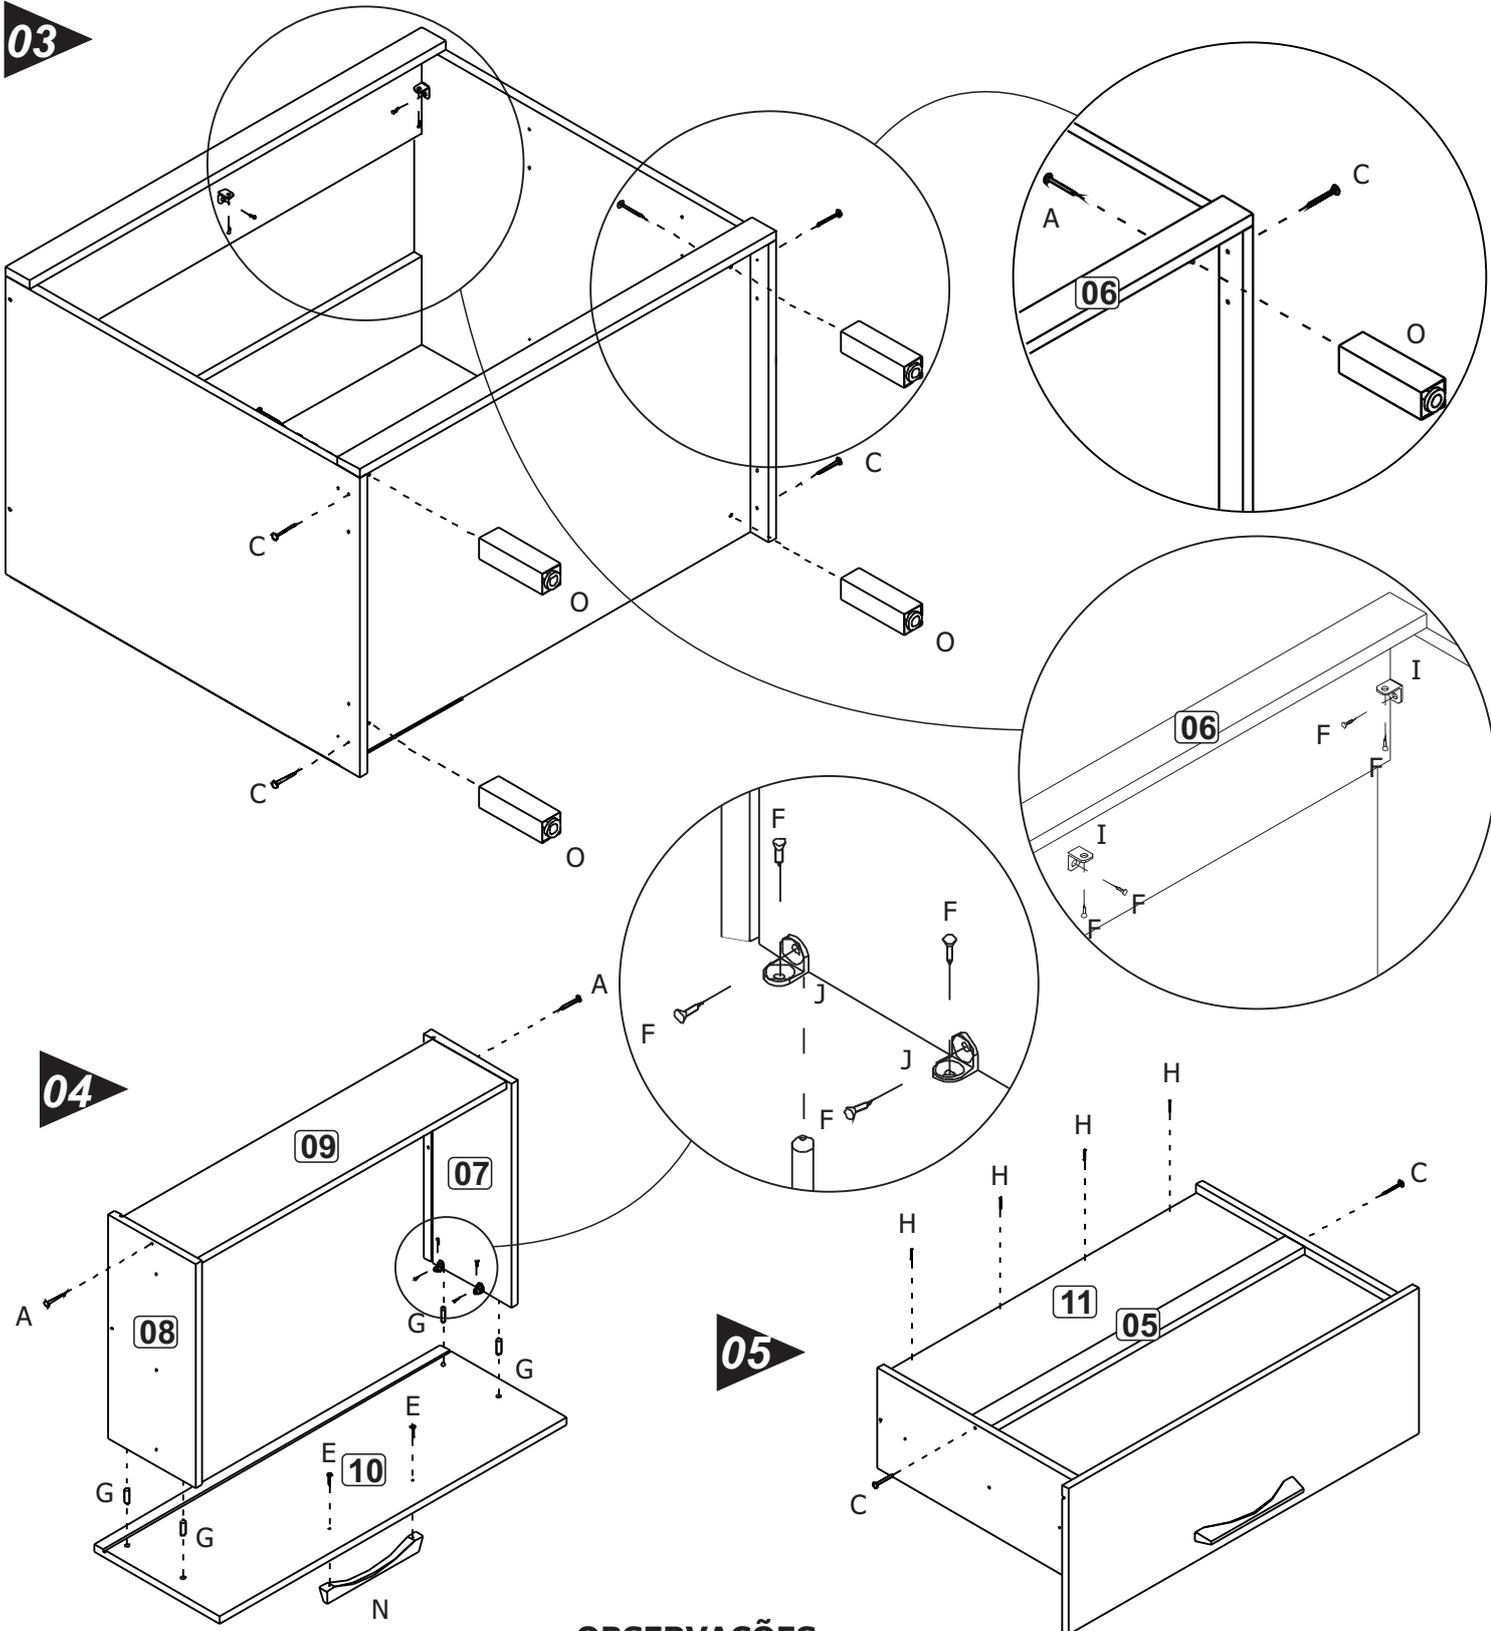

OBSERVAÇÕES:

- PARA PRENDER A LATERAL DE GAVETA (Nº 7 E Nº 8) COM A FRENTE DE GAVETA (Nº 10) UTILIZAR A CHAPA 'L' ZAMAC (J) COM O PARAFUSO 3,5x12 CABEÇA PANELA (F).
- PARA UNIÃO DOS MÓDULOS UTILIZAR O PARAFUSO 4x25 CABEÇA CHATA (C).
- PARA MONTAR AS GAVETAS UTILIZAR A CORREDIÇA TELESCÓPICA SLIM (Q), FIXANDO-A NAS MARCAÇÕES DA LATERAL (Nº 1 E 2) E LATERAL DE GAVETA (Nº 7 E 8).
- APÓS A MONTAGEM, UTILIZAR O BATENTE DE SILICONE (K) PARA AS GAVETAS E OS ADESIVOS TAPA FURO (L) NAS LATERAIS.