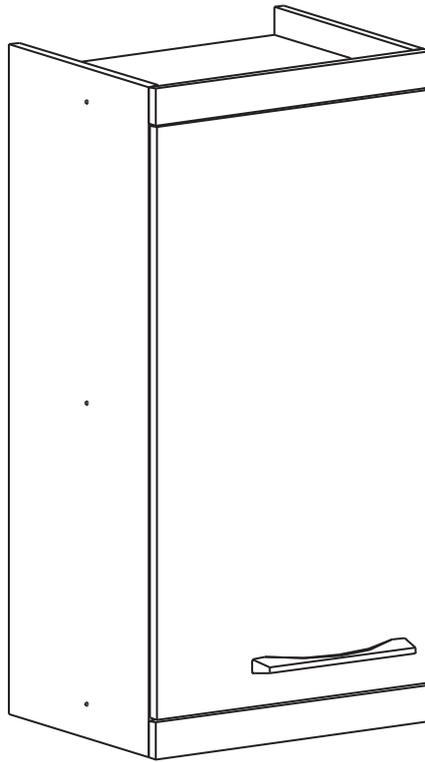


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



**REF.:
FL-411**

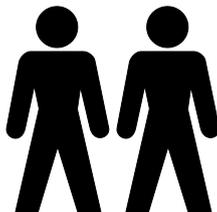
IMPORTANTE:

PRODUTO FABRICADO COM CHAPAS DE MDP E MDF 15MM E FUNDOS EM HDF 3MM COM PINTURA ULTRAVIOLETA.


FERRAMENTAS



40 MIN











HECOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
RUA ARLINDO BACCIN, 601 | BAIRRO VINHEDOS
CAIXA POSTAL 847 | CEP 95700 - 000 | FONE/FAX (54) 3454 - 5900
BENTO GONÇALVES | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL
EMAIL: HECOLMOV@TERRA.COM.BR
WWW.HECOLMOVEIS.COM.BR

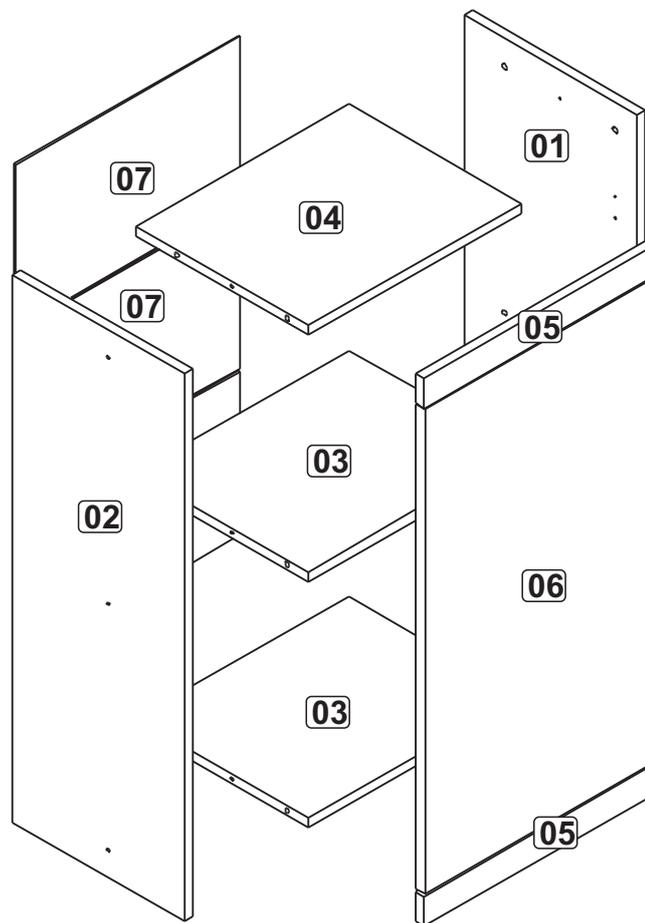

LISTA DE PEÇAS:

- 01 - LATERAL DIREITA
- 02 - LATERAL ESQUERDA
- 03 - BASE INFERIOR
- 04 - BASE SUPERIOR
- 05 - DETALHE MDF
- 06 - PORTA
- 07 - COSTA

LISTA DE FERRAGEM:


A	 5x50	6	J		2
B	 4x25	5	K		6
C	 5x60	2	L	 26MM	2
D	 4,5x30	2	M	 8MM	2
E	 3,5x12	26	N	TAPA FURO 12MM AVELÁ/BRANCO/ CARVALLE	6
F	 8x30	12	O		1
G	 10x10	30	P	 PUXADOR 192MM	1
H		2	Q	 PERFIL 'H' 1190MM	2
I		2			

ETAPAS DE MONTAGEM:


IMPORTANTE:
ANTES DE MONTAR SEU MÓVEL,
LEIA CUIDADOSAMENTE O MANUAL
DE INSTRUÇÕES.
OBRIGADO!

OBSERVAÇÕES:


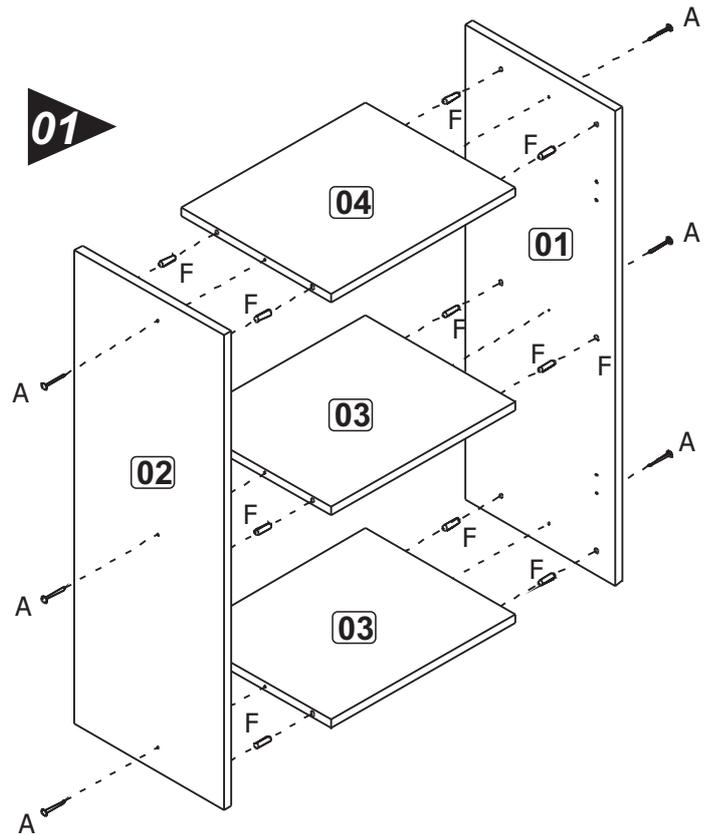
- **UTILIZAR COLA (O)**
NAS CAVILHAS (F).
- **PARA FIXAR O DETALHE MDF (Nº 5)**
UTILIZAR CHAPA 'L' METÁLICA (K)
E PARAFUSO 3,5x12
CABEÇA PANELA (E)..



02

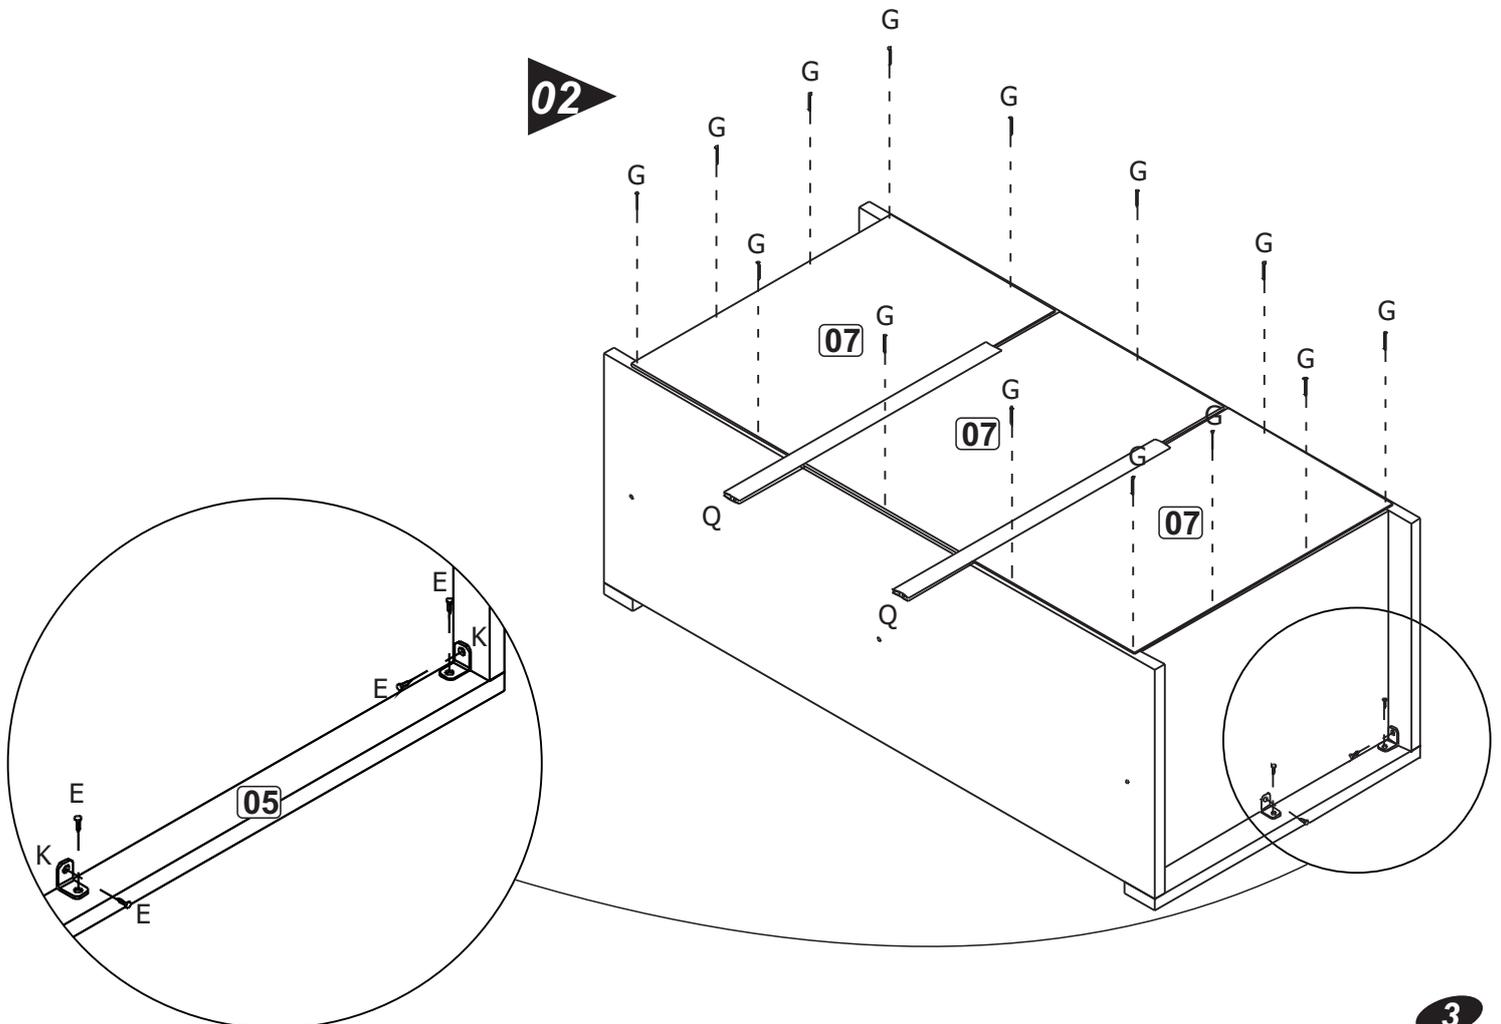

03

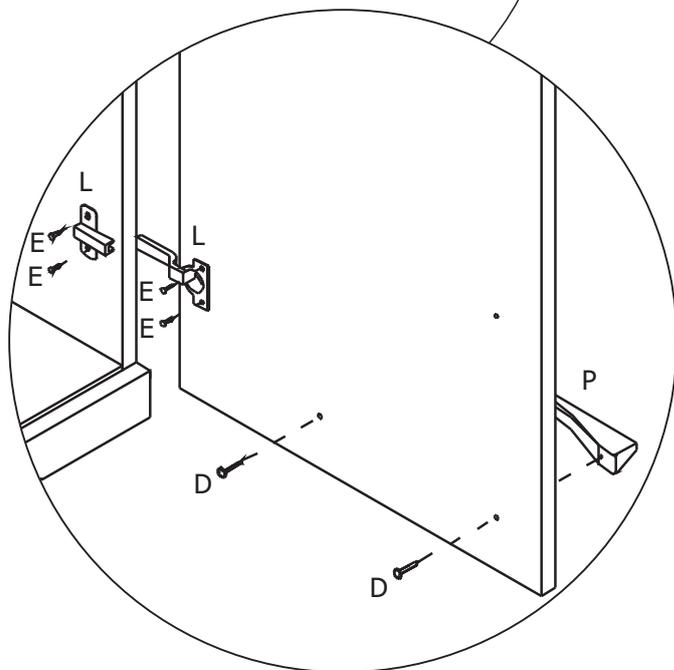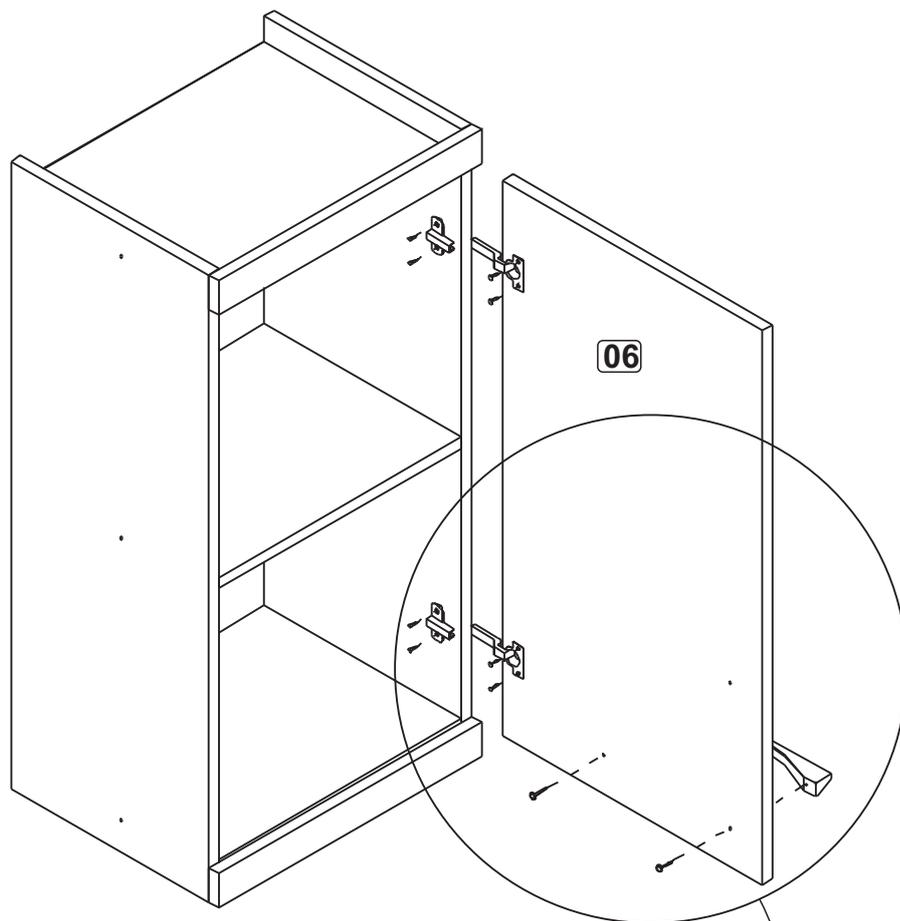

OBSERVAÇÕES:

- PARA UNIÃO DOS MÓDULOS UTILIZAR O PARAFUSO 4x25 CABEÇA CHATA (B).
- APÓS A MONTAGEM, UTILIZAR O BATENTE DE SILICONE (M) PARA AS PORTAS E OS ADESIVOS TAPA FURO (N) NAS LATERAIS.

FIXAÇÃO PAREDE:

