



ASPECTO MONTADO
ASSEMBLY ASPECT
ASPECTO LISTOASPECTO TRASEIRO
BOTTOM ASPECT
ASPECTO TRASERO

- PESSOAS NECESSÁRIAS
P/ MONTAGEM.
- REQUIRED PEOPLE FOR
ASSEMBLY.
- CANTIDAD DE PERSONAS
NECESSARIAS P/ ARMAR.

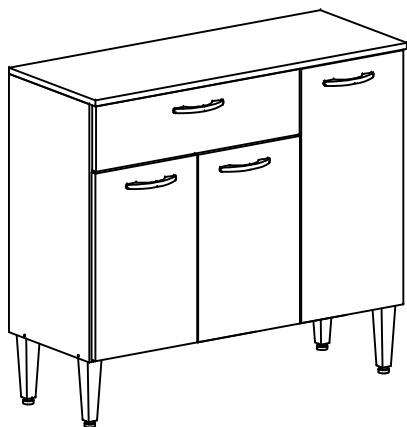







1 PESSOA
1 PERSON
1 PERSONA

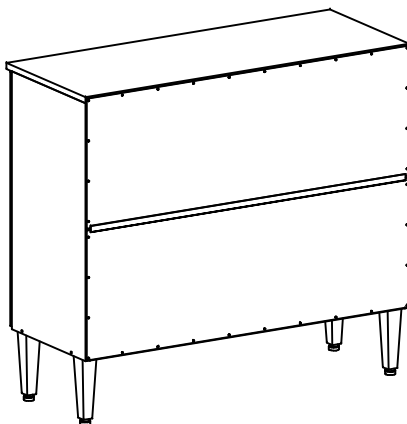



LISTA DE PEÇAS / LIST OF PIECE / LISTAJE DE PIEZAS

Nº	COD	NOME DA PEÇA / NAME OF THE PIECE / NOMBRE DE LA PIEZA	MEDIDA	QTDE	MAT. PRIMA
01	106524	ACESSÓRIO DE MONTAGEM / ACCESSORY ASSEMBLY / ACCESORIO DE MONTAJE	-	01	DIVERSOS
02	904978	PÉS / FEET / PATA	170MM	04	PLÁSTICO
03	900260	CORREDIÇA (PAR) / SLIDING (EQUAL) / CORREDERA (PAR)	300MM	01	METAL
04	903455	PERFIL H 885MM / PLASTIC PROFILE H 885M / PERFIL H 885MM	885MM	01	PLÁSTICO
05	10629806400335	LATERAL DIREITA / RIGHT LATERAL / LATERAL DERECHA	640x335x12	01	MDP
06	10034306400335	LATERAL ESQUERDA / LEFT LATERAL / LATERAL IZQUIERDA	640x335x12	01	MDP
07	10629908850335	BASE II / BASE II / BASE II	885x335x12	01	MDP
08	10012003000100	LATERAL DE GAVETA / DRAWER SIDEBORD / LATERAL DEL CAJÓN	300x100x12	02	MDP
09	10021005400080	CONTRA FUNDO DE GAVETA / DRAWER BOTTOM BOARD / CONTRA FONDO DEL CAJÓN	540x80x12	01	MDP
10	10630006280100	BATENTE II FRONTAL / FRONT DOORPOST II / DIVISIÓN FRONTAL II	628x100x15	01	MDP
11	10630106280100	BATENTE II TRASEIRO / BOTTOM DOORPOST II / DIVISIÓN TRASERA II	628x100x15	01	MDP
12	10652609090360	TAMPO / COVER / TAPA	909x360x15	01	MDP
13	10630306300297	PORTA DIREITA MAIOR / UPSIZED RIGHT DOOR / PUERTA DERECHA MAYOR	630x297x15	01	MDP
14	10033104650297	PORTA DIREITA / RIGHT DOOR / PUERTA DERECHA	465x297x15	01	MDP
15	10033204650297	PORTA ESQUERDA / LEFT DOOR / PUERTA IZQUIERDA	465x297x15	01	MDP
16	10036405940162	FRENTE DE GAVETA / DRAWER FRONT / FRENTE DEL CAJÓN	594x162x15	01	MDP
17	10021303050562	FUNDO DE GAVETA / DRAWER BOTTOM / FONDO DEL CAJÓN	305x562x03	01	DURAPLAC
18	10652709050322	TRASEIRO / BOTTOM / TRASERO	905x322x03	02	DURAPLAC

LISTA DE ACESSÓRIO / ACCESSORY LIST /
LISTAJE DE ACCESORIO - 1X1

		A 14 903532 - PARAF. 3,5X12		F 40 904801 - PREGO 09X09
		B 16 907532 - PARAF. 4,0X12 CABEÇA PANELA		G 04 904803 - PREGO 12X12
		C 08 903540 - PARAF. 3,5X25 C/ PONTA FLANGEADO		H 20 900198 - CAVILHA 6X25
		D 04 903557 - PARAF. 5,0X35 FLANGEADO		
		E 06 903542 - PARAF. 3,5X40		


LISTA DE ACESSÓRIO / ACCESSORY LIST /
LISTAJE DE ACCESORIO

	I 03 904982 - KIT DOBRADIÇA ALTA C/ 2
	J 04 905420 - PUXADOR
	K 02 900183 - CANTONEIRA DE GAVETA
	L 06 902900 - CANTONEIRA METÁLICA


ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN:

- A LIMPEZA DO MÓVEL DEVE SER EFETUADA SOMENTE COM PANO MACIO E MODERADAMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA PURA OU SOLUÇÃO COM SABÃO NEUTRO.
- FOR CLEANING, USE ONLY A SOFT CLOTH MODERATELY MOISTENED WITH PURE WATER OR A SOLUTION WITH NEUTRAL SOAP.
- PARA LIMPIEZA DEL MUEBLE USAR PAÑO SUAVE Y MODERADAMENTE HUMEDECIDO CON AGUA PURA O SOLUCIÓN CON JABÓN NEUTRO.
- NÃO UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS OU ABRASIVOS, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER.
- DO NOT USE CHEMICAL OR ABRASIVE PRODUCTS. FOR EXAMPLE: WAX, ALCOHOL, DETERGENT, THINNER.
- NO APLICAR PRODUCTOS QUÍMICOS O ABRASIVOS TAIS COMO: CERAS,ALCOOL,THINNER, DETERGENTE.
- AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORME O CÓDIGO DO PRODUTO, A COR E O CÓDIGO DA PEÇA CORRETAMENTE.
- WHEN REQUESTING TECHNICAL ASSISTENCE, INFORM THE PRODUCT CODE, THE COLOR AND THE PIECE CODE CORRECTLY.
- SI NECESITAR REPUESTOS, INFORMAR EL CÓDIGO DEL PRODUCTO, EL COLOR Y EL CÓDIGO DE LA PIEZA.


ESTRUTURA / STRUCTURE / ESTRUCTURA

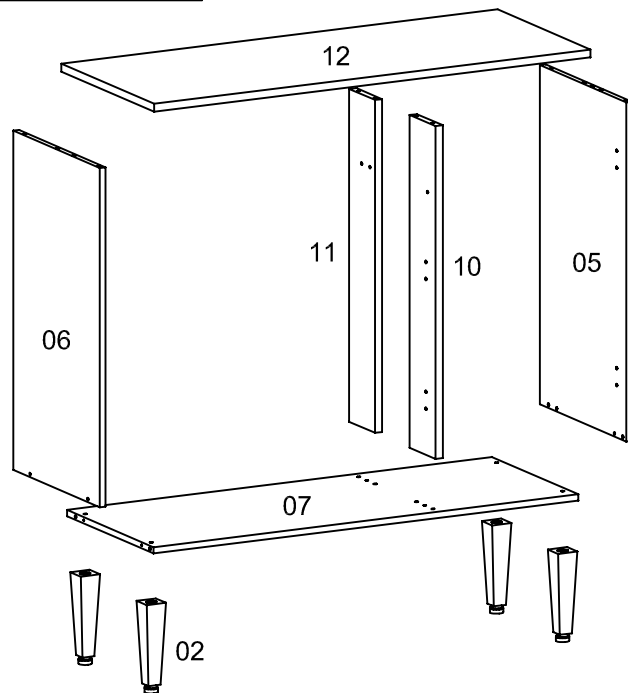


TRASEIRO / BOTTOM / TRASERO

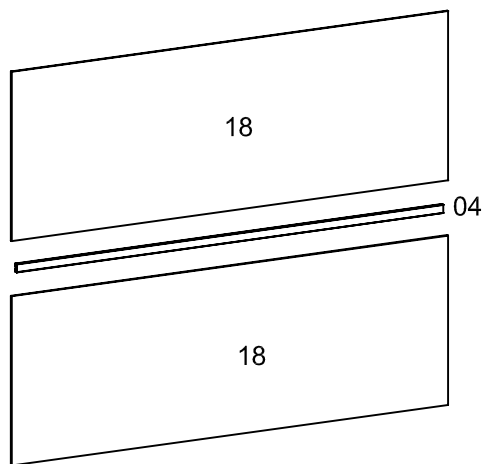

FRENTE / FRONT / FRENTE

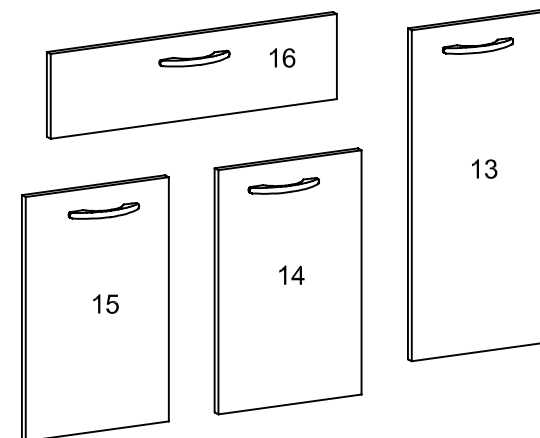


GAVETA / DRAWER / CAJÓN

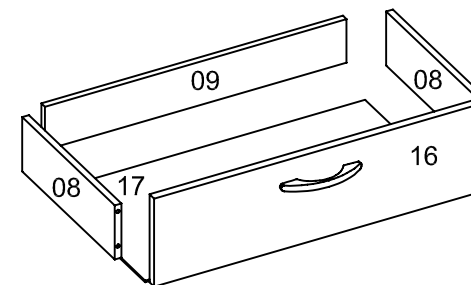

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM. (NÃO SÃO FORNECIDAS)
REQUIRED TOOLS FOR ASSEMBLY. (NOT PROVIDED)
HERRAMIENTAS NECESARIAS. (NO PROPORCIONADAS)



TRENA



MARTELO



PARAFUSADEIRA /
FURADEIRA





CHAVE PHILIPS





CHAVE DE FENDA



① MONTAGEM DAS GAVETAS.
DRAWERS ASSEMBLY.
MONTAJE DE LOS CAJONES.

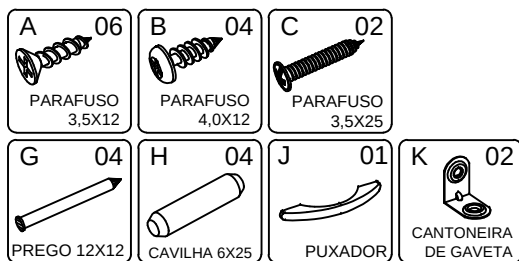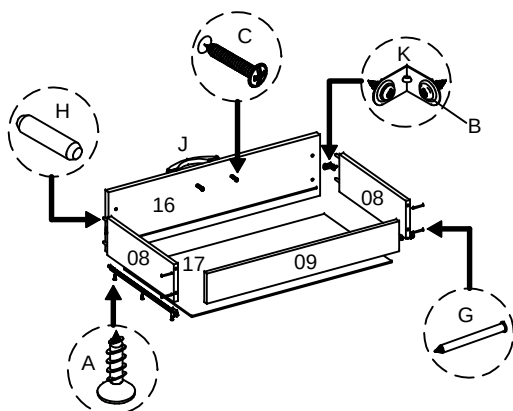


④ FIXAÇÃO DOS TRASEIROS.
BOTTOMS ATTACHMENT.
FIJACIÓN DE LOS TRASEROS.

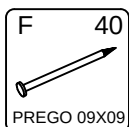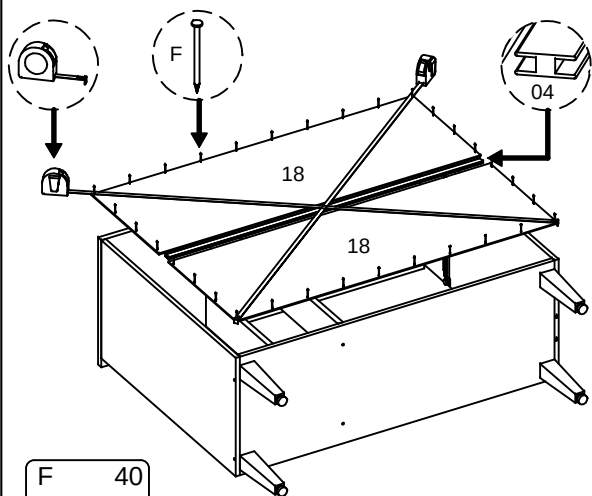

② MONTAGEM DA ESTRUTURA.
ASSEMBLY STRUCTURE.
MONTAJE DE LA ESTRUCTURA.

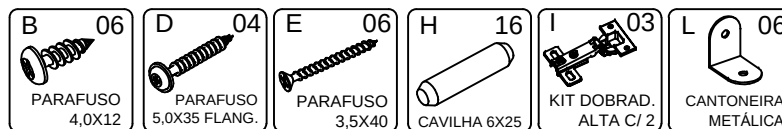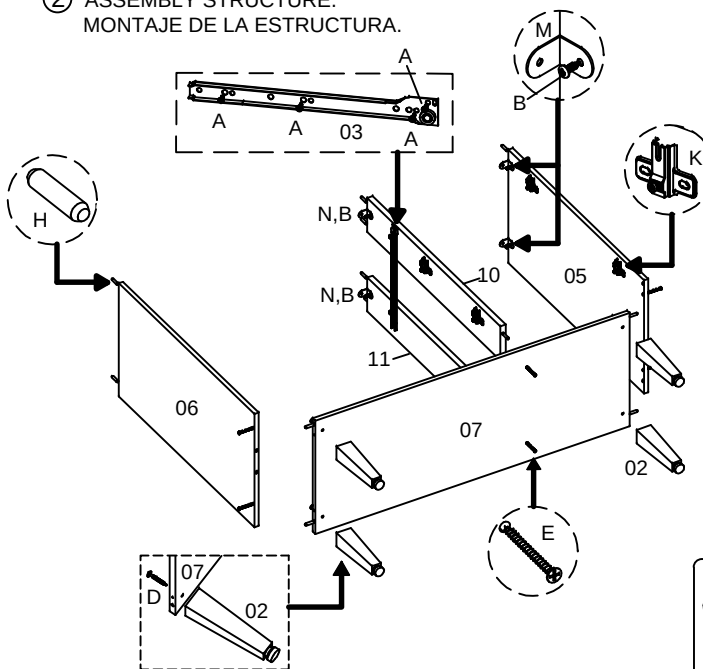



⑤ COLOCAÇÃO DAS PORTAS E GAVETAS.
DOORS AND DRAWERS PLACEMENT.
COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS Y CAJONES.

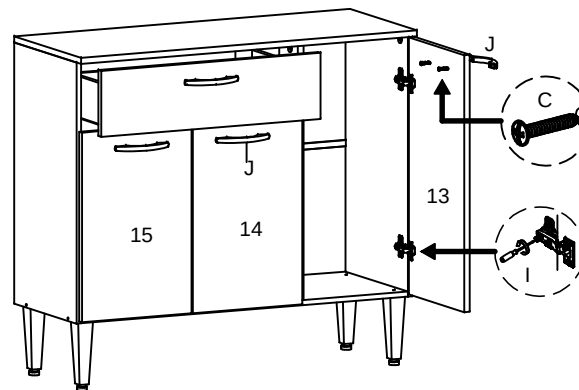


- INFORMAÇÃO AO MONTADOR:
USAR PARAFUSADEIRA NO
TORQUE BAIXO!

- INFORMATION TO THE ASSEMBLER:
USE THE CORDLESS DRILL AT LOW TORQUE.
- INFORMACIÓN AL ARMADOR:
UTILIZAR ATORNILLADOR EN TORQUE FLACO.

③ COLOCAÇÃO DO TAMPO.
COVER PLACEMENT.
COLOCACIÓN DE LA TAPA.

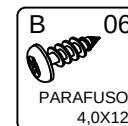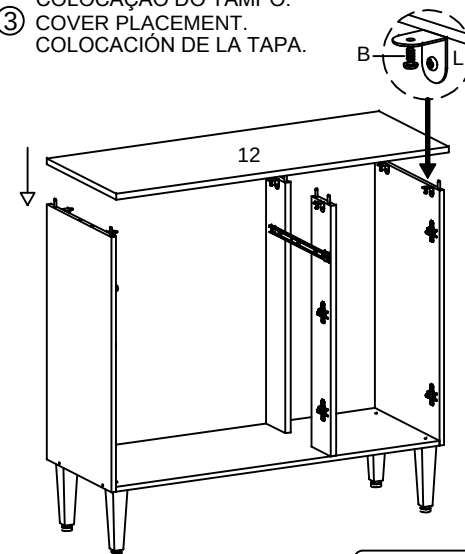

* LIMITE DE PESO MÁXIMO SUPORTADO (KG).
WEIGHT CAPACITY (KG).
CAPACIDAD DE PESO (KG).

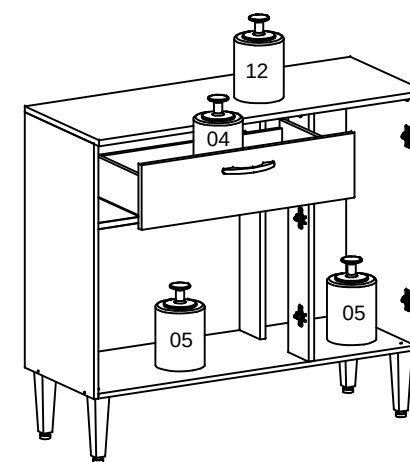

- CONSIDERAR UM PESO BEM DISTRIBUÍDO POR
TODO O PRODUTO.
- CONSIDER A WELL DISTRIBUTED WEIGHT IN ALL
THE PRODUCT.
- CONSIDERAR UN PESO BIEN DISTRIBUIDO EN
TODO EL PRODUCTO.

LISTA DE PEÇAS / LIST OF PIECE / LISTAJE DE PIEZAS

Nº	COD	NOME DA PEÇA / NAME OF THE PIECE / NOMBRE DE LA PIEZA	MEDIDA	QTDE	MAT. PRIMA
01	106522	ACESSÓRIO DE MONTAGEM / ASSEMBLY ACCESSORY / ACCESORIO DE MONTAJE	-	01	DIVERSOS
02	904978	PÉS / FEET / PATA	170MM	04	PLÁSTICO
03	10652902680268	LAT. DIR. ARM. REFRIG. / FRIDGE CABINET RIGHT LATERAL / LATERAL DER. MUEBLE. REFRIG.	268x268x12	01	MDP
04	10653103600268	LAT. ESQ. ARM. SUSP. / WALL CABINET LEFT LATERAL / LATERAL IZQ. MUEBLE SUP	360x268x12	01	MDP
05	10653203480268	DIVISÃO / DIVISION / DIVISIÓN	348x268x12	01	MDP
06	10653314820268	CHAPÉU ARMÁRIO SUSPENSO / WALL CABINET HAT / CUBIERTA MUEBLE SUPERIOR	1482x268x12	01	MDP
07	10653408850268	BASE I ARMÁRIO SUSPENSO / WALL CABINET BASE I / BASE I MUEBLE SUPERIOR	885x268x12	01	MDP
08	10653505850268	BASE ARMÁRIO REFRIG. / FRIDGE CABINET BASE / BASE MUEBLE REFRIGERADOR	585x268x12	01	MDP
09	10653609050190	PRATELEIRA DO NICHOS / NICHE SHELF / REPISA DEL NICHOS	905x190x12	01	MDP
10	10653701900190	DIVISÃO DO NICHOS / NICHE DIVISION / DIVISIÓN DEL NICHOS	190x190x12	02	MDP
11	10653802680297	PORTA DIREITA ARM. REFRIG. / FRIDGE CABINET RIGHT DOOR / PUERTA DERECHA MUEBLE REFRIG.	268x297x15	01	MDP
12	10653902680297	PORTA ESQ. ARM. REFRIG. / FRIDGE CABINET LEFT DOOR / PUERTA IZQ. MUEBLE REFRIG.	268x297x15	01	MDP
13	10654003600448	PORTA DIR. ARM. SUSP. / WALL CABINET RIGHT DOOR / PUERTA DERECHA MUEBLE SUPERIOR	360x448x15	01	MDP
14	10654103600448	PORTA ESQ. ARM. SUSP. / WALL CABINET LEFT DOOR / PUERTA IZQ. MUEBLE SUPERIOR	360x448x15	01	MDP
15	10654209000356	TRASEIRO ARM. SUSPENSO / WALL CABINET BOTTOM / TRASERO MUEBLE SUPERIOR	900x356x03	01	DURAPLAC
16	10654306000265	TRASEIRO ARM. REFRIG. / FRIDGE CABINET BOTTOM / TRASERO MUEBLE REFRIGERADOR	600x265x03	01	DURAPLAC
17	10654418400268	LATERAL DIR. - ESQ. PANELEIRO / PANTRY RIGHT - LEFT LATERAL / LATERAL DER. - IZQ. ALACENA	1840x268x12	02	MDP
18	10654604400268	BASE II PANELEIRO / PANTRY BASE II / BASE II ALACENA	440x268x12	01	MDP
19	10654704400268	CHAPÉU PANELEIRO / PANTRY HAT / CUBIERTA ALACENA	440x268x12	01	MDP
20	10654804400268	PRATELEIRA I PANELEIRO / PANTRY SHELF I / REPISA I ALACENA	440x268x12	02	MDP
21	10654904400268	PRATELEIRA II PANELEIRO / PANTRY SHELF II / REPISA II ALACENA	440x268x12	01	MDP
22	10655009170450	PORTA SUP. ESQ. PANELEIRO / PANTRY UPPER LEFT DOOR / PUERTA SUP. IZQ. ALACENA	917x450x15	01	MDP
23	10655109170450	PORTA INF. ESQ. PANELEIRO / PANTRY LOWER LEFT DOOR / PUERTA INF. IZQ. ALACENA	917x450x15	01	MDP
24	10655218350460	TRASEIRO PANELEIRO / PANTRY BOTTOM / TRASERO ALACENA	1835x460x03	01	DURAPLAC
25	10659003360070	BATENTE SUPERIOR / UPPER DOORPOST / DIVISIÓN SUPERIOR	336x70x12	01	MPD








- PESSOAS NECESSÁRIAS P/ MONTAGEM.
- REQUIRED PEOPLE FOR ASSEMBLY.
- CANTIDAD DE PERSONAS NECESARIAS PARA ARMAR.





1 PESSOA
1 PERSON
1 PERSONA


LISTA DE ACESSÓRIOS / ACCESSORY LIST / LISTAJE DE ACCESORIOS - 1X1

  907532 - PARAFUSO 4,0X12 CABEÇA PANELA	 904801 - PREGO 09X09
  903540 - PARAFUSO 3,5X25 C/ PONTA FLANGEADO	 900198 - CAVILHA 06X25
  903557 - PARAFUSO 5,0X35 FLANGEADO	 900053 - BUCHA 08
  903542 - PARAFUSO 3,5X40	 900757 - SUPORTE DE PRATELEIRA
  903563 - PARAFUSO 6,0X50	


LISTA DE ACESSÓRIOS / ACCESSORY LIST / LISTAJE DE ACCESORIOS

 901635 - FIXADOR L CAPA PLÁSTICA	 902995 - DOBRADIÇA ALTA 35MM C/ CALÇO
 903341 - FIXADOR L CANTONEIRA METÁLICA	 904982 - KIT DOBRADIÇA ALTA C/ 2
 905420 - PUXADOR	 900456 - FIXADOR P/ FUNDO


ESTRUTURA / STRUCTURE / ESTRUCTURA

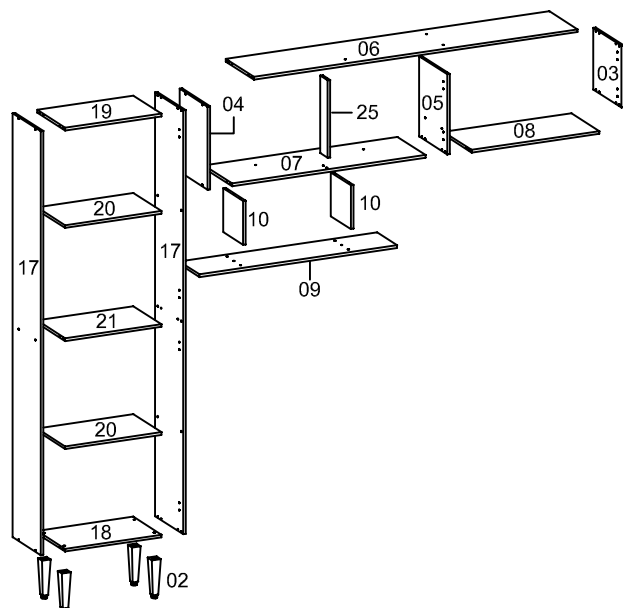


TRASEIRO / BOTTOM / TRASERO

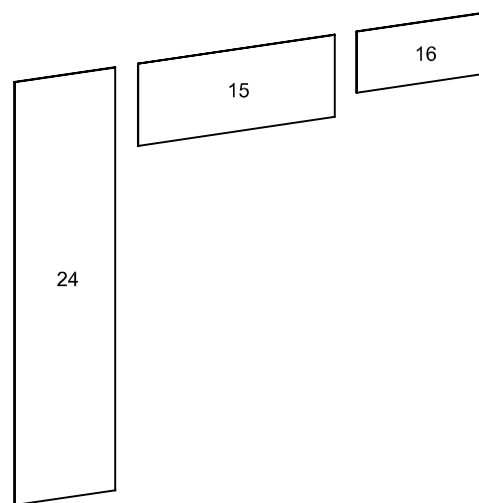

FRENTE / FRONT / FRENTE

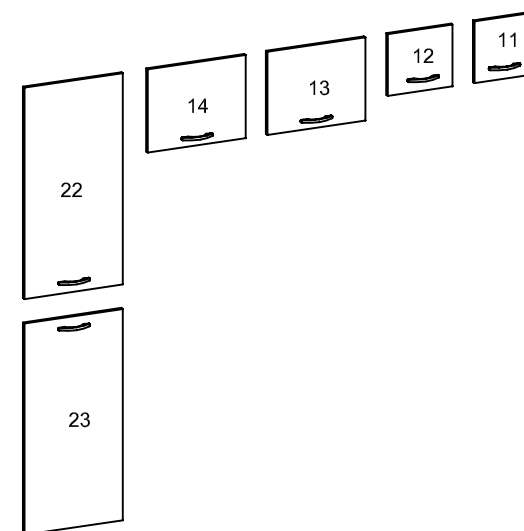

* LIMITE DE PESO MÁXIMO SUPORTADO (KG).
WEIGHT CAPACITY (KG).
CAPACIDAD DE PESO (KG).

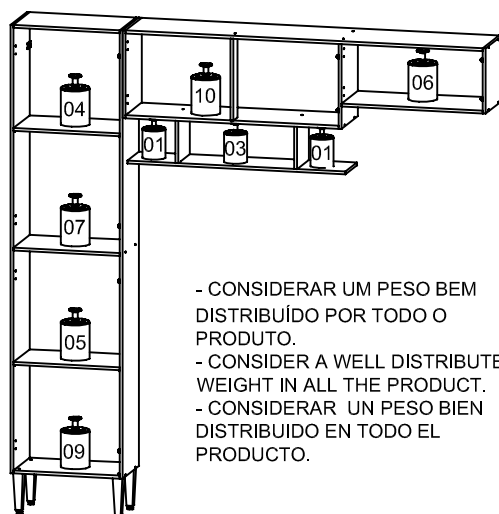


- CONSIDERAR UM PESO BEM
DISTRIBUÍDO POR TODO O
PRODUTO.
- CONSIDER A WELL DISTRIBUTED
WEIGHT IN ALL THE PRODUCT.
- CONSIDERAR UN PESO BIEN
DISTRIBUIDO EN TODO EL
PRODUCTO.


ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN:

- A LIMPEZA DO MÓVEL DEVE SER EFETUADA SOMENTE COM PANO MACIO E MODERADAMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA PURA OU SOLUÇÃO COM SABÃO NEUTRO.
- FOR CLEANING, USE ONLY A SOFT CLOTH MODERATELY MOISTENED WITH PURE WATER OR A SOLUTION WITH NEUTRAL SOAP.
- PARA LIMPIEZA DEL MUEBLE USAR PAÑO SUAVE Y MODERADAMENTE HUMEDECIDO CON AGUA PURA O SOLUCIÓN CON JABÓN NEUTRO.
- NÃO UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS OU ABRASIVOS, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER.
- DO NOT USE CHEMICAL OR ABRASIVE PRODUCTS. FOR EXAMPLE: WAX, ALCOHOL, DETERGENT, THINNER.
- NO APLICAR PRODUCTOS QUÍMICOS O ABRASIVOS TAIS COMO: CERAS, ALCOOL, THINNER, DETERGENTE.
- AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORME O CÓDIGO DO PRODUTO, A COR E O CÓDIGO DA PEÇA CORRETAMENTE.
- WHEN REQUESTING TECHNICAL ASSISTENCE, INFORM THE PRODUCT CODE, THE COLOR AND THE PIECE CODE CORRECTLY.
- SI NECESITAR REPUESTOS, INFORMAR EL CÓDIGO DEL PRODUCTO, EL COLOR Y EL CÓDIGO DE LA PIEZA.


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS P/ MONTAGEM.
(NÃO SÃO FORNECIDAS)
REQUIRED TOOLS FOR ASSEMBLY.
(NOT PROVIDED)
HERRAMIENTAS NECESSARIAS.
(NO PROPORCIONADAS)

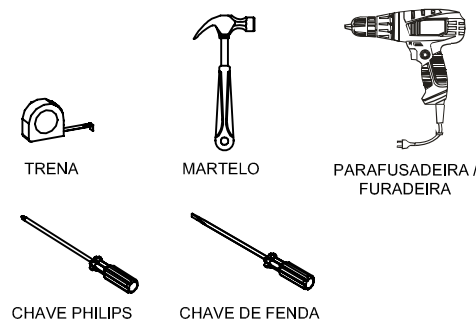



ASPECTO MONTADO / ASSEMBLY ASPECT / ASPECTO LISTO

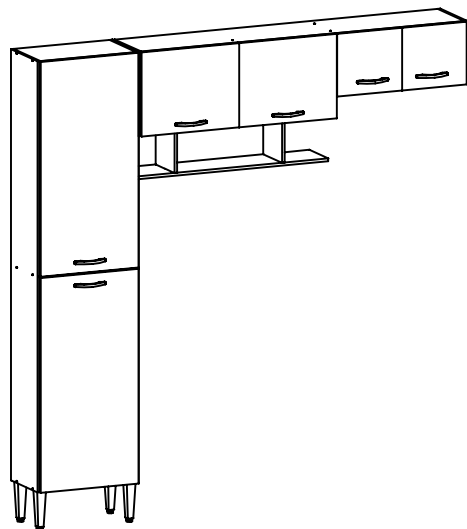



ASPECTO TRASEIRO / BOTTOM ASPECT / ASPECTO TRASERO

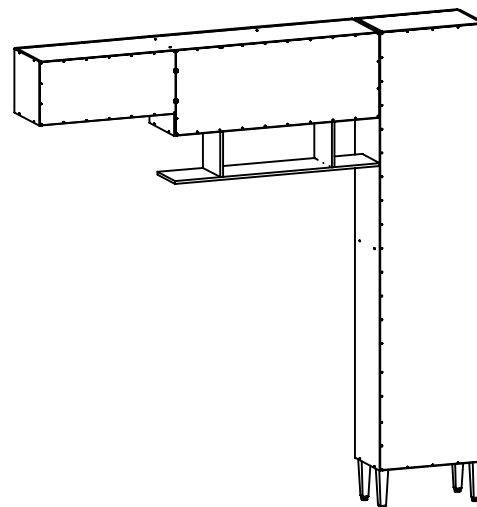

① MONTAGEM DA ESTRUTURA DO PANELEIRO.
PANTRY ASSEMBLY STRUCTURE.
MONTAJE DE LA ESTRUCTURA DEL ALACENA.

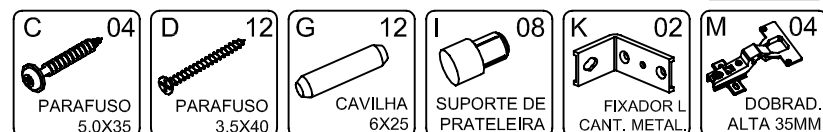
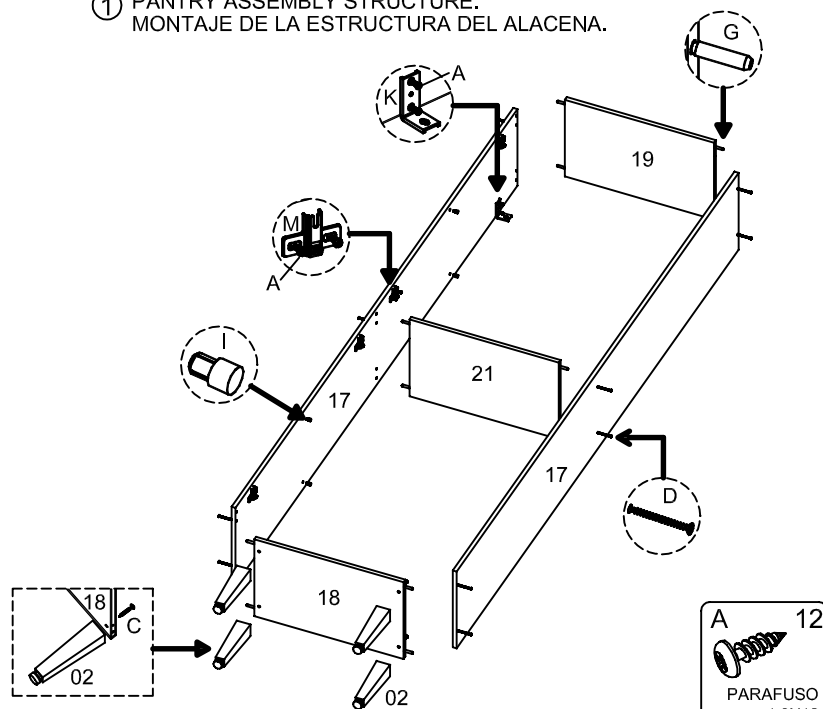


② FIXAÇÃO DO TRASEIRO.
BOTTOM ATTACHMENT.
FIJACIÓN DEL TRASERO.

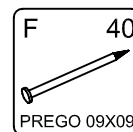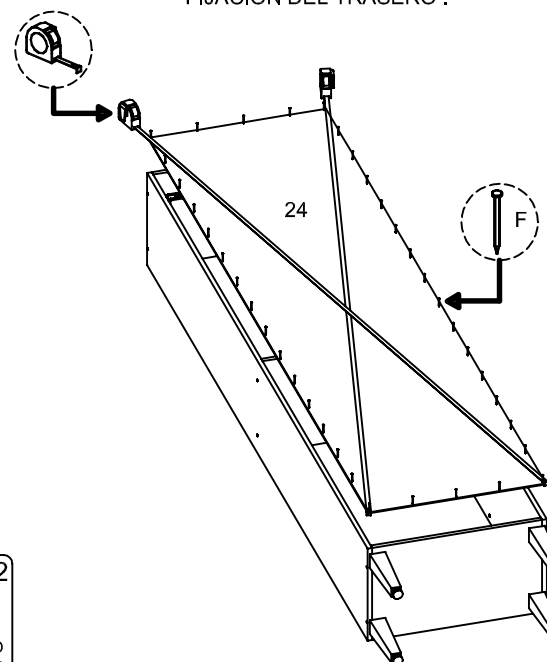


③ COLOCAÇÃO DAS PORTAS.
DOORS PLACEMENT.
COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS.

- INFORMAÇÃO AO MONTADOR:
USAR PARAFUSADEIRA NO TORQUE BAIXO!
- INFORMATION TO THE ASSEMBLER:
USE THE CORDLESS DRILL AT LOW TORQUE.
- INFORMACIÓN AL ARMADOR:
UTILIZAR ATORNILLADOR EN TORQUE FLACO.

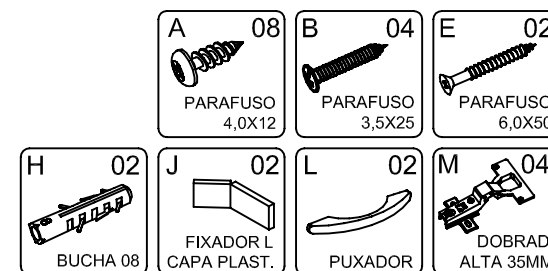
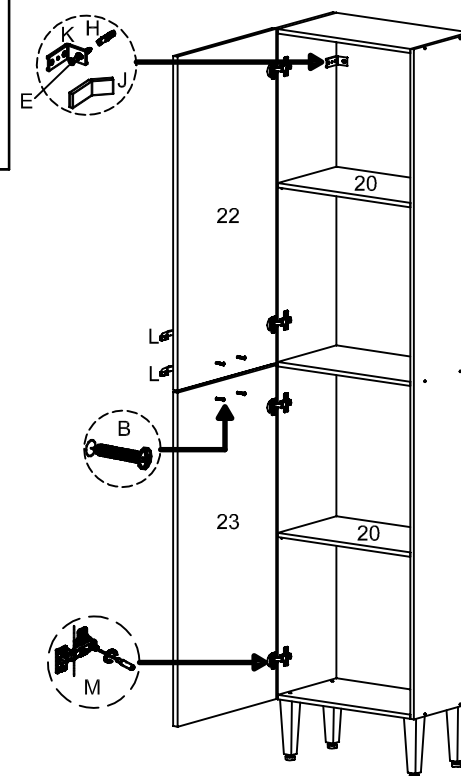





④ MONTAGEM DA ESTRUTURA DO ARMÁRIO.
WALL CABINET STRUCTURE ASSEMBLY.
MONTAJE DE LA ESTRUCTURA DEL MUEBLE SUP.

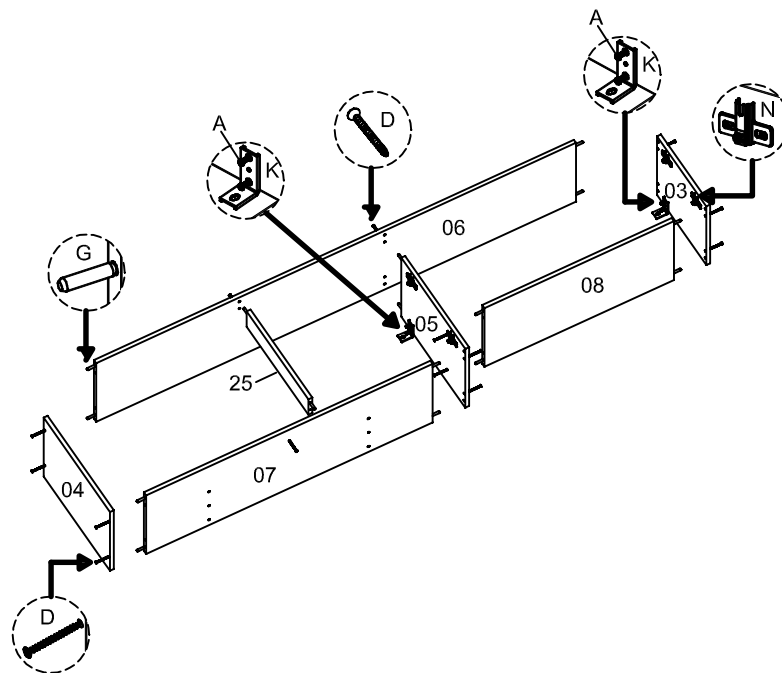



⑥ FIXAÇÃO DOS TRASEIROS.
BOTTOMS ATTACHMENT.
FIJACIÓN DE LOS TRASEROS.

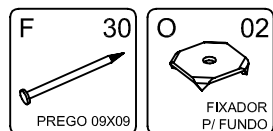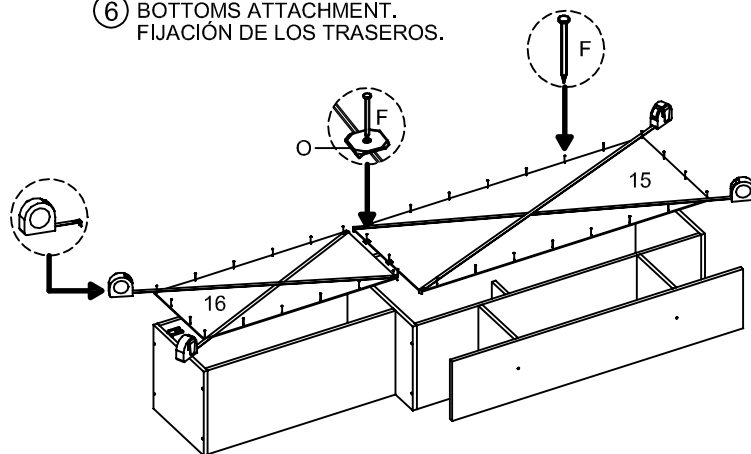

⑤ MONTAGEM DA ESTRUTURA DO ARMÁRIO.
WALL CABINET STRUCTURE ASSEMBLY.
MONTAJE DE LA ESTRUCTURA DEL MUEBLE SUP.

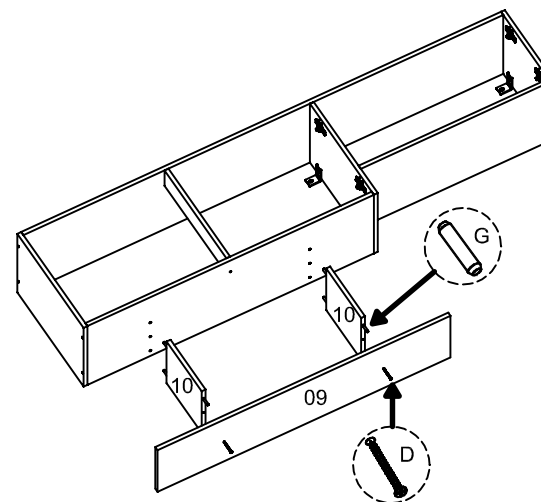

⑦ COLOCAÇÃO DAS PORTAS.
DOORS PLACEMENT.
COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS.

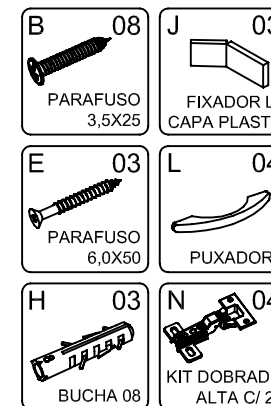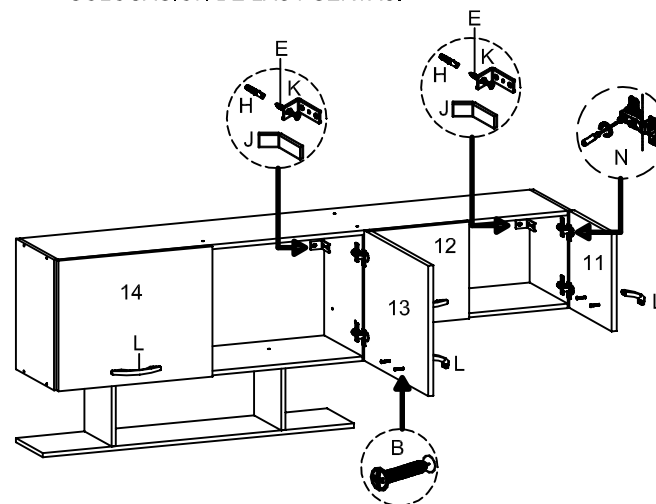

- INFORMAÇÃO AO MONTADOR:
USAR PARAFUSADEIRA NO TORQUE BAIXO!

- INFORMATION TO THE ASSEMBLER:
USE THE CORDLESS DRILL AT LOW TORQUE.
- INFORMACIÓN AL ARMADOR:
UTILIZAR ATORNILLADOR EN TORQUE FLACO.