


Acessórios

-  Paraf. Ø4.5x45 mm 10
Montagem estrutura
-  Par. Ø4x25 mm 21
Puxador/Gavetas/
União módulos
-  Par. Ø4x13 mm 36
P/dobradiça-calço/
cantoneiras
-  Par. Ø3.5x12 mm 36
P/ corrediças
-  Cavilha Ø8x30 mm 24
Montagem estrutura
-  Ø26mm 4
Dobradiça RETA
Portas
-  Calço baixo 4
Laterais
-  Puxador Cromado 5
-  3
Suporte aéreo
c/ capa (contendo):
12 paraf. Ø4 x 13mm
4 paraf. Ø6 x 60mm
4 bucha Ø8mm
-  Corrediça - pares 6
-  Pés com paraf. 5
-  Cantoneira p/frente 6
gavetas
-  Cantoneira p/ fixar 2
montantes/divisória
-  Perfil H 1
União das traseiras
-  Suporte prateleira 4
-  Tapa-furo Ø5,0 mm 4
Porta
-  Prego 10 x 10 50
Fundos
-  Prego 13 x 15 12
P/ traseira gaveta
-  Cola branca(sache) 2
P/cavilhas

Montagem da Estrutura

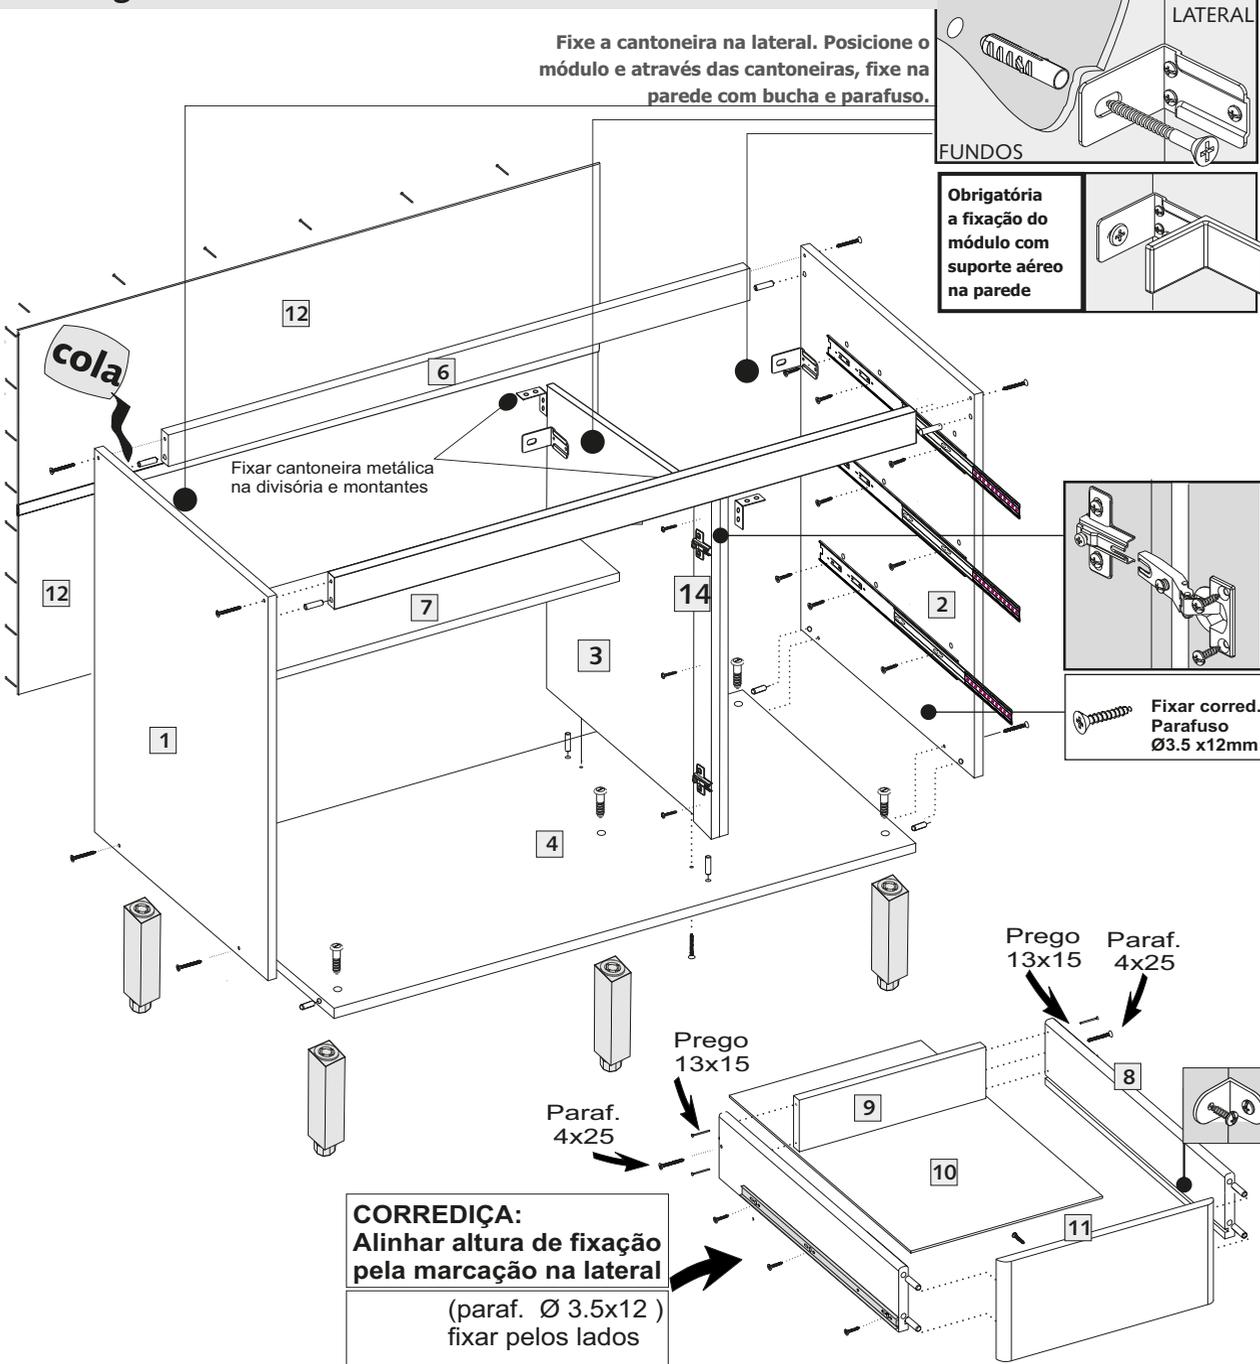

Montagem das Gavetas

Balcão 120 cm

2pt-3gav
alt. 82,5cm c/pés

Larg.: 1200mm Alt.: 825mm Prof.: 530mm

Linha SMART UV

Código 400



Item	Componente	QT.	ALT. X LARG.	Assist.Técnica
01	Lateral Esquerda	01	676 x 515	
02	Lateral Direita	01	676 x 515	
03	Divisão	01	606 x 512	
04	Base	01	515 x 1169	
05	Travessa Frontal	01	55 x 1169	
06	Travessa Traseira	01	55 x 1169	
07	Prateleira	01	783 x 400	
08	Lateral Gaveta	06	97 x 442	
09	Traseiro de Gaveta	03	80 x 318	
10	Fundo Gaveta	03	447 x 328	
11	Frente de Gaveta	03	219 x 395	
12	Traseiro (fundos)	02	332 x 1186	
13	Porta Dir. / Esq.	02	662 x 395	
14	Montante p/ divisão	01	606 x 62	

Conservação e Limpeza

Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido.
Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.