











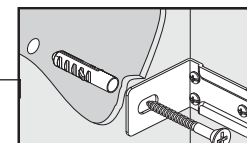
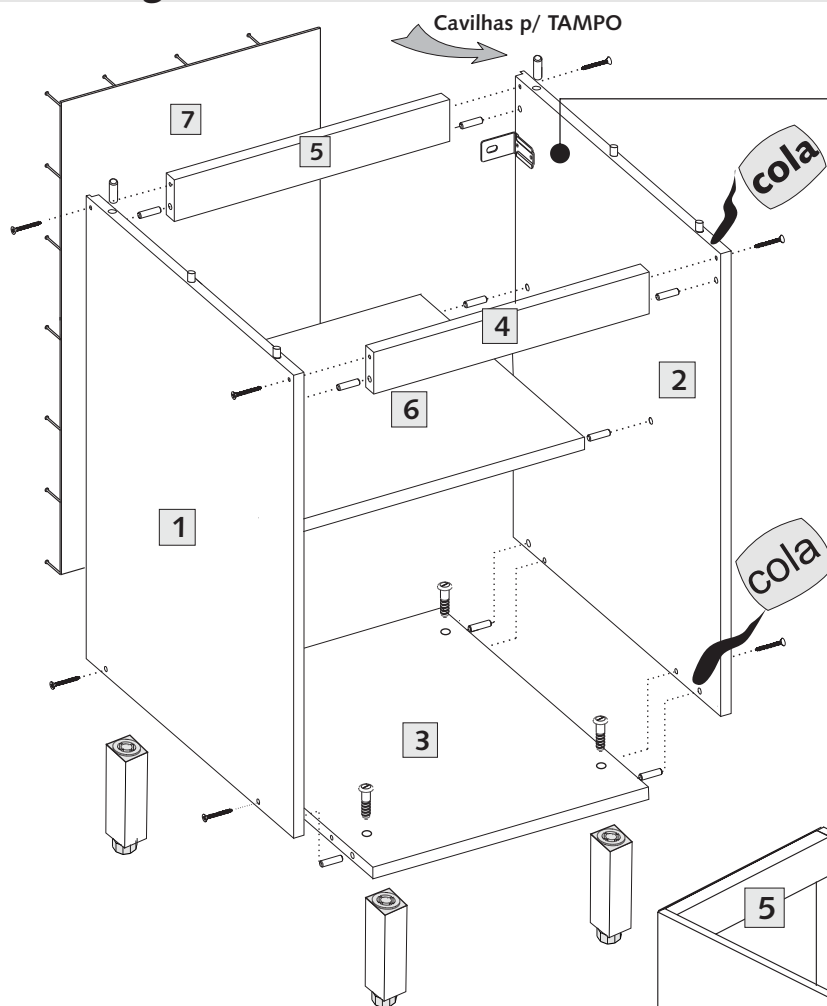


Acessórios

-  Paraf. Ø4.5x45 mm
Montagem estrutura 8
-  Paraf. Ø4x40 mm
Montagem rodapão 2
-  Par. Ø4x25 mm
União balcão
Puxador 4
-  Par. Ø4x14 mm
P/dobradiça-calço 8
-  Cavilha Ø8x30 mm
Montagem estrutura 18
-  Ø26mm
Dobradiça RETA
Portas 2
-  Calço 4,0mm
Laterais 2
-  Puxador Cromado 1
-  **KIT Suporte aéreo
c/ capa (contendo):**
6 paraf. Ø4 x 13mm
2 paraf. Ø6 x 60mm
2 bucha Ø8mm 2
-  **Pés cromados
com paraf.** 4
-  Prego 10 x 10
Fundos 25
-  **Cola branca(sache)
P/cavilhas** 1


Montagem da Estrutura



Fixe a cantoneira na lateral.
Posicione o módulo e através
das cantoneiras, fixe na parede
com bucha e parafuso.

Obrigatória
a fixação do
módulo com
suporte aéreo
na parede

Montagem das Portas

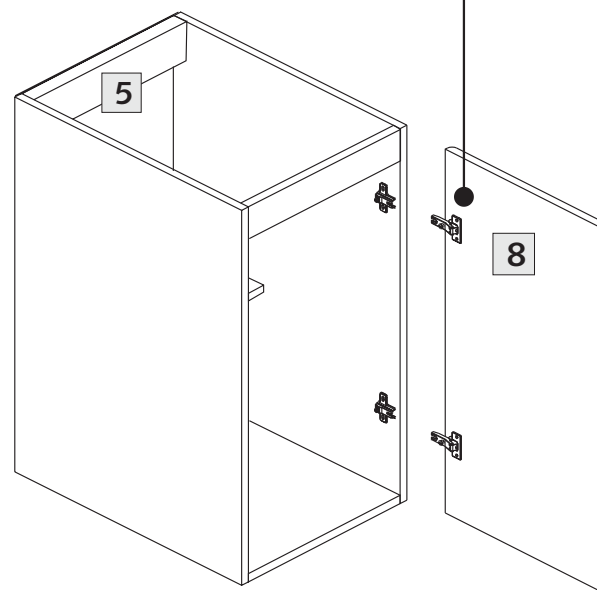


Balcão 40cm • 1 Porta alt. 84cm c/pés e tampo

Larg.: 400mm Alt.: 840mm Prof.: 545mm

LINHA SMART UV

Cód. 402

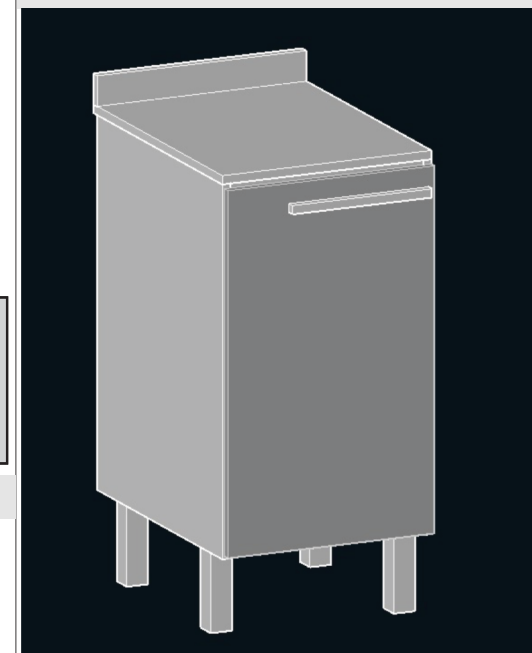

Item	Componente	QT.	ALT. X LARG.	Assist.Téc.
01	Lateral Esquerda	01	676 x 515	
02	Lateral Direita	01	676 x 515	
03	Base	01	515 x 669	
04	Montante Frontal	01	55 x 669	
05	Montante Traseiro	01	55 x 669	
06	Prateleira Fixa	01	438 x 669	
07	Traseiro (fundo)	01	662 x 386	
08	Porta	01	662 x 395	
09	Tampo (15mm)	01	545 x 400	
10	Roda tampo	01	60 x 400	

Conservação e Limpeza

Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido.
Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada
de verniz.



Indústria Moveleira Ltda.
www.lucianecozinhas.com.br
luciane@lucianecozinhas.com.br