




## Acessórios

-  **Paraf. Ø4.5x45 mm**  
Montagem estrutura 3
-  **Par. Ø4x25 mm**  
P/ travessa frontal  
União módulos  
Puxador 8
-  **Par. Ø4x14 mm**  
P/dobradiça 8
-  **Cavilha Ø8x30 mm**  
Montagem estrutura 22
-  **Parafuso Ø6x60 mm**  
Para bucha/parede 1
-  **Bucha Ø 8,0 mm**  
P/ parede 1
-  **Dobradiça 45°** 2
-  **Calço baixo** 2
-  **Puxador Cromado** 1
-  **Suporte aéreo c/ capa (contendo):**  
6 paraf. Ø4 x 13mm  
2 paraf. Ø6 x 60mm  
2 bucha Ø8mm 2
-  **Pés CINZAS com paraf.** 3
-  **Prego 10 x 10**  
Fundos 40
-  **Cola branca(sache)**  
P/cavilhas 1


## Montagem da Estrutura

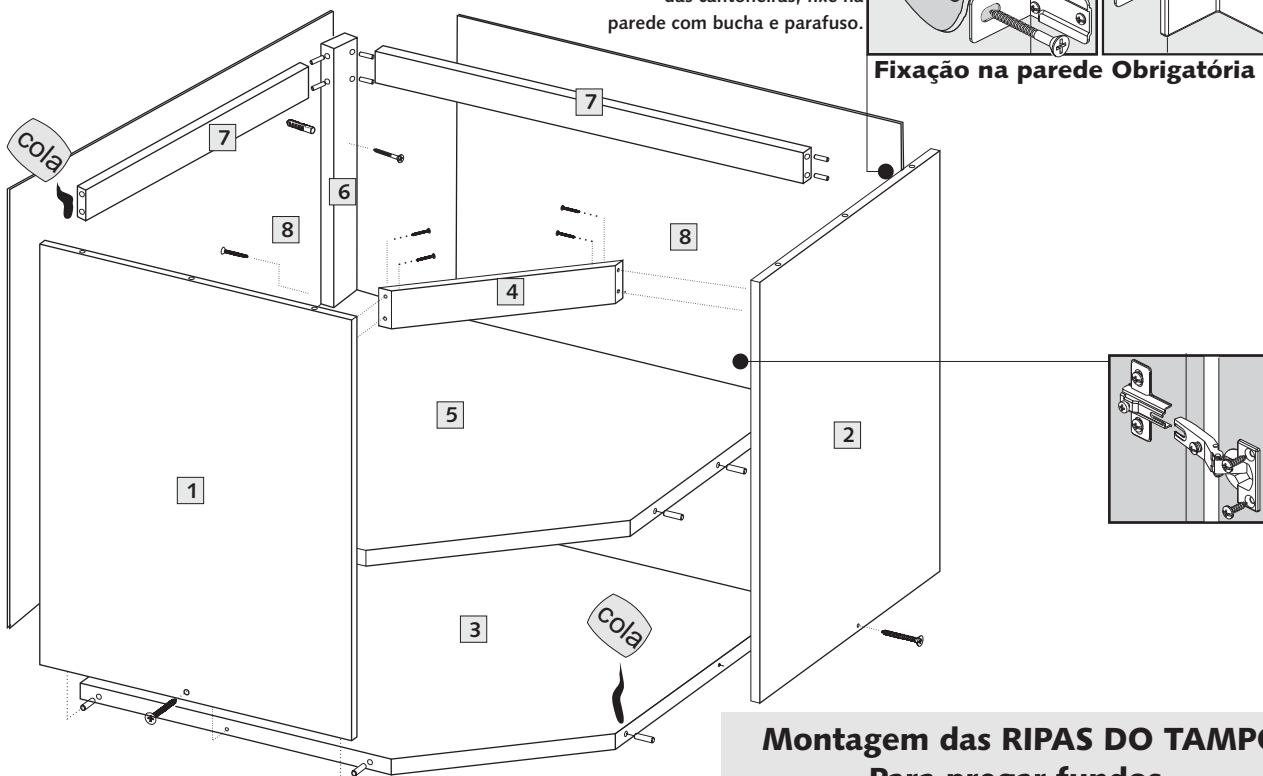

Fixe a cantoneira na lateral.  
Posicione o módulo e através  
das cantoneiras, fixe na  
parede com bucha e parafuso.

**Fixação na parede Obrigatória**

## Montagem das RIPAS DO TAMPO Para pregar fundos

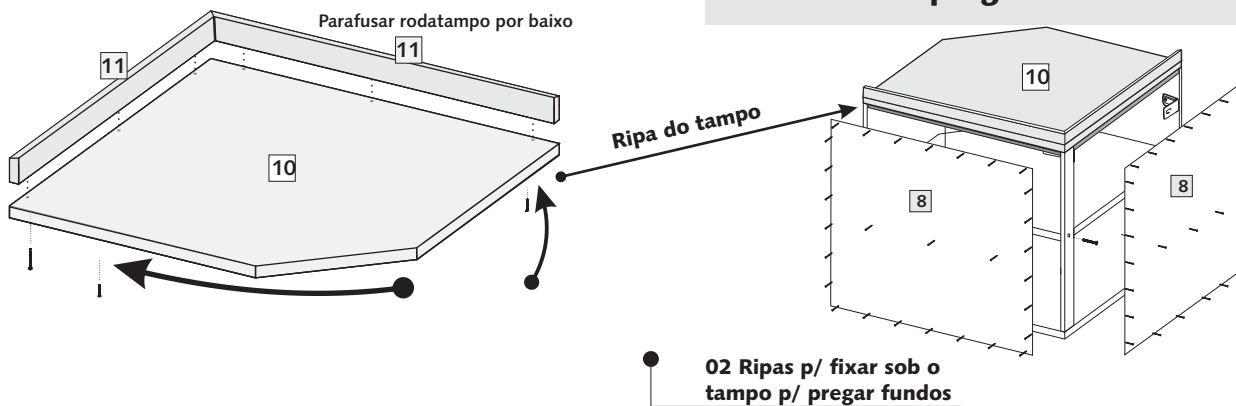

**02 Ripas p/ fixar sob o  
tampo p/ pregar fundos**

## Conservação e Limpeza

Para a limpeza basta utilizar pano macio levemente úmido.  
Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.


## Balcão Canto Diagonal

alt. 84cm c/pés e tampo

Larg.: 760mm Alt.: 840mm Prof.: 760mm

**LINHA SMART UV**

**Cód. 405**

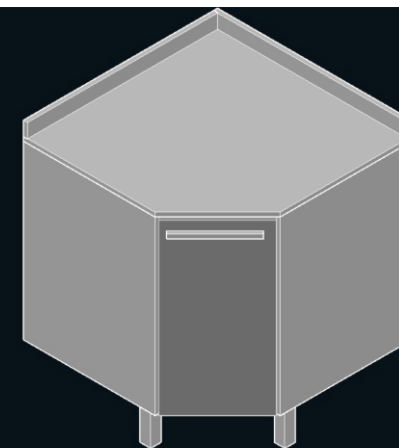

Item Componente QT. alt. X larg. Assis.Téc.

Item	Componente	QT.	alt. X larg.	Assis.Téc.
01	Lateral Esquerda	01	676 x 515	
02	Lateral Direita	01	676 x 515	
03	Base	01	745 x 745	
04	Travessa Frontal	01	355 x 55	
05	Prateleira Interna	01	742 x 742	
06	Montante Traseiro	01	661 x 56	
07	Montante Lateral	02	56 x 716	
08	Traseiro (fundo)	02	668 x 748	
09	Porta	01	662 x 328	
10	Tampo (15mm)	01	760 x 760	
11	Roda tampo	02	60 x 760	



Indústria Moveleira Ltda.  
www.lucianecozinhas.com.br  
luciane@lucianecozinhas.com.br