










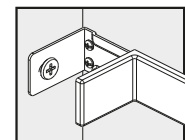
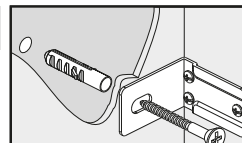
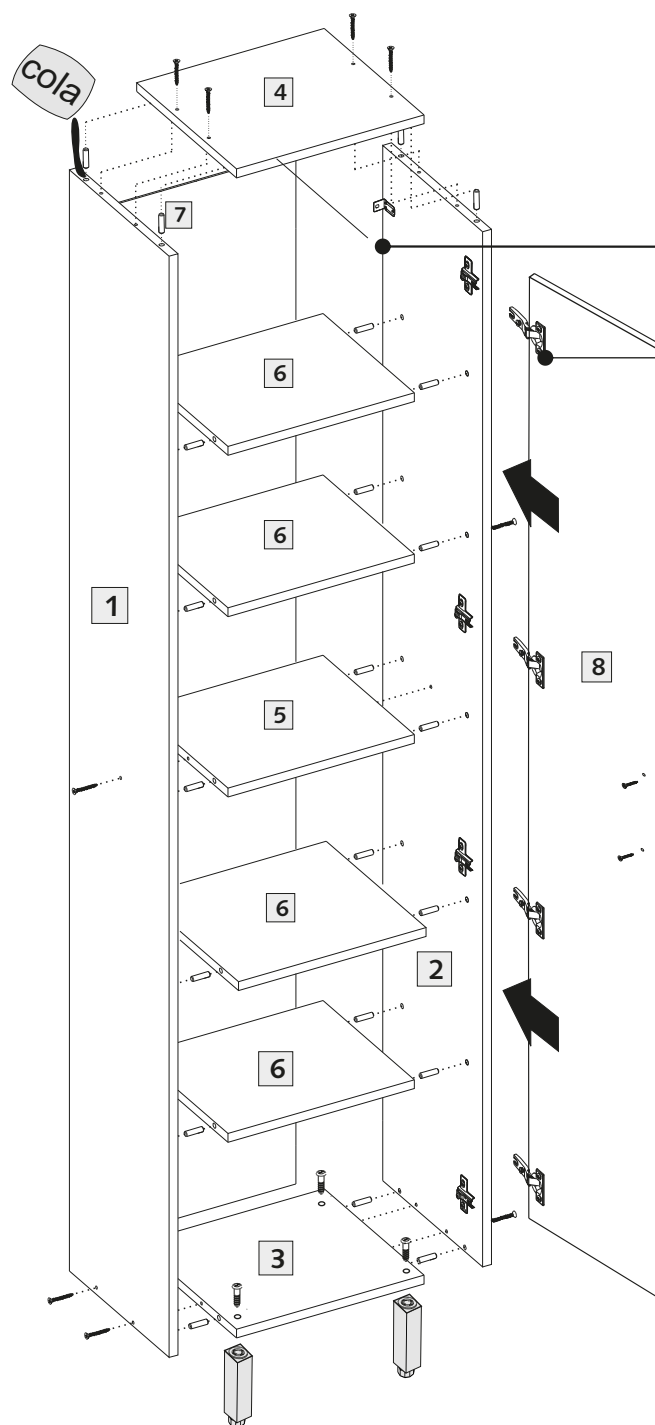



Acessórios

-  Paraf. Ø4.5x45 mm
Montagem estrutura 10
-  Par. Ø4x25 mm
Puxador /
União módulos 4
-  Par. Ø4x13 mm
P/dobradiça-calço 16
-  Cavilha Ø8x30 mm
Montagem estrutura 28
-  **Ø26**
Dobradiça RETA
Portas 4
-  Calço baixo
Laterais 4
-  Puxador Cromado 1
-  **Suporte aéreo**
c/ capa..... 2
6 paraf. Ø4 x 13mm
2 paraf. Ø6 x 60mm
2 bucha Ø8mm
-  Pés com paraf. 4
-  Pregos 10 x 10
Fundos 30
-  **Cola branca(sache)**
P/cavilhas 1

Montagem da Estrutura



ATENÇÃO: FIXAÇÃO OBRIGATÓRIA:
Fixe as cantoneiras nas 02 laterais. Posicione o módulo e através das cantoneiras, fixe na parede com bucha e parafuso.

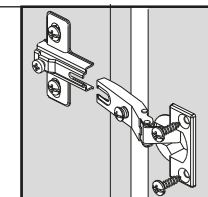

Paneleiro Simples 35cm Alt. 210cm c/pés

Larg.: 350mm Alt.: 2100mm Prof.: 300mm

LINHA SMART UV

Cód. 417



Item	Componente	QT.	ALT. X LARG.	Assis.Técnica
01	Lateral Esquerda	01	1950 x 280	
02	Lateral Direita	01	1950 x 280	
03	Base	01	280 x 319	
04	Chapéu	01	300 x 350	
05	Prateleira Fixa 1	01	277 x 319	
06	Prateleira Fixa 2	04	260 x 319	
07	Traseiro (fundo)	01	1951 x 337	
08	Porta	01	1940 x 346	

Conservação e Limpeza

Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido. Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.

