


BE 7075

Instruções de Montagem

Berço de acordo com a NBR 15860:2010

Rua Joni José Bozzeto, 300 - Bairro Tamandaré
Garibaldi | RS | CEP: 95720-000 | Fone / Fax: 54.3464.7071

Lista de peças

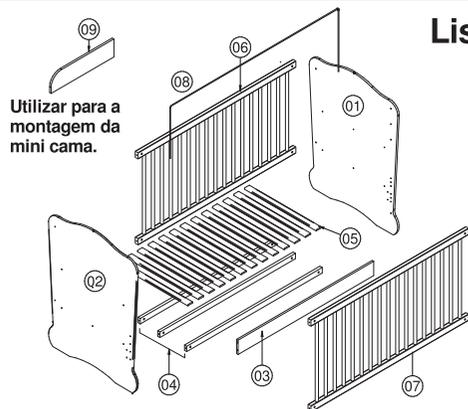

RECOMENDAÇÕES:

01 - Examine completamente todas as peças do móvel antes de iniciar o trabalho.

02 - Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.

03 - É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.

04 - O berço estará pronto para uso somente quando os mecanismos de travamento estiverem devidamente acionados.

05 - O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.

06 - Para berços com regulagem de altura, a posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição, tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.

07 - Que a espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação de berço) seja de pelo menos 480mm na posição mais baixa da base do berço e de pelo menos 180mm na posição mais elevada da base do berço.

08 - Em caso de substituição do colchão, o comprimento e a largura devem ser de, no mínimo, 1300x700x120mm sendo que o espaço entre o colchão e as laterais e as extremidades não exceda 30mm.

09 - Espessura máxima do colchão utilizado deve ser de 120mm.

10 - De que todas as conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e que as conexões sejam verificadas regularmente e reapertadas, conforme necessário.

11 - Crianças pequenas não devem brincar, sem vigilância nas proximidades de um berço.

12 - Não usar o corpo do berço sem a sua estrutura.

LIMPEZA:

01 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

02 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

GARANTIA:

01 - 3 meses para defeitos ou vícios de origem.

CÓD	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES
01	Cabeceira	1	848x1150x15
02	Pezeira	1	848x1150x15
03	Barra	1	1302x119x15
04	Suporte de Lastro	3	1302x45x22
05	Lastrinho	13	672 x 50 x 10
06	Grade Fixa	1	1300x650x24
07	Grade Móvel	1	1270x650x24
08	Mosquiteiro	1	1320x430x4,7
09	Protetor	1	603x148x15

DIMENSÕES DO COLCHÃO: 1300x700x120 mm
DENSIDADE 18

ADVERTÊNCIAS:

01 - Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc. nas proximidades do berço.

02 - Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante.

03 - Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou apresente perigo de asfixia ou estrangulamento, como por exemplo, cordas, cordões de persiana / cortina etc.

04 - Nunca utilizar mais de um colchão no berço.

05 - Para berços com laterais móveis "**cuidado ao deixar a criança sozinha no berço, sempre certifique-se que a lateral móvel está na posição mais alta**".

06 - Caso exista algum dispositivo de apoio destacável para apoiar a base do berço acima da sua posição mais baixa é "**essencial remover esses dispositivos antes de utilizar o berço na sua posição mais baixa**".

07 - Risco de quedas: quando a criança for capaz de escalar o berço, este móvel não poderá mais ser utilizado por esta criança.
08 - Enquanto berço, utilizar o estrado na regulagem de posição mais baixa.



**FERRAMENTAS
NECESSÁRIAS:**

60 min.

REF	DESCRIÇÃO	QTD
A	Parafuso Rosca M5	12
B	Bucha 10x20 Rosca M5	04
C	Sapata deslizadora	04
D	Prego 10x10	04
E	Prego anelado 12x12	40
F	Parafuso 4,0 x 50mm	02
G	Adesivo tapa furo ø8mm Ferragem utilizada exclusivamente na montagem da mini cama	22
H	Kit Grade Móvel	01
I	Etiqueta adesiva Art in móveis. Colocar no lado externo do Berço, em local inacessível para a criança	01
J	Ferragem utilizada exclusivamente na montagem da mini cama Chapa 8,0 x 3,0	01
K	Parafuso 3,5x14mm Ferragem utilizada exclusivamente na montagem da mini cama	04
L	Bucha 14x12 Rosca M5	08
M	Ponteira Grade	04
N	Cavilha Ø6x30	02

Data: 13/02/2016

Revisão: 01

"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS"

BE 7075

Manual de Montagem

Berço de acordo com a NBR 15860:2010



5



OBS: Ao pregar os lastros, utilizar um batente embaixo para dar maior resistência.

Espaço entre o primeiro lastrinho e a cabeceira menor do que 22mm


Espaço entre lastrinhos menor do que 58mm

ATENÇÃO:
Centralizar lastrinhos no suporte de lastro

6

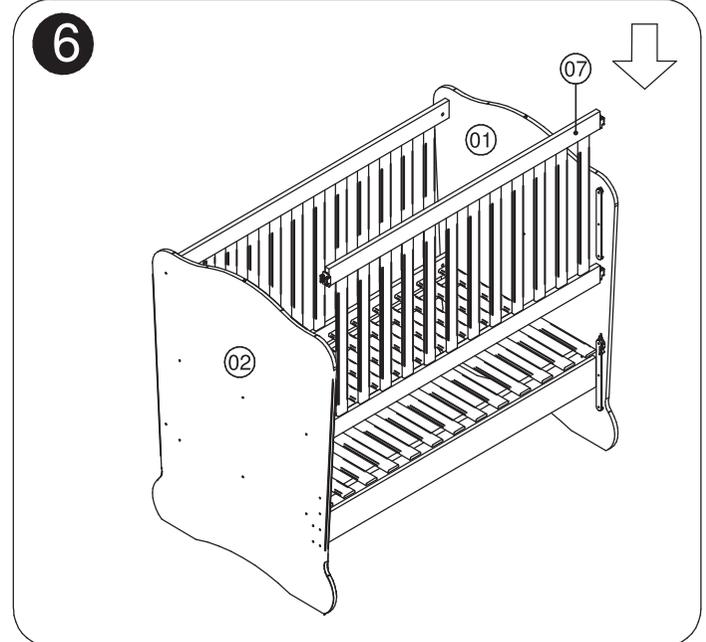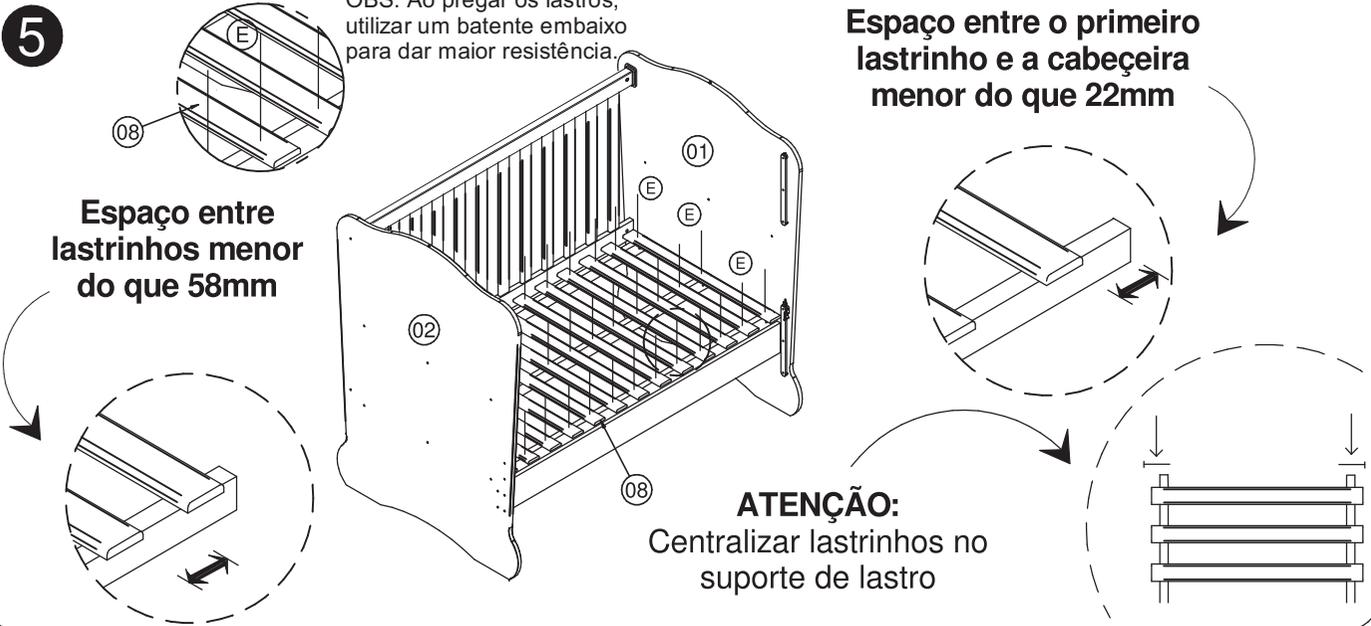

7

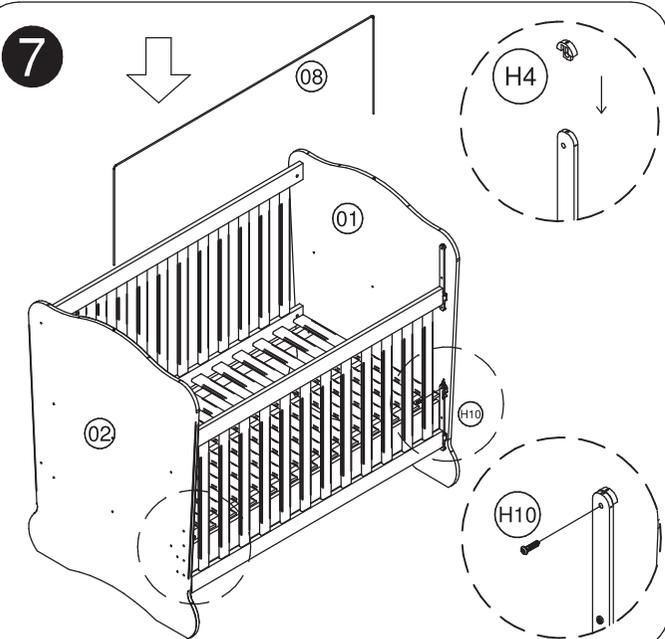


8

Os rodízios são ferragens **opcionais**, vendidos **separadamente**.

REF	DESCRIÇÃO	QTD
M	 Rodízio com trava	02
N	 Rodízio sem trava	02
O	 Parafuso 3,5 x 14mm	16

9

Fixar o rodízio nas extremidades da peça.

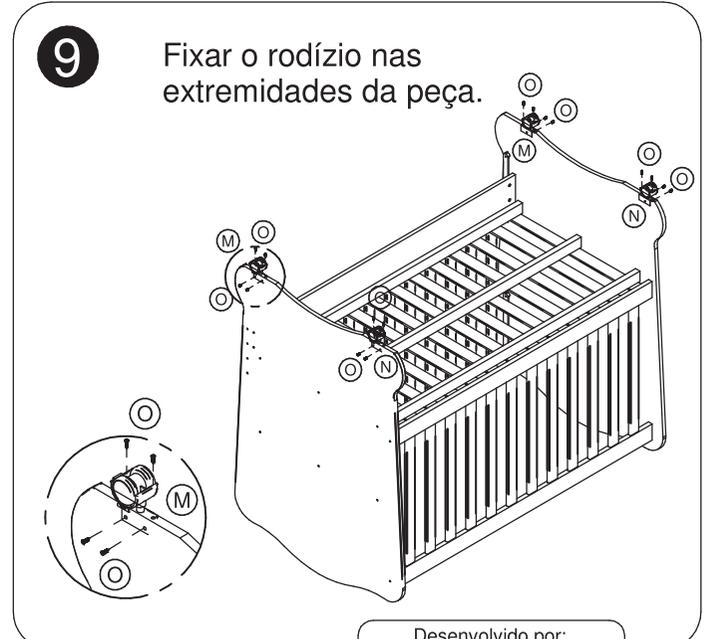

BE 7075



Manual de Montagem

Berço de acordo com a NBR 15860:2010



10 MONTAGEM MINI CAMA

- 1º - Remover a grade móvel
- 2º - Remover os articuladores
- 3º - Deslocar a barra para a furação lateral

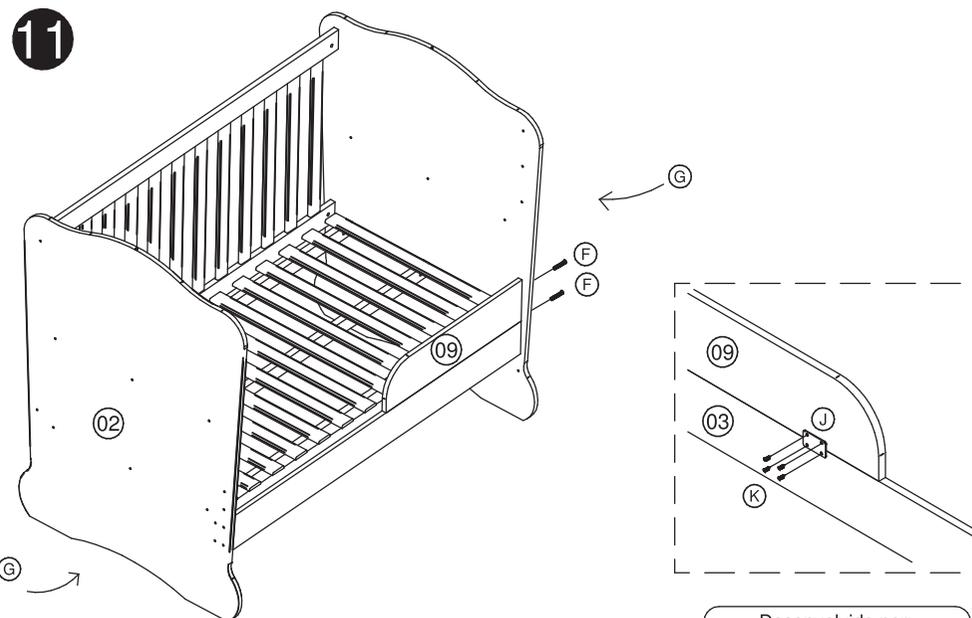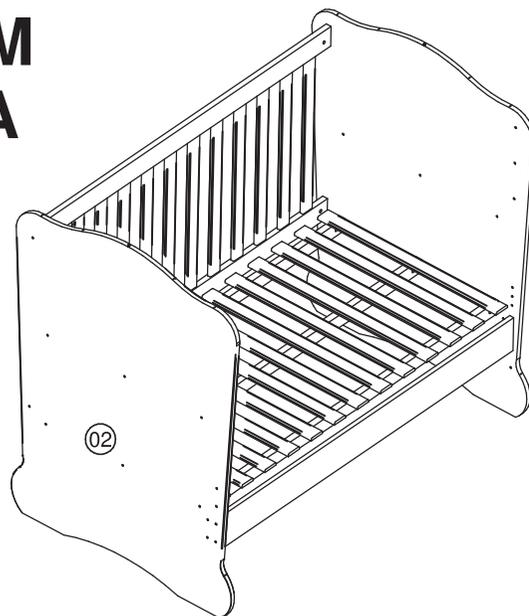

Desenvolvido por:
www.carlettodesign.com.br