


REF. 10304



Cavilha 8x20 - 32x



Tampa CPL - 8x



Arruela - 16x




Porca 1/4 - 8x



Prego 12 x 12 - 06x



Parafuso 3,5 x 14 - 24x



Sapata 81,5 x 81.5 - 04x



Cantoneira 20 x 20 - 12x



Parafuso 1/4 x 1.3/4 - 8x




Chave zeta - 1x



4x30 - 12x




Cola  
02x

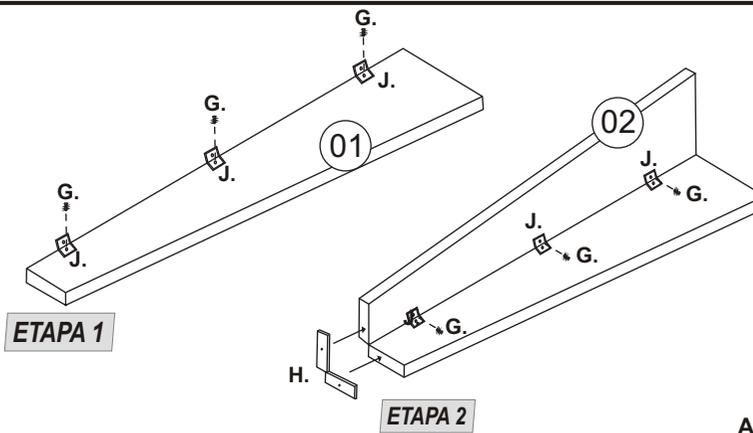


ETAPA 1

ETAPA 2

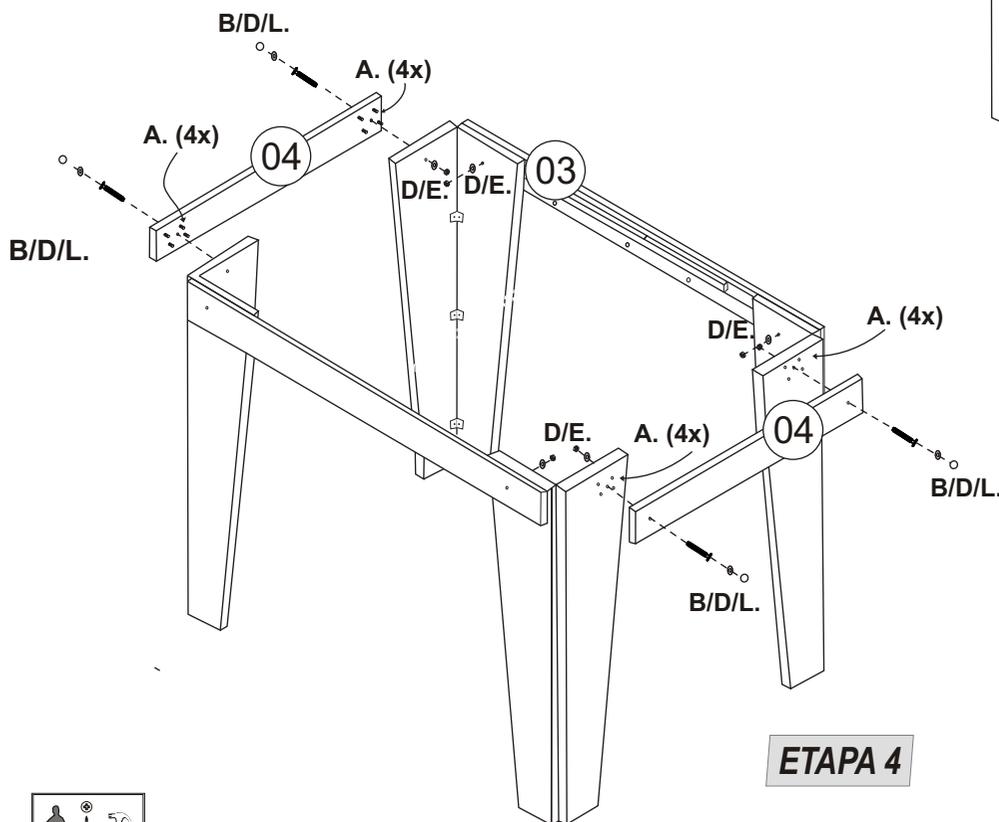


ETAPA 4

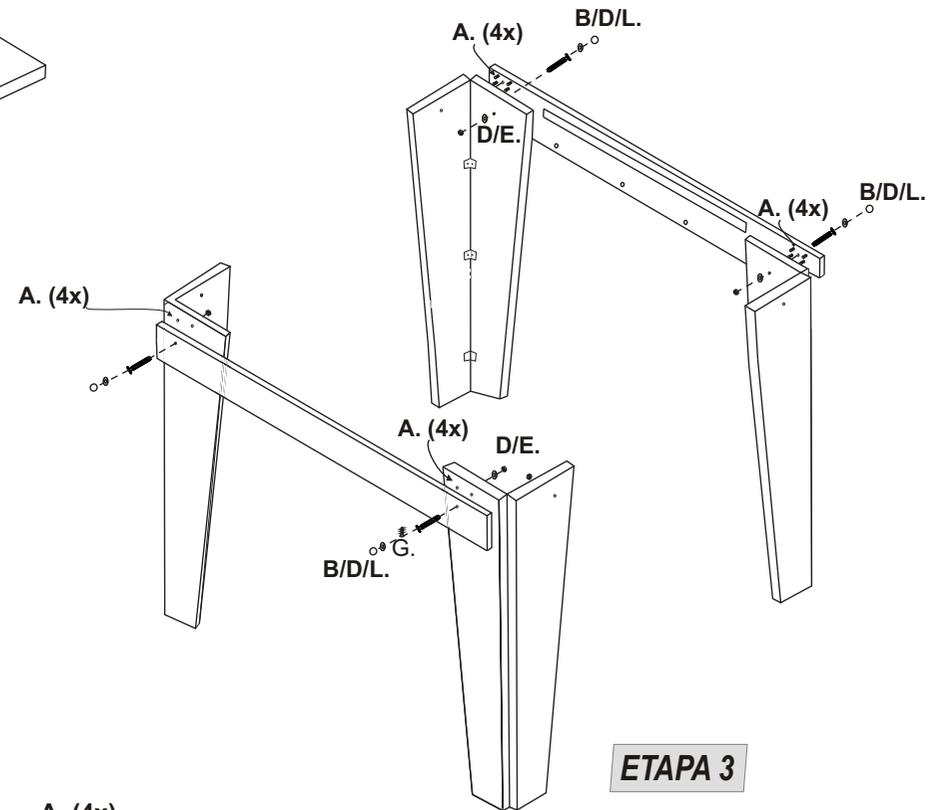


ETAPA 3

Relação de peças:

	Cód.	Descrição	Qnd.
01	MS 7700711	Pé L esquerdo (B)	04
02	MS 7700811	Pé L direito (A)	04
03	MS 7502511	Lateral maior	02
04	MS 7600911	Lateral menor	02
05	MS 7804611	Tampo	02
06	MS 7804511	Meio T.	01
07	MS 7900710	Carrinho	04
08	-	Cantoneira de madeira	04
09	-	Taco	03



Obrigatório o uso de cola,  
em todas as cavilhas.

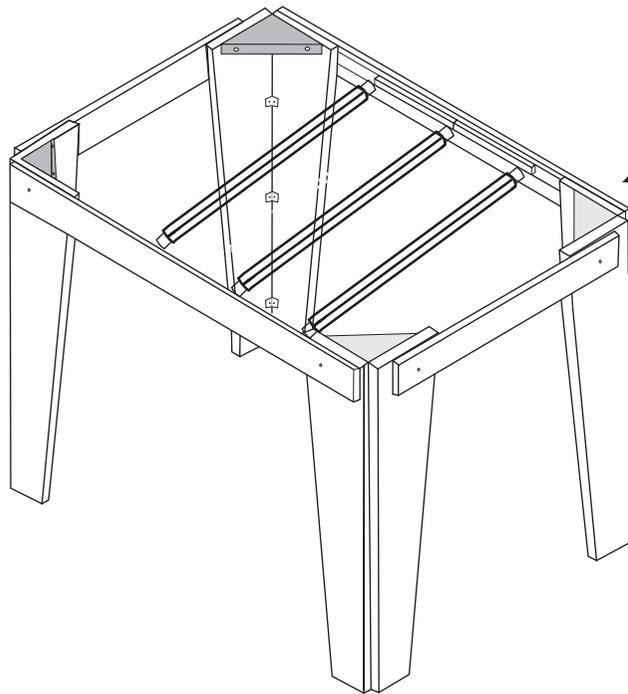


**ETAPA 5**

### ATENÇÃO

Obs. Fixar cantoneira de madeira com o auxílio do parafuso 4x30 (Loc. N)

## Montagem do tampo

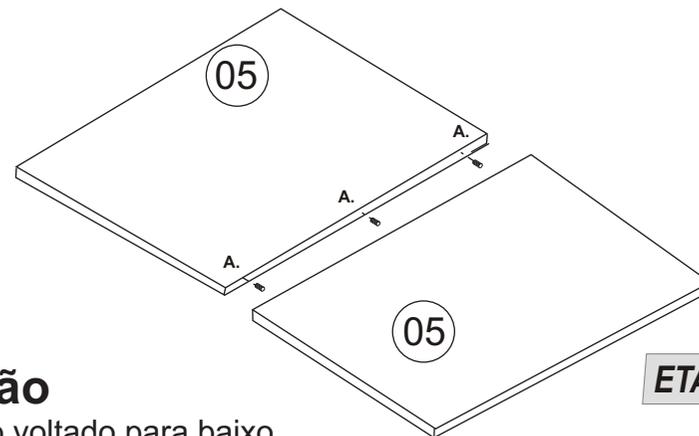


**ETAPA 6**

### Atenção


Colocar o tampo voltado para baixo, com o máximo de cuidado para não danificar a peça.

Colocar o quadro sobre o tampo deixando os espaçamentos iguais nos quatro lados.

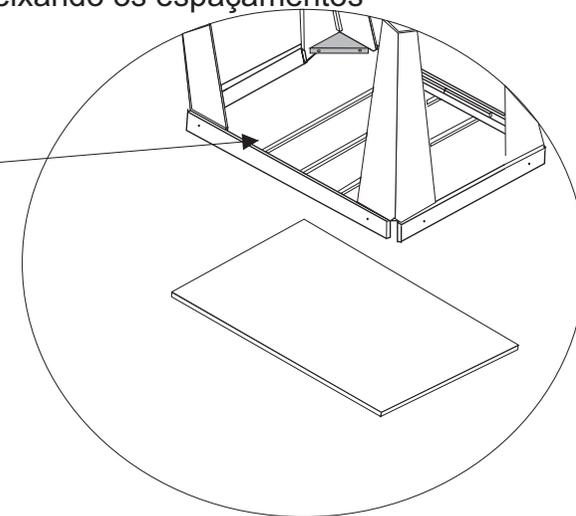


### ATENÇÃO

O carrinho deve ser afastado um do outro em uma distancia de 100mm, fixado com parafuso (Loc, N) no tampo.

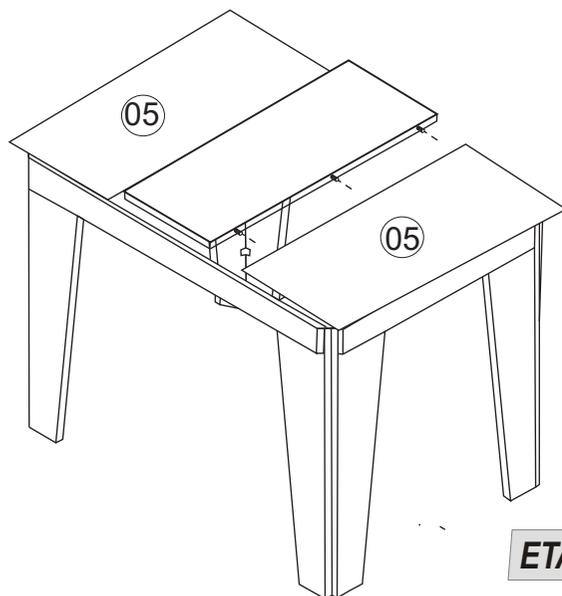

**ETAPA 7**

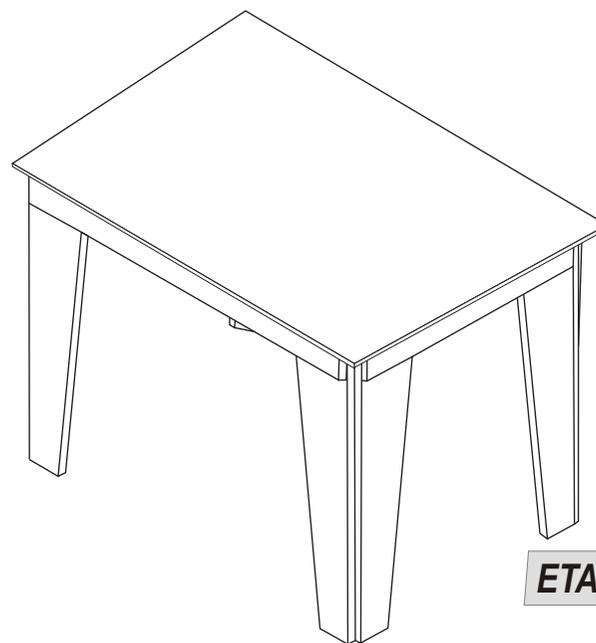

**ETAPA 8**

