MANUAL DE MONTAGEM

ATENÇÃO:
1 - Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
2 - A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
3 - Recomanda-se utilizar a embalagem do móvel para forrar e chão e assim não danificá-los

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:
A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umidecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.

GARANTIA:
90 dias para defeitos de fabricação.

Quantidade de pessoas necessárias para montar o móvel

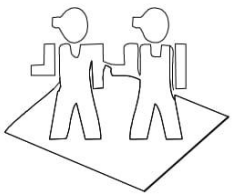

Tempo necessário para a montagem: 3h

Ferramentas necessárias

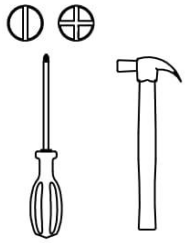

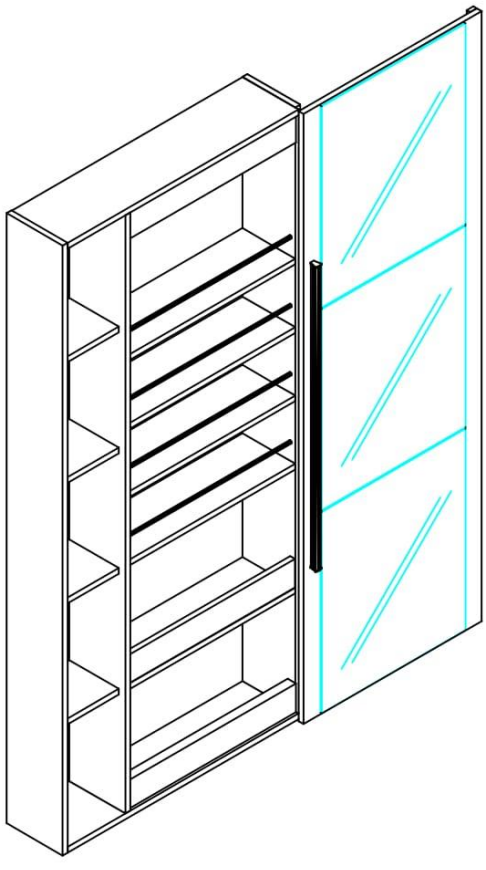

Lista de peças						
Código de assistência	Descrição	Quant.	Compr. (mm)	Larg. (mm)	Espes. (mm)	Caixa/ volume
01	Lateral direita	1	1600	160	15	A
02	Lateral esquerda	1	1600	170	15	A
03	Divisória	1	1569	170	15	A
04	Base	1	700	170	15	A
05	Chapéu	1	700	170	15	A
06	Sarrafos internos	2	510	76	15	A
07	Prateleiras maiores superiores	4	510	160	15	A
08	Prateleira maior inferior	1	510	160	15	A
09	Prateleiras menores	4	175	150	15	A
10	Porta	1	1600	540	15	A
11	Sarrafo da corrediça	2	510	75	25	A
12	Costa maior	1	1590	436	3	A
13	Costa menor	1	1590	192	3	A

Ferragem

	Código de assistência	Descrição	Quant.
A	1802	Cavilha 6x30mm	64
B	58	Etiqueta marca "Kappesberg"	1
C	41	 Cola branca em bisnaga (10g)	1
D	40055	Espelho 52,8 x 43,6 3mm	3
E	4214	Parafuso chato 3,5x14 cabeça rebaixada	20
F	5256	Parafuso chato 4,0x20 bicromatizado	4
G	226	Parafuso chato 4,0x40 bicromatizado	30
H	14773	Parafuso flange 3,5x25 zincado branco	3
I	95	Parafuso flange 5,0x50 zincado branco	4
J	107	Prego 10 x 10	69
K	40083	Puxador Barra Rose 800mm	1
L	41132	Suporte para cintos Rose	1
M	40546	 Desempenador Branco fosco 1600mm	1
M	41339	 Desempenador Moka 1600mm	1
N	40068	 Haste para sapateira Branco fosco 4,75x525m	4
N	41340	Haste para sapateira Moka 4,75x525m	4
O	40736	 Tapa furo adesivo Nogal 13mm	30
O	40483	 Tapa furo adesivo Branco Fosco 13mm	30
P	17024	 Suporte aéreo metalizado zincado branco	4
Q	6959	 Capa para suporte aereo metal branca	4
R	529	 Bucha invasa	4
S	15246	Trilho telescópico life (35) 500mm	1
T	1423	Fixador de costa	15

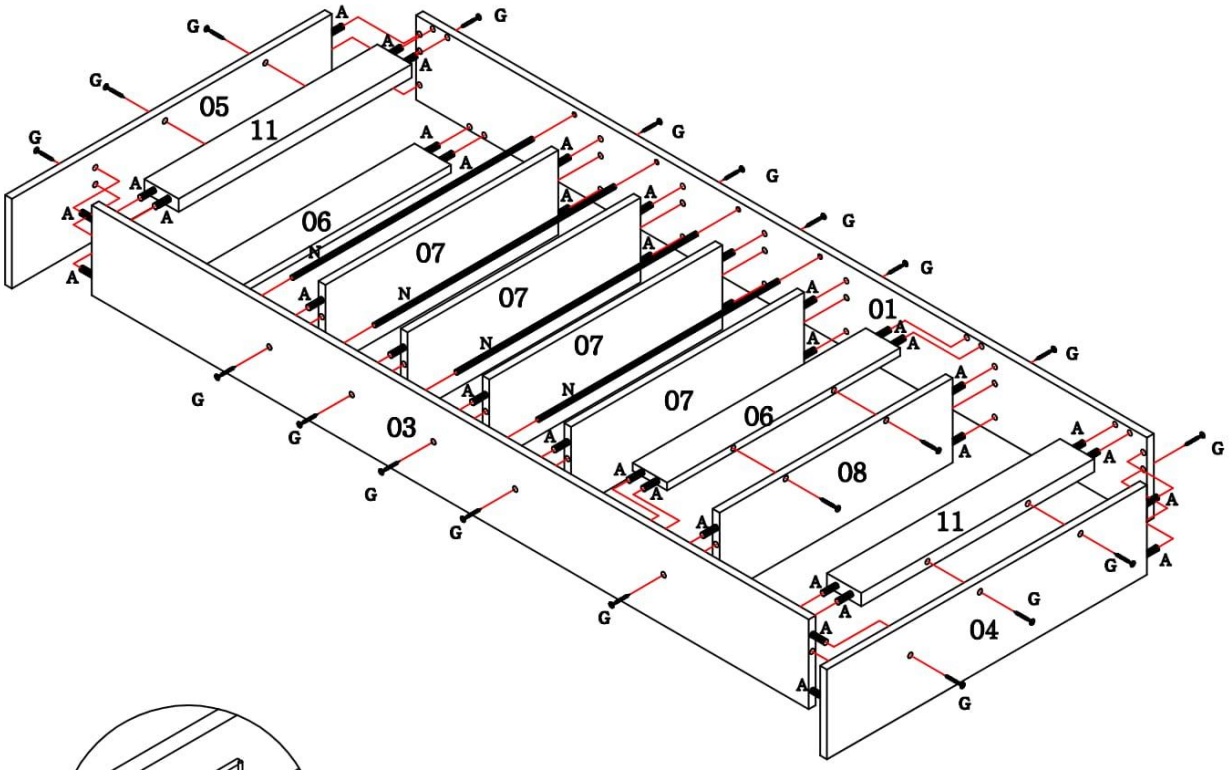
05
11
06
07
07
07
07
01
03
06
08
11
04

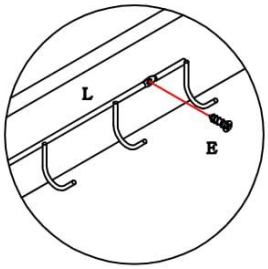
L
E

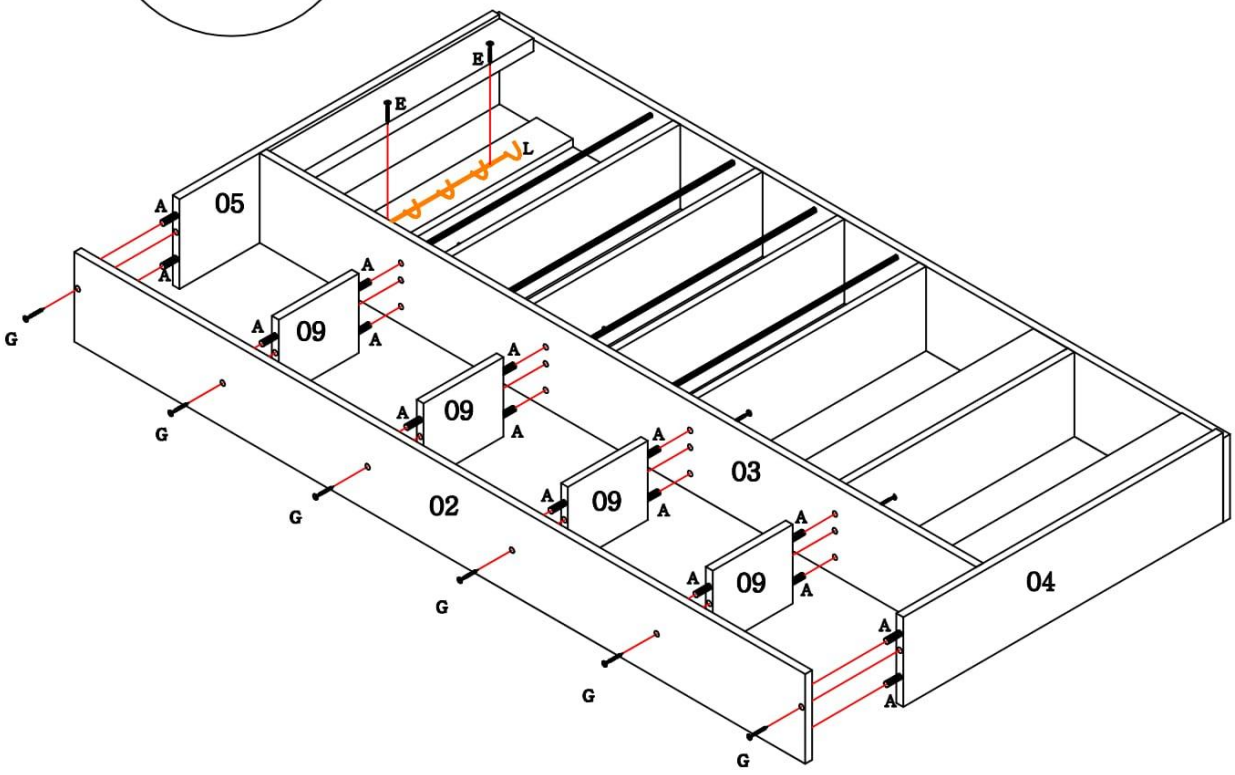
E
E
L
05
09
09
09
09
03
02
04

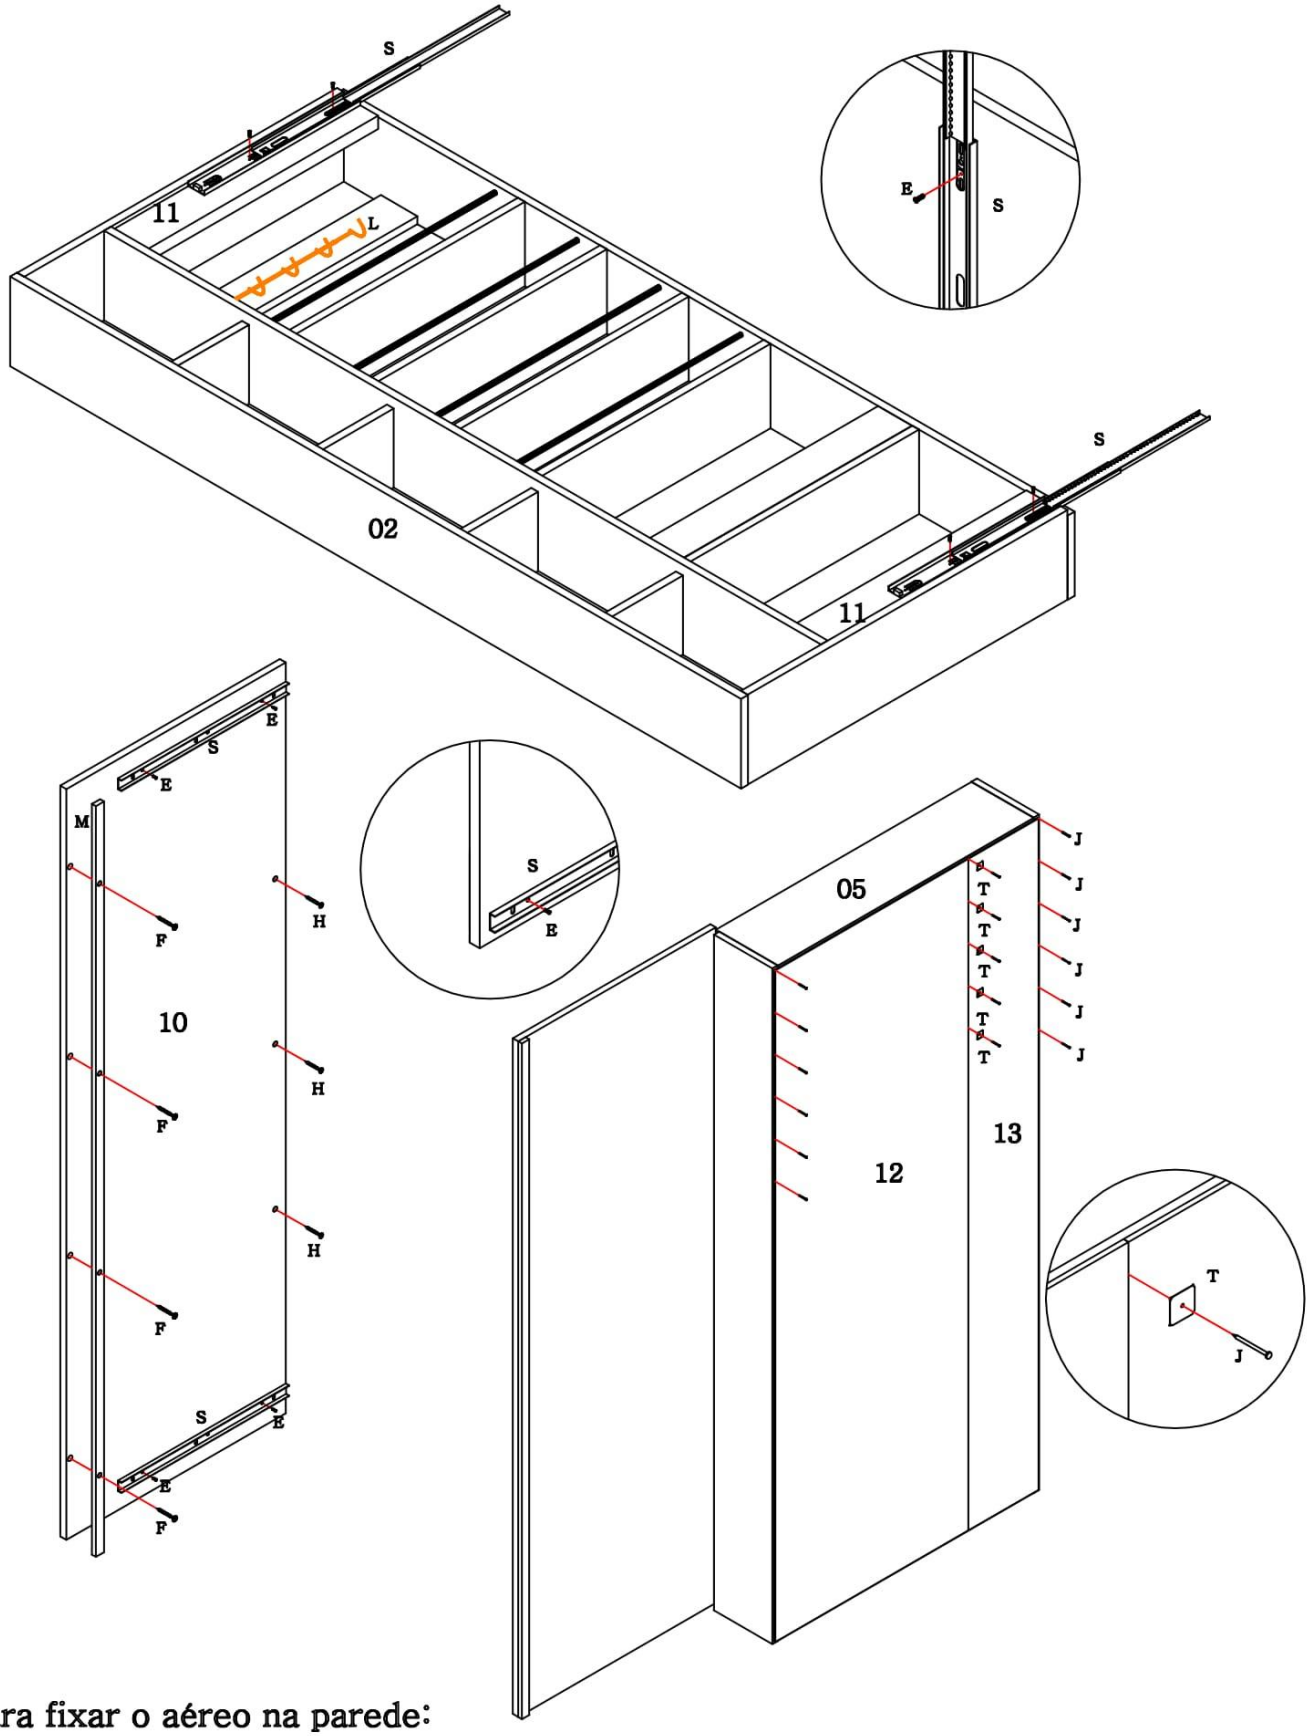

Para fixar o aéreo na parede:
- Em cada lateral fixe um suporte aéreo metalizado "P" com o parafuso "E" e na parede com o parafuso "I" e com a bucha "R".
- Coloque uma capa "Q" em cada suporte "P".