

# MANUAL DE MONTAGEM

## ATENÇÃO:

- 1 - Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
- 2 - A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
- 3 - Recomenda-se utilizar a embalagem do móvel para forrar e chão e assim não danificá-los


## LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umedecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.

## GARANTIA:

90 dias para defeitos de fabricação.



Quantidade de pessoas  
necessárias para montar o  
móvel

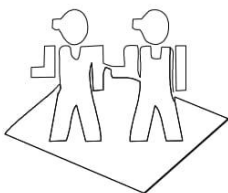

Tempo necessário para a  
montagem: 1h



Ferramentas necessárias




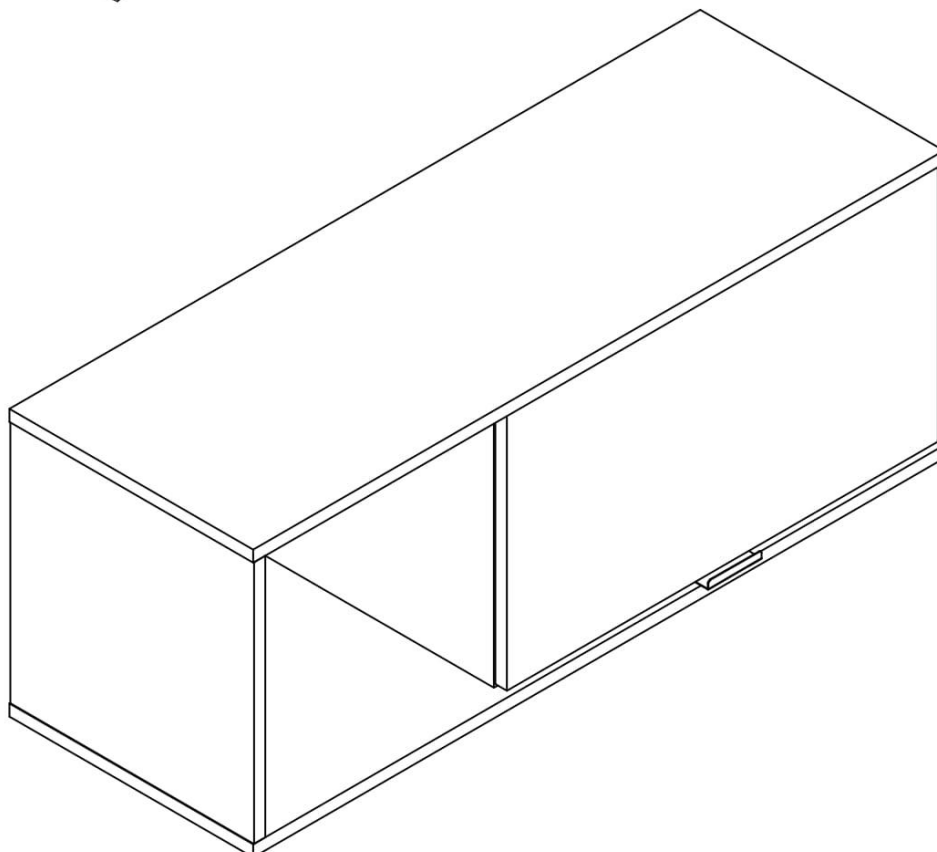
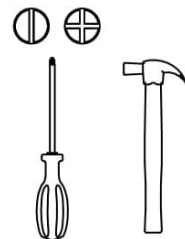


Lista de peças						
Código de assistência	Descrição	Quant.	Compr. (mm)	Larg. (mm)	Espes. (mm)	Caixa/ volume
01	Lateral direita	1	320	300	15	A
02	lateral esquerda	1	320	320	15	A
03	Divisória	1	320	300	15	A
04	Tampo	1	907	320	15	A
05	Base	1	907	320	15	A
06	Porta	1	566	314	15	A
07	Costa	1	895	340	3	A

Ferragem			
	Código de assistência	Descrição	Quant.
A	30945	Minifix (parafuso)	12
B	30950	Minifix (tambor)	12
C	14855	Tampa para minifix Carvalle	12
D	1802	Cavilha 6x30mm	12
E	58	Etiqueta marca "Kappesberg"	1
F	41	Cola branca em bisnaga (10g)	1
G	4214	Parafuso chato 3,5x14 cabeça rebaixada	21
H	40534	Batente de silicone incolor	2
I	529	Buchta invasa	3
J	19032	Capa para suporte aereo metal preta	3

K	8688	Parafuso união metálico	4
L	5123	Dobradiça super curva 35	2
M	5123	Calço para dobradiça	2
N	5123	Parafuso panela 4,0x14 para dobradiça	4
O	39999	Puxador de chapa J preto fosco	1
P	95	Parafuso flange 5,0x50 zincado branco	3
Q	6955	Pistão a gás de 80N	1
R	107	Prego 10 x 10	26
S	17024	Suporte aereo metalizado zincado branco	3
T	7374	Cantoneira plástica preta com capa	2





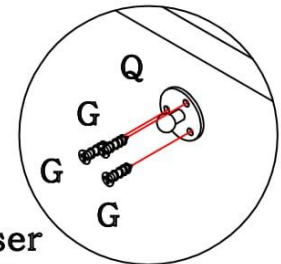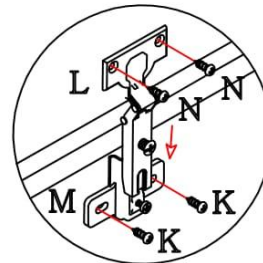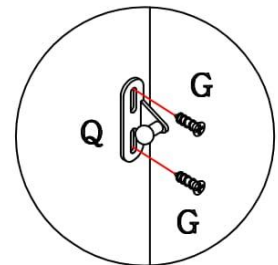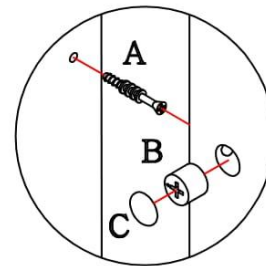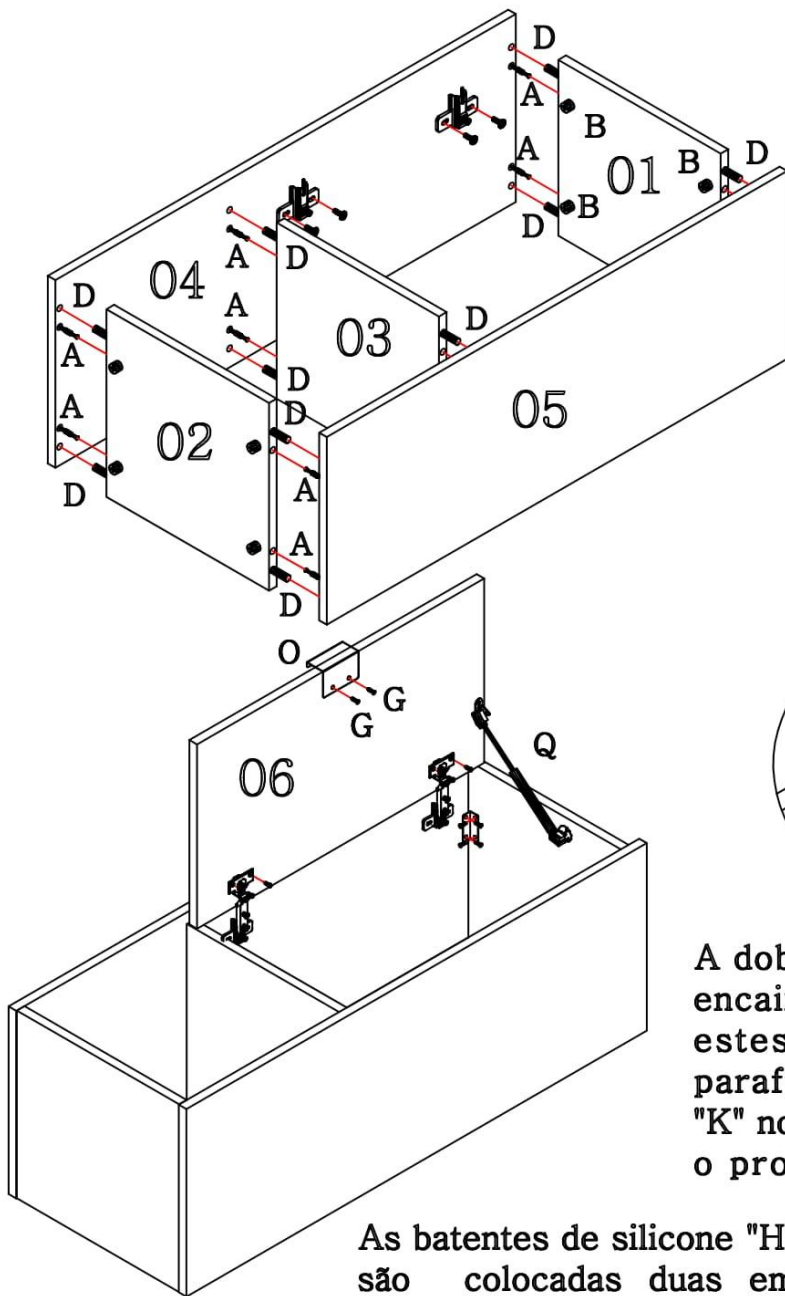

A dobradiça "L" deve ser encaixada no calço "M" e estes colocados com os parafusos "N" na porta e "K" no chapéu, observando o procedimento a cima.

As batentes de silicone "H" são colocadas duas em cada porta, para suavizar eventuais impactos.

Utilize uma cantoneira plástica "T" na lateral direita e na divisória para melhor fixação do chapéu.

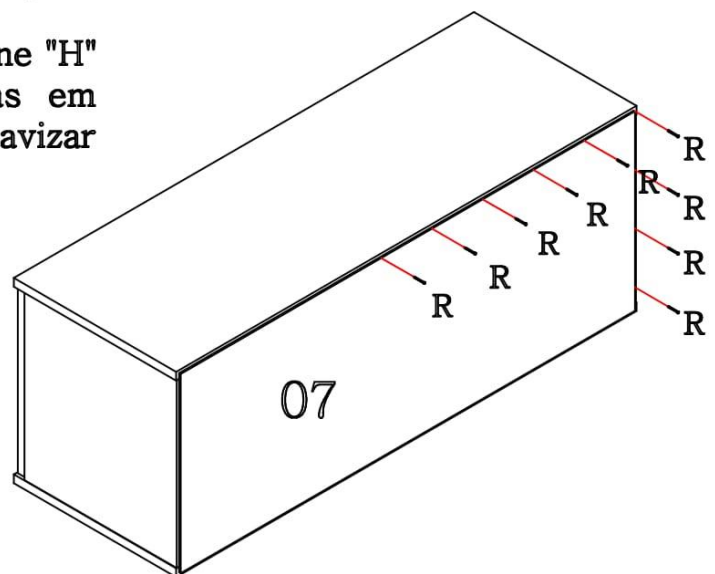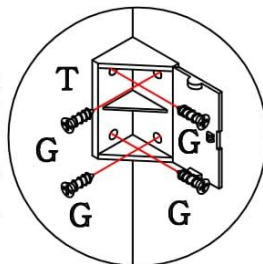

Para fixar o aéreo na parede:

- Em cada lateral e divisória fixe um suporte aéreo metalizado "S" com o parafuso "G" e na parede com o parafuso "P" e com a bucha "I".
- Coloque uma capa "J" em cada suporte "S".