

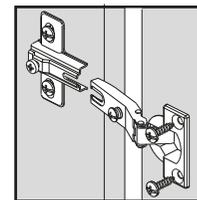


## Acessórios


	Paraf. Ø4x45 mm Montagem estrutura	42
	Par. Ø3,5x30 mm puxador e gavetas	36
	Par. Ø3,5x14 mm P/cantoneiras, cabideiro, corrediças, Dobradiça e calço	200
	Cavilha Ø6x30 mm Montagem estrutura Gavetas e rodapés	50
	Ø26mm Dobradiça CURVA	18
	Calço 5 (Baixo)	18
	Puxador Klar	12
	Suporte cabideiro	4
	Corrediça (paraf. Ø4x14mm)	6 pares
	Junção	24
	Perfil H 390mm	2
	Perfil H 2020mm	3
	Cantoneira P/ Vistas, gavetas e rodapés internos	23
	Prego 13 x 15 Gavetas	24
	Prego 10 x 10 Fundos	150
	Cola branca(sache) P/cavilhas	2
	Sapatas	8
	Tapa-furo	6
	Cabideiro Metal	2

## Montagem da Estrutura

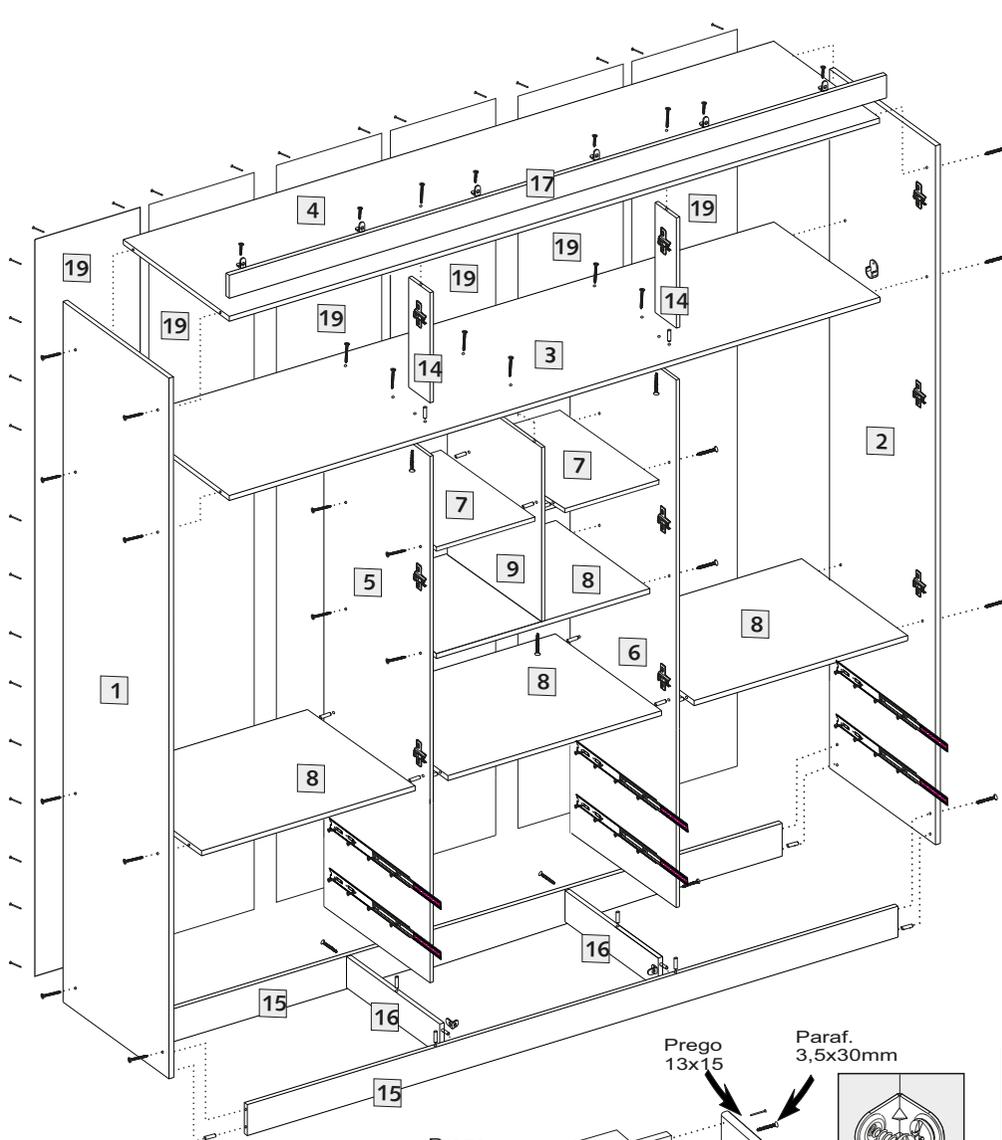

**Roupeiro 6P**  
**6 Gavetas**  
**MÔNACO**  
Larg.: 2340mm Alt.: 2180mm Prof.: 465mm

Item	Componente	QT.	ALT. X LARG.	Assist.Téc.
01	Lateral Esquerda	01	2180 x 450	
02	Lateral Direita	01	2180 x 450	
03	Base Maleiro	01	2310 x 450	
04	Chapéu	01	2310 x 450	
05	Divisão Principal esq.	01	1644 x 450	
06	Divisão Principal dir.	01	1644 x 450	
07	Prateleira Colméia	02	375 x 375	
08	Prateleira Fixa	04	760 x 450	
09	Divisória Colméia	01	685 x 380	
10	Traseira de gaveta	06	140 x 706	
11	Lateral de Gaveta	12	160 x 360	
12	Fundo de gaveta	06	722 x 365	
13	Frete de gaveta	06	240 x 770	
14	Divisão Maleiro	02	340 x 90	
15	Rodapé	02	2310 x 100	
16	Rodapé Interno	02	400 x 100	
17	Moldura Superior	01	2338 x 70	
18	Portas	06	1512 x 384	
19	Fundos	06	2020 x 385	

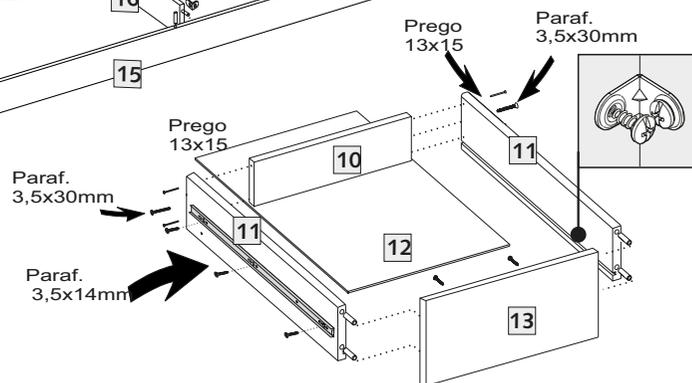

## Montagem das Gavetas

### FIXAÇÃO MOLDURA SUPERIOR



### VISTA LATERAL

#### ATENÇÃO!

Fixar a moldura superior de acordo com o desenho. Fixar pouco abaixo da linha do trilho superior.

## Conservação e Limpeza

Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido. Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.



EUCAMÓVEIS