



Acessórios

-  Paraf. Ø4x45 mm
Montagem estrutura 35
-  Par. Ø3,5x40 mm
Distanciador
corrediças, 12
-  Par. Ø3,5x35 mm
Vistas 25mm 6
-  Par. Ø3,5x30 mm
Gavetas 6
-  Par. Ø3,5x20 mm
Suporte cab. Superior 2
-  Par. Ø3,5x14 mm
P/ cantoneiras,
cabideiro, corrediças,
distanciadores
Trilhos e perfis Alumínio/aço 133
-  Par. Minifix
Tambor Minifix
Divisão 3
-  Cavilha Ø6x30 mm
Montagem estrutura 26
-  Distanciador
Gavetas 12
-  Suporte cabideiro 6
-  Suporte cabideiro
Superior 1
-  Corrediça
(paraf. Ø4x14mm) 3 pares
-  Junção
União dos fundos
pela divisão 34
-  Suporte prateleira 16
-  Perfil H 2155mm 5
-  Cantoneira Larga
P/ molduras laterais 8
-  Cantoneira
P/ Vista, gavetas
e rodapé interno 12
-  Prego 13 x 15
Gavetas 12
-  Prego 10 x 10
Fundos 120
-  Cola branca(sache)
P/cavilhas 2
-  Sapatas 8


Montagem da Estrutura

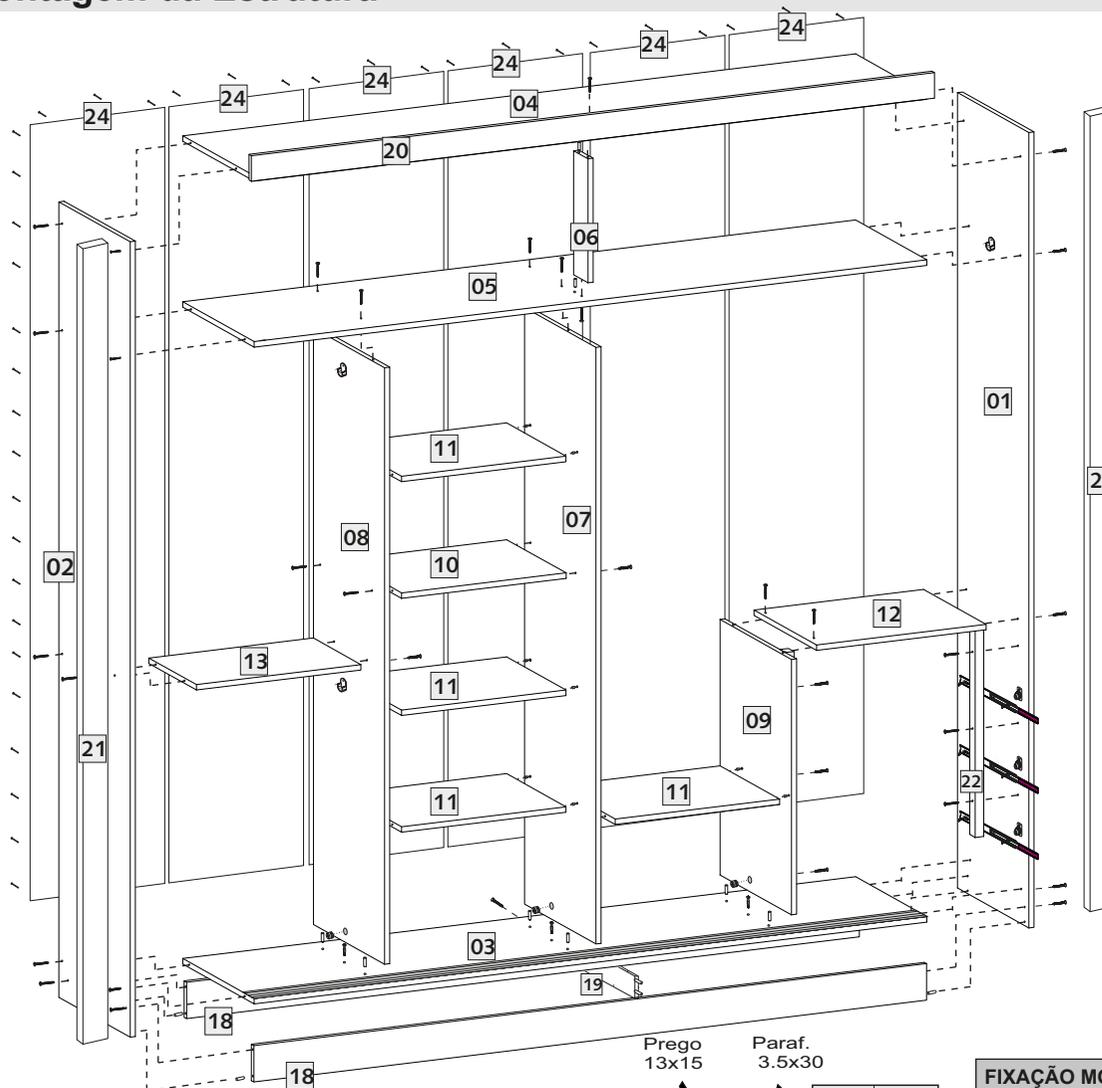

FIXAÇÃO MINIFIX

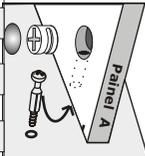


ATENÇÃO!
No verso Acessórios e Instrução
para fixação da porta de correr

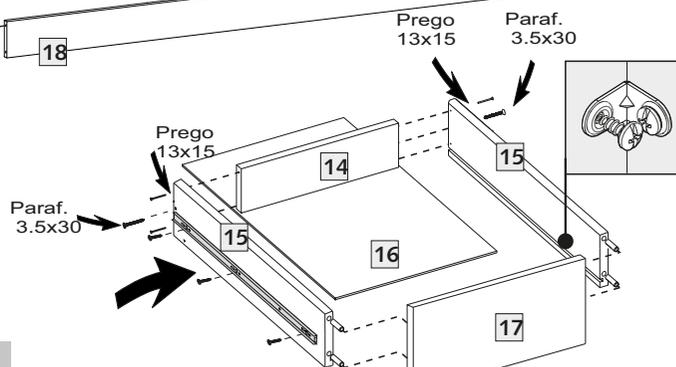

Montagem das Gavetas


FIXAÇÃO MOLDURA SUPERIOR

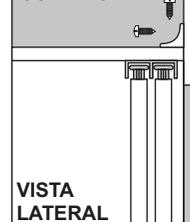

ATENÇÃO!
Fixar a moldura superior
de acordo com o desenho.
Fixar pouco abaixo da linha
do trilho superior.

Roupeiro 2P de correr Sevilha Flex

Larg.: 2300mm Alt.: 2300mm Prof.: 535mm

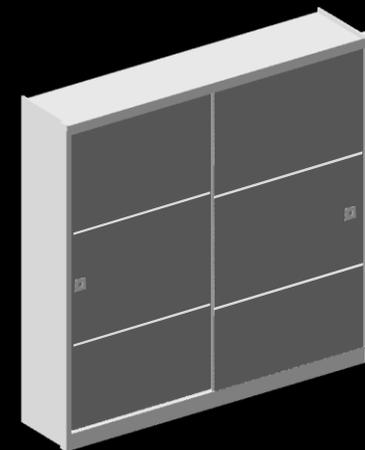

| Item | Componente | QT. | ALT. X LARG. | Assist.Téc. |
|------|------------------------|-----|--------------|-------------|
| 01 | Lateral direita | 01 | 2300 x 520 | |
| 02 | Lateral esquerda | 01 | 2300 x 520 | |
| 03 | Base | 01 | 2132 x 520 | |
| 04 | Chapéu | 01 | 2132 x 520 | |
| 05 | Base Maleiro | 01 | 2132 x 450 | |
| 06 | Divisão Maleiro | 01 | 390 x 90 | |
| 07 | Divisão Central | 01 | 1725 x 450 | |
| 08 | Divisão esquerda | 01 | 1725 x 450 | |
| 09 | Divisão do gaveteiro | 01 | 760 x 450 | |
| 10 | Prateleira Fixa | 01 | 370 x 522 | |
| 11 | Prateleira Móvel | 04 | 370 x 522 | |
| 12 | Base sobre gavetas | 01 | 450 x 536 | |
| 13 | Prateleira Estreita | 01 | 300 x 522 | |
| 14 | Traseira de gaveta | 03 | 80 x 650 | |
| 15 | Lateral de gaveta | 06 | 110 x 360 | |
| 16 | Fundo de gaveta | 03 | 666 x 365 | |
| 17 | Frente de gaveta | 03 | 160 x 467 | |
| 18 | Rodapé | 02 | 100 x 2132 | |
| 19 | Rodapé Interno | 01 | 100 x 400 | |
| 20 | Moldura Superior | 01 | 70 x 2162 | |
| 21 | Moldura Lateral 15 | 02 | 2300 x 70 | |
| 22 | Vista gaveteiro (25mm) | 02 | 570 x 35 | |
| 23 | Mont.Porta de correr | 06 | 704 x 1080 | |
| 24 | Fundos | 06 | 2170 x 358 | |

Conservação e Limpeza

Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido.

Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.




EUCAMÓVEIS

Acessórios porta de correr




Trilho superior Duplo 1




Trilho inferior Duplo 1

Kit Roldana 02 portas




Freios 04

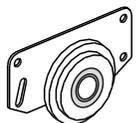


Rodízios 04



Guias 04



Perfil Alumínio montagem Porta de correr 4




Perfil Aço Moldura das portas 4



Puxador Quadrado Porta de correr 2

Montagem da Estrutura para porta de correr

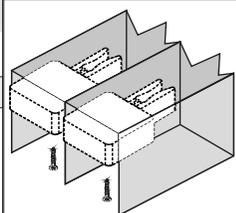


FIXAÇÃO DOS FREIOS
Fixar os freios no trilho superior com parafuso incluso no kit.

FIXAÇÃO DO TRILHO SUPERIOR.
Fixar trilho superior por trás da moldura superior com 10 parafusos 4x14mm.

FIXAÇÃO DAS GUIAS

Fixar guias na parte superior da porta de correr mantendo a distância da borda da porta, conforme orientada abaixo


43.5mm 38mm

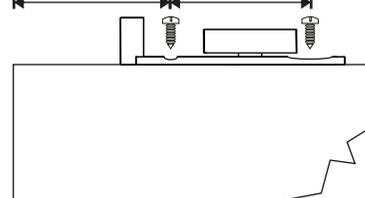

FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS

Fixar rodízios na parte de trás da porta de correr mantendo a distância da borda da porta, conforme orientada abaixo

30mm

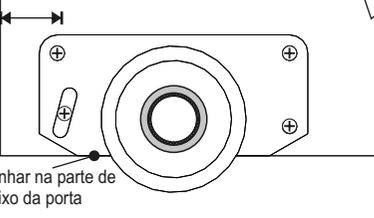


Alinhar na parte de baixo da porta

FIXAÇÃO DO TRILHO INFERIOR


Fixar o trilho mantendo a distância de 20mm da base. Utilizar 7 paraf. 4x14 para fixação do trilho.

20mm

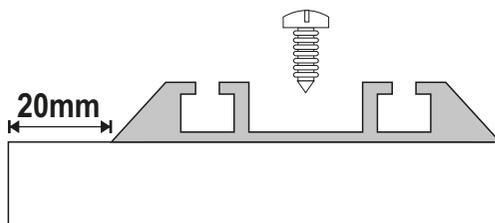

FIXAÇÃO DO PERFIL DE ALUMÍNIO NO MONTANTE PORTA DE CORRER.

Encaixar os montantes na parte de cima e na parte de baixo do perfil de alumínio parafusa-lo na parte de tras com parafuso 4x14mm, 6 parafusos por perfil.

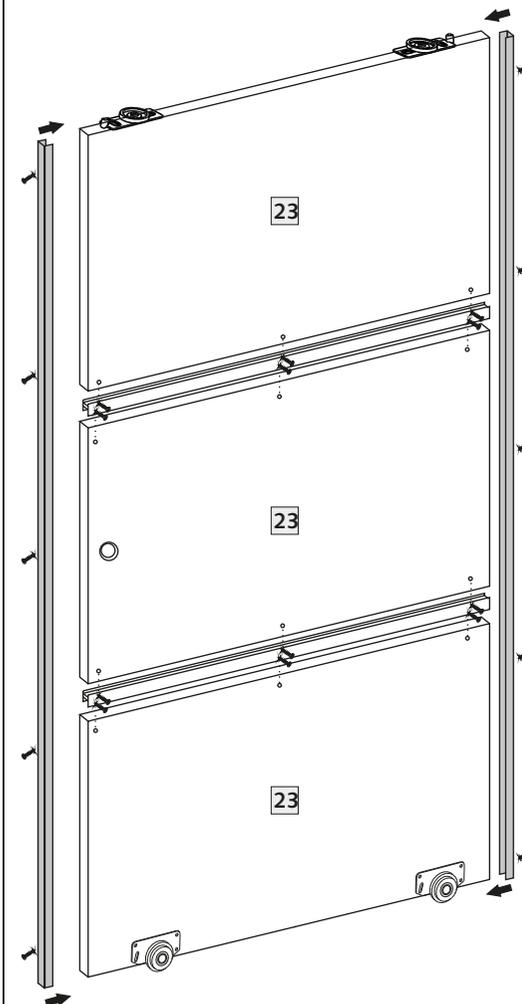

FIXAÇÃO DO PUXADOR

Puxador fixado apenas com a pressão na marcação do montante da porta.