





LISTA DE PEÇAS / LISTA DE PIEZAS						
Item	Caixa	Qtd	Descrição / Descripción	Medidas (mm)	C307-94 Rústico	C307-96 Rústico/Fendi
01	1/1	01	Base/ Base	1200x490x15	03292881	03292881
02	1/1	01	Lateral esquerda/ Lateral izquierdo	660x490x15	03153001	03153001
03	1/1	01	Divisão/ División	600x490x15	03061340	03061340
04	1/1	01	Prateleira/ Estante	786x400x12	03221224	03221224
05	1/1	01	Travessa frontal/ Travesaño delantero	1168x60x15	03301212	03301212
06	1/1	01	Travessa traseira/ Travesaño trasero	1168x60x15	03301213	03301213
07	1/1	01	Lateral direita/ Lateral derecha	660x490x15	03153000	03153000
08	1/1	01	Pilastra da porta/ Puerta Pilastra	599x60x15	03250616	03250616
09	1/1	01	Fundo menor/ Fondo menos	683x388x3	03111444	03111444
10	1/1	02	Fundo/ Fondo	804x341x3	03111443	03111443
11	1/1	02	Porta/ Puerta	665x396x15	03211972	03211973
12	1/1	01	Porta menor/ Pueta menos	396x328x15	03211977	03211977
13	1/1	02	Frente de gaveta/ Frente de cajón	396x165x15	03131106	03131106
14	1/1	04	Lado de gaveta/ Lado del cajón	350x90x12	03140552	03140552
15	1/1	02	Fundo de gaveta/ Fondo del cajón	361x332x3	03120489	03120489
16	1/1	02	Ripa de trás/ Listón trasero	345x90x12	03240658	03240658

ITM/C307 - Rev.000

LISTA DE FERRAGENS					
A  05 _x Paraf. 7,0x40mm CHT.	B  02 _x Paraf. 5,0x50mm FLA.	C  04 _x Paraf. 4,5x50mm CHT.	D  16 _x Paraf. 4,0x25mm CHT	E  14 _x Paraf. 3,5x40mm CHT.	F  04 _x Prego 12x12 anelado
G  44 _x Paraf. 3,5x14mm FLA.	H  39 _x Paraf. 3,5x12mm CHT.	I  02 _x Giz de correção	J  32 _x Cavilha 5x25mm	K  01 _x Etiqueta resinada Henn	L  39 _x Prego 10x10
M  12 _x Fixador de fundos	N  05 _x Pé 145mm x 42mm	O  12 _x Cantoneira plástica	P  06 _x Calço metal 5mm	Q  06 _x Dobradiça 26mm colo baixo	R  05 _x Puxador Prince 224mm
S  02 _x Corrediça metal 350mm	T  26 _x Adesivo tapa parafuso 10mm	U  02 _x Bucha 8mm	V  05 _x Batente PVC	W  02 _x Sachê de cola	X  05 _x Adesivo tapa parafuso 17mm
Y  02 _x Suporte de fixação	Z  02 _x Proteção p/ cantoneira				

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.



O parafuso (D) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.



El tornillo (D) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (Y), o parafuso 3,5x14mm FLA (G), a Bucha 8mm (U) e o parafuso 5,0x50mm FLA (B).

RECOMENDACIÓN





Para conectar el móvil a la pared con el soporte (Y), tornillo 3,5 x14mm FLA (G), el casquillo de 8 mm (U) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (B).



www.henn.com.br
henn@henn.com.br
55 49 3674 3500
Mondai/SC - Brasil

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE MONTAJE




Balcão Pia 02 Gavetas 03 Portas Space / Pia Contador 02 Cajones 03 Puertas Space

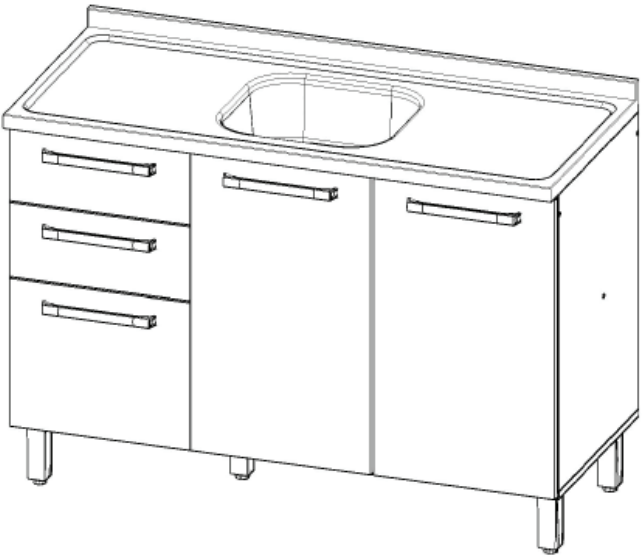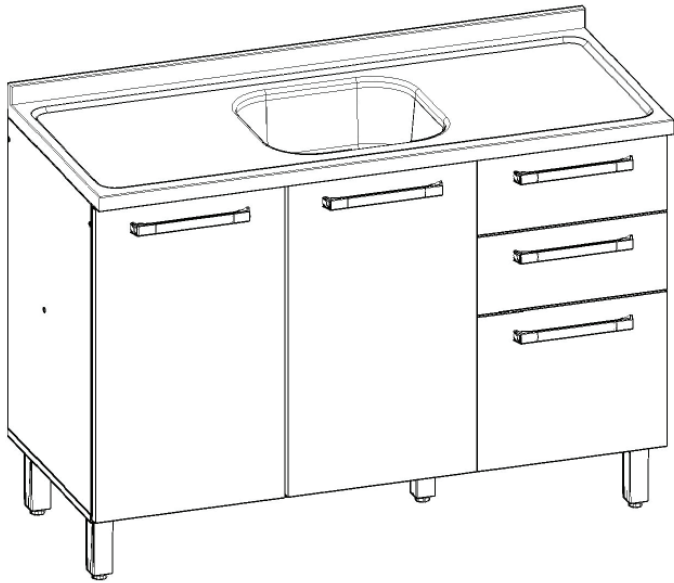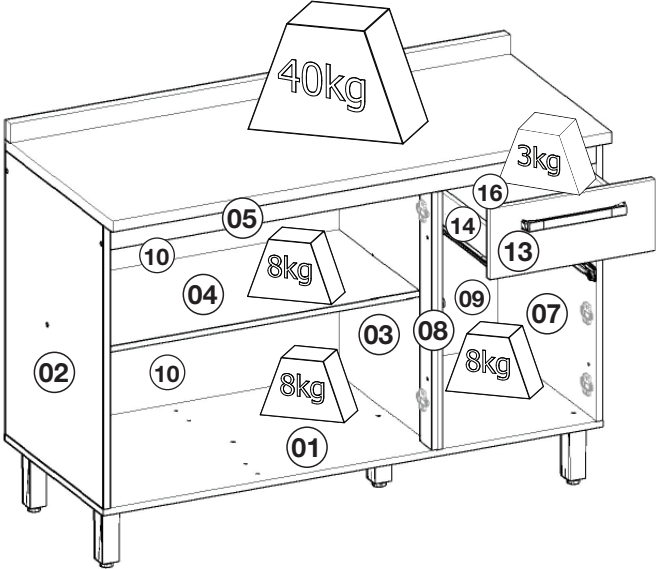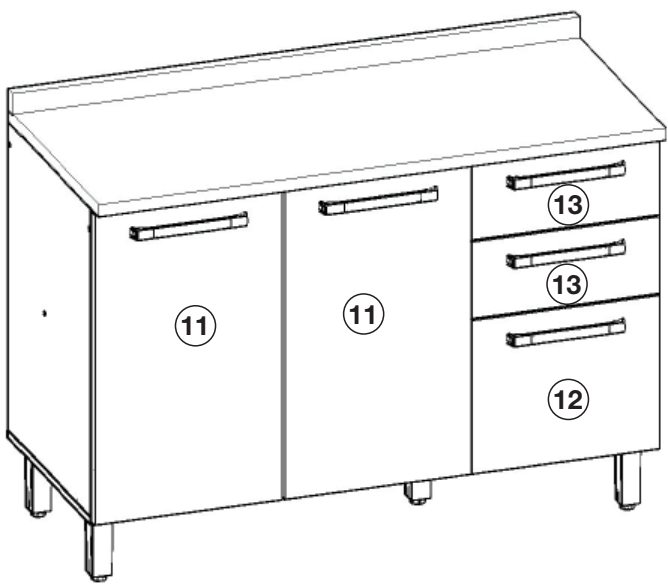



Pesos máximos recomendados com carga uniformemente distribuídas.
Peso máximo recomendado con la carga distribuida uniformemente.

- ☐ C307- 94 - Rústico
☐ C307- 96 - Rústico/Fendi

REQUISITOS PARA MONTAGEM REQUISITOS PARA LA ASAMBLEA





Imagens meramente ilustrativas / Imágenes meramente ilustrativas

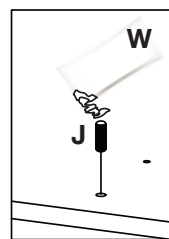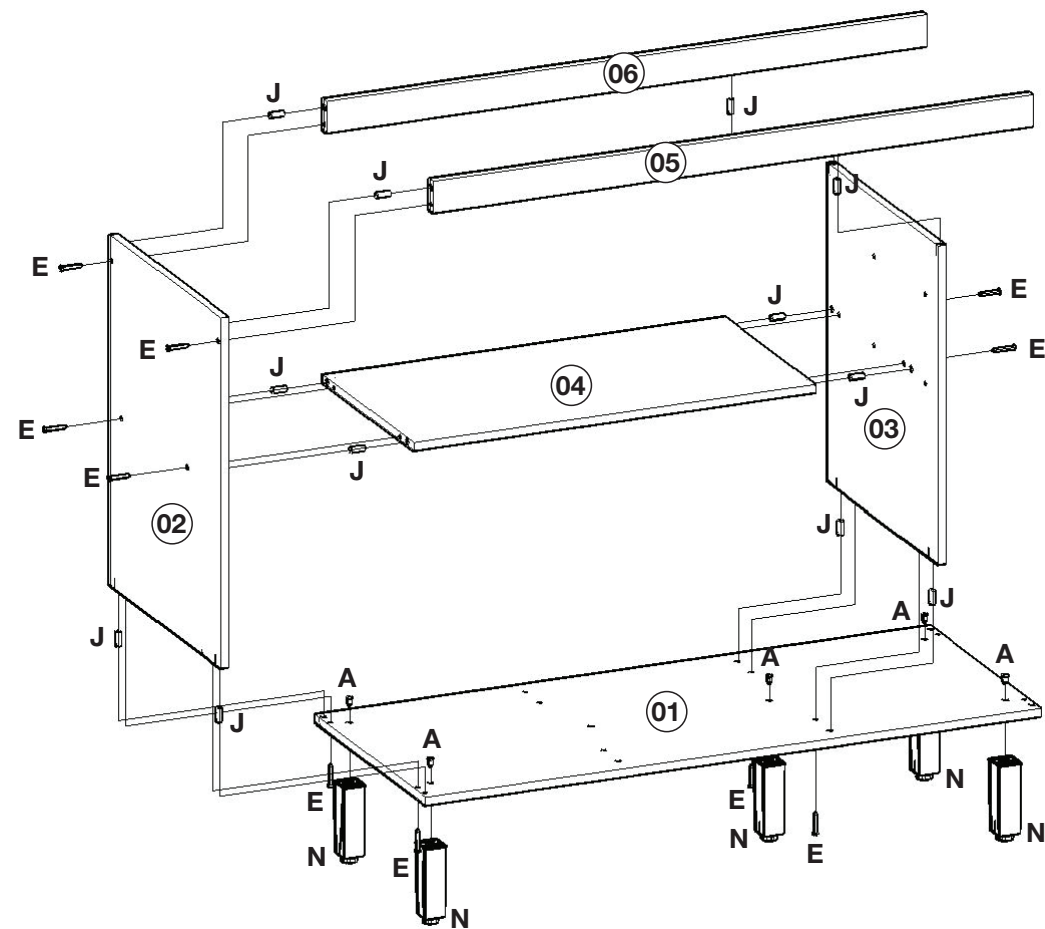





Utilizar o sachê de cola (U) em todas as cavilhas (H) do produto.

Con el pegamento sobre (U) en todos los pernos (H) producto.

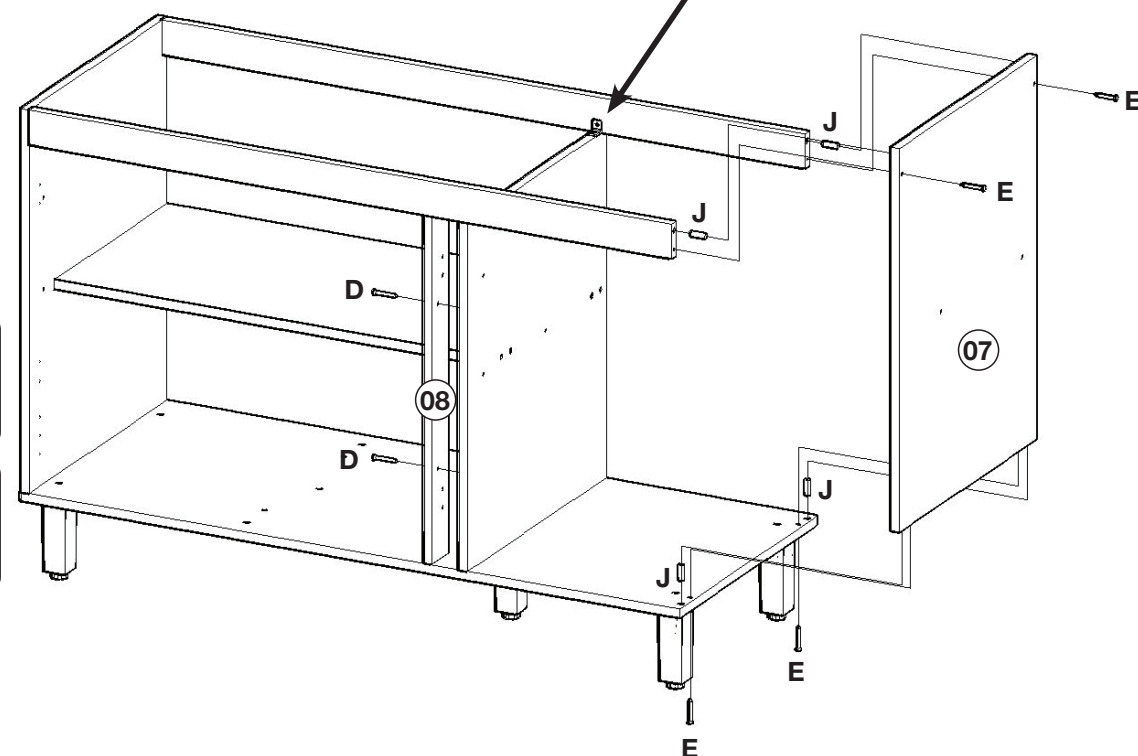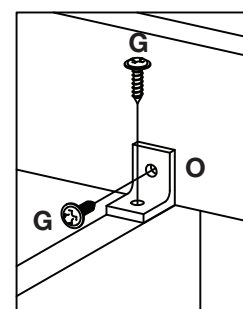


A pilastra da porta (08) deve estar alinhada com a divisão (03).

El pilar de la puerta (08) debe estar alineada con la división (03).

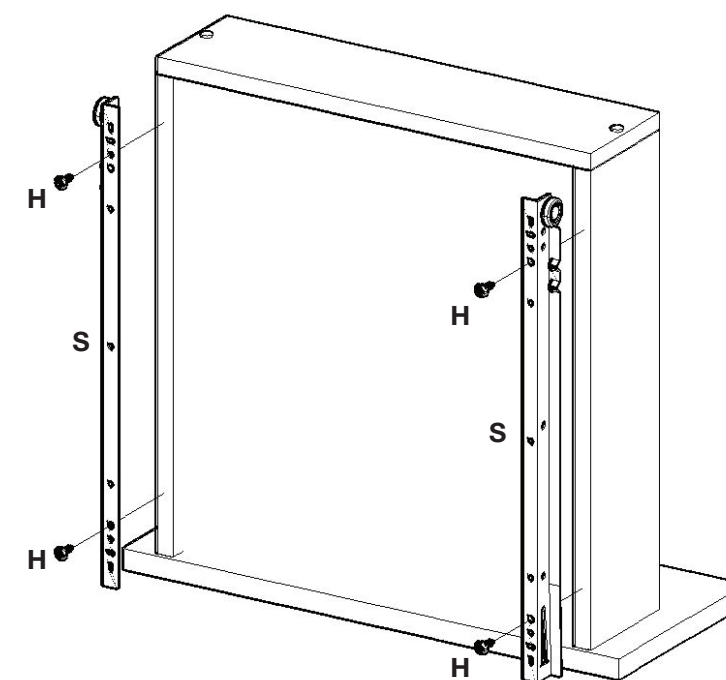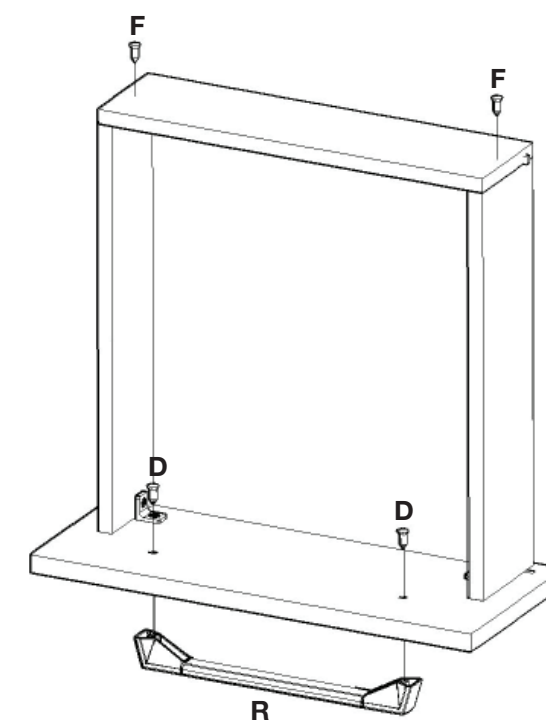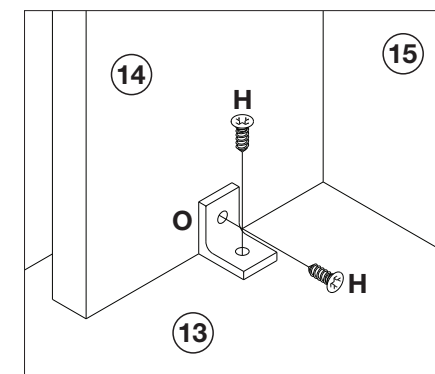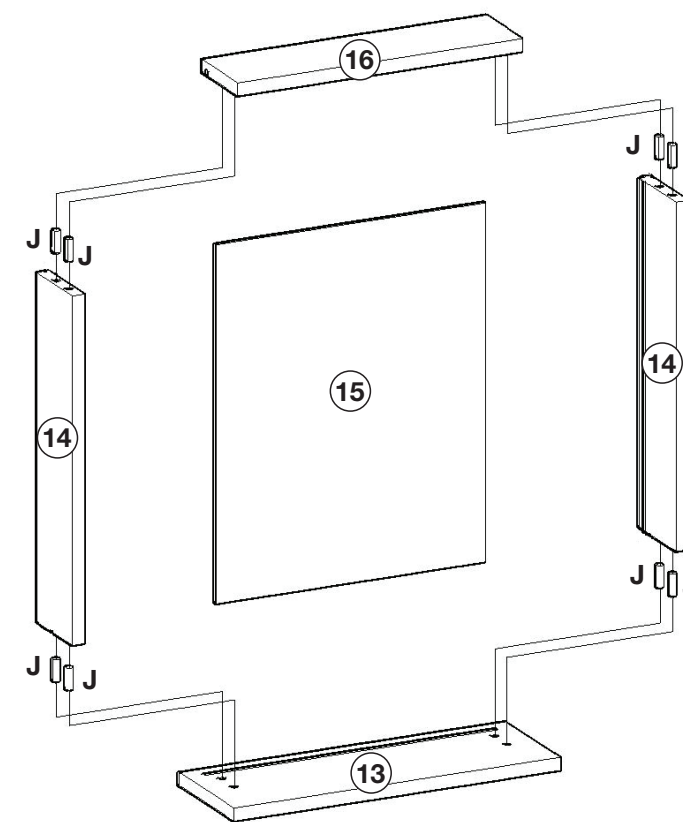


A corrediça (S) deverá ser alinhada com a parte de baixo do lado de gaveta (14).

La carcasa (S) será alineada con la parte de por el lado del cajón (14).

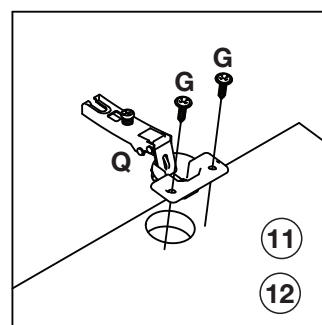


Fixação da dobradiça (Q).

La fijación de la bisagra (Q).

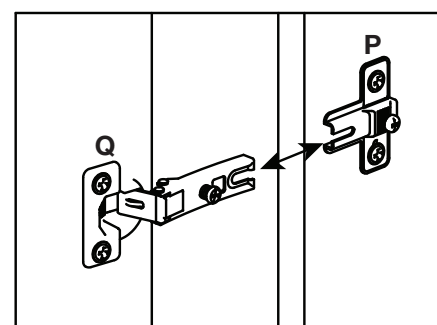




Encaixe da dobradiça (Q) com o calço (P).

Fije la bisagra (Q) con cuña (P).

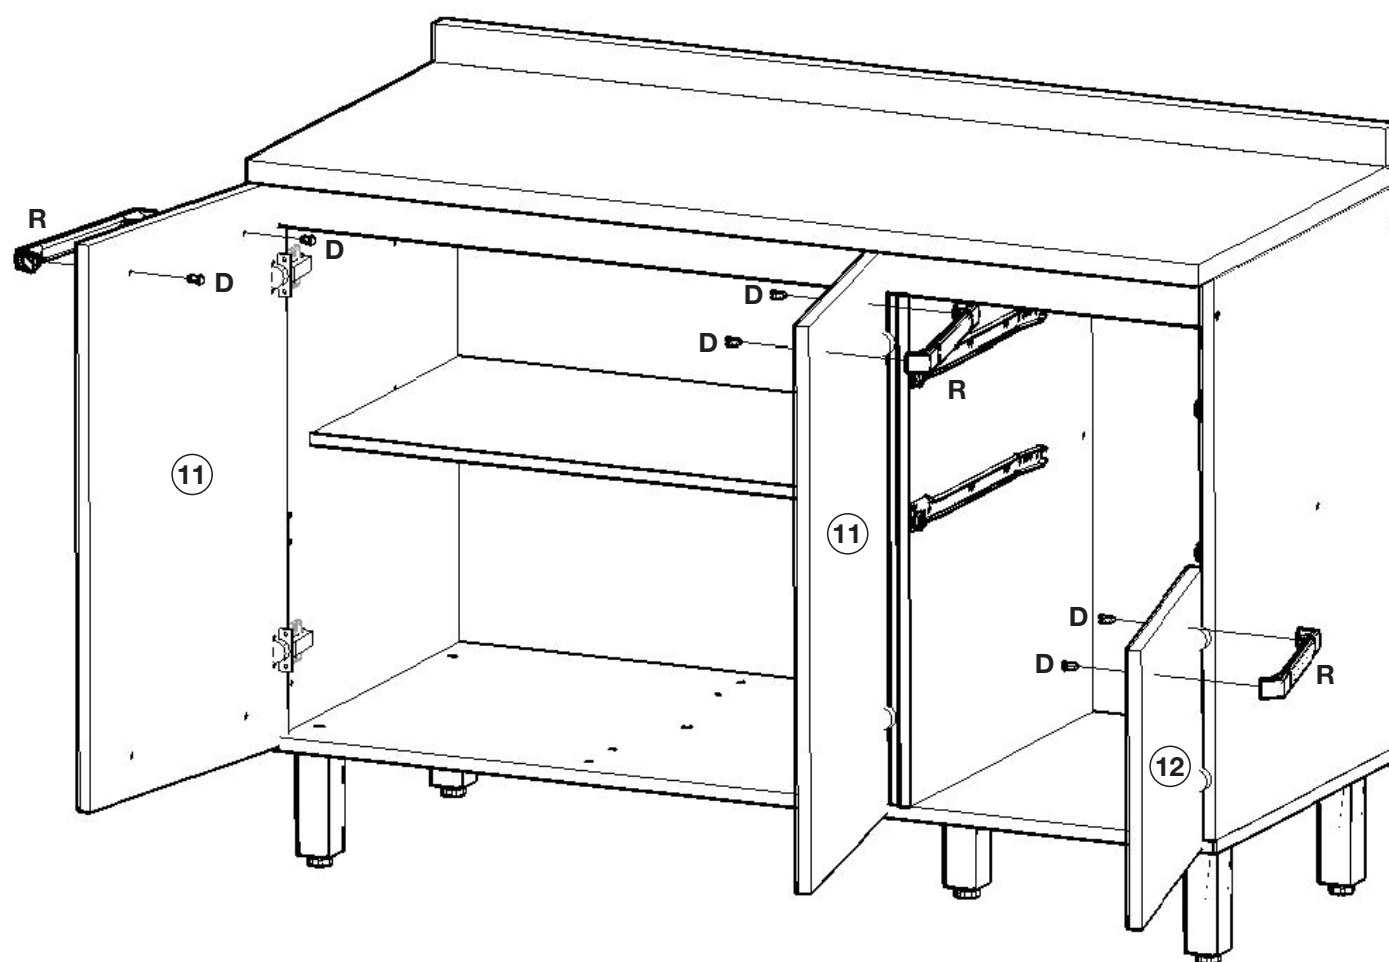






Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C314-33).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C314-33).

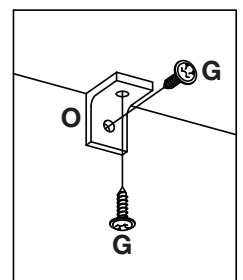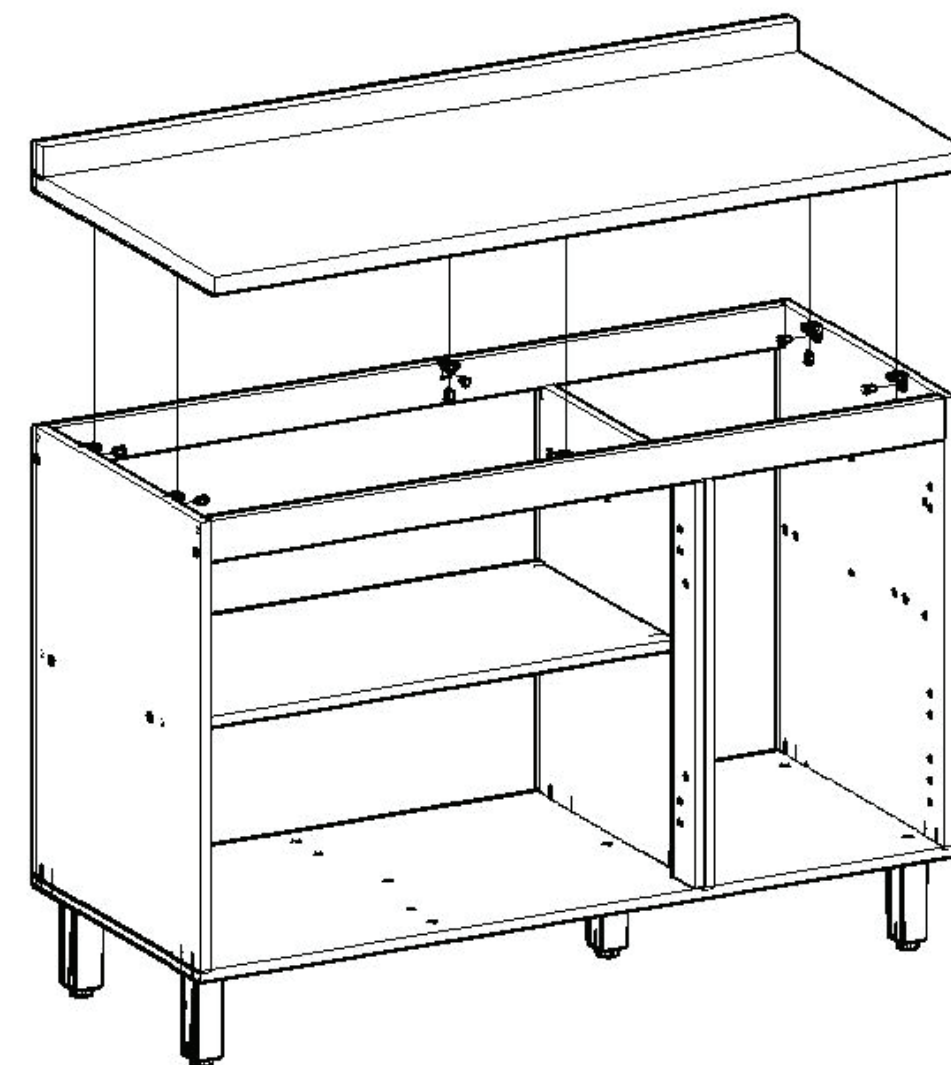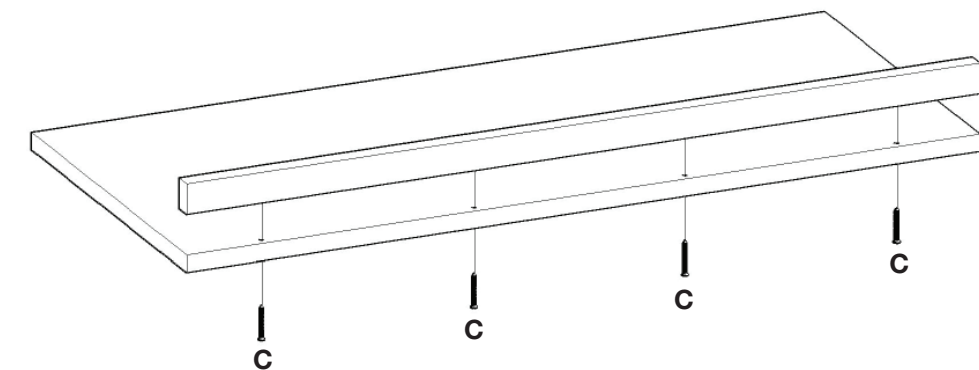


Caso o móvel seja montado com a opção do tampo, fixar o mesmo com 06 cantoneiras (O) e os parafusos 3,5x14mm (G).

Si se monta el auricular con la opción de la cubierta, fijarlo con Los ángulos 06 (O) y 3,5 x14mm tornillos (G).

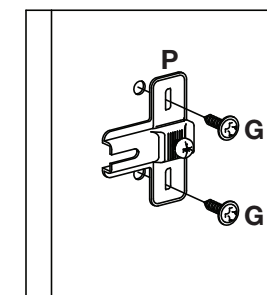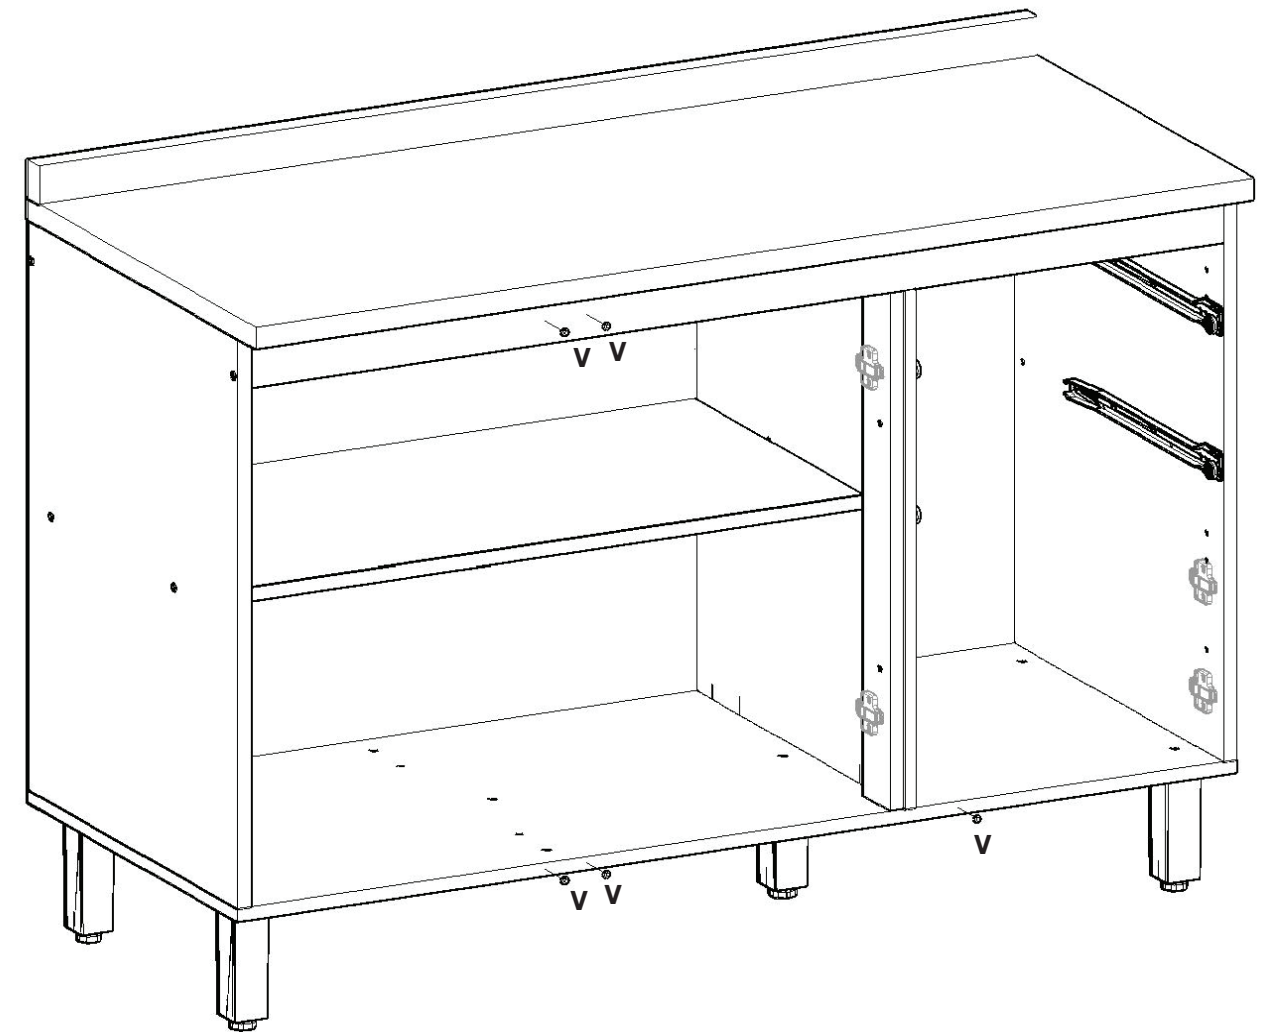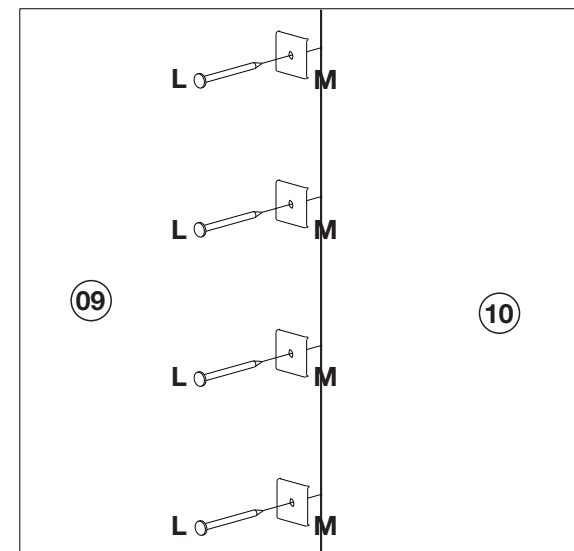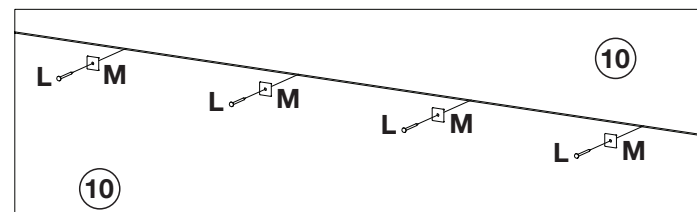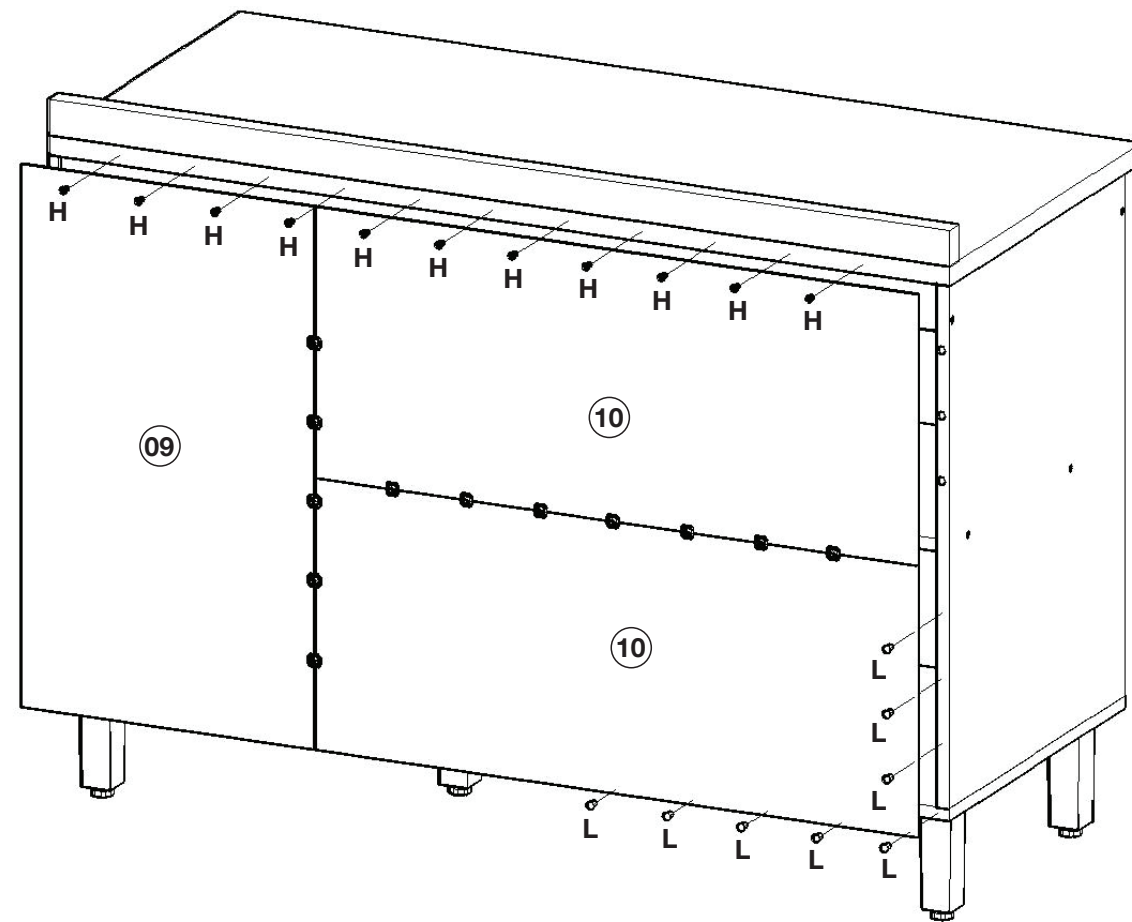

Fixação do calço 5mm (P).

Montaje de la placa de 5mm (P).

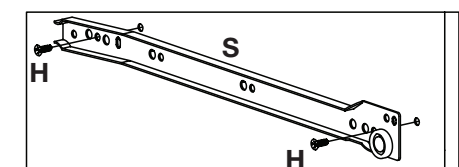

Fixação da corrediça (S).

Fijación Slide (S).

