




## Vista Explodida:

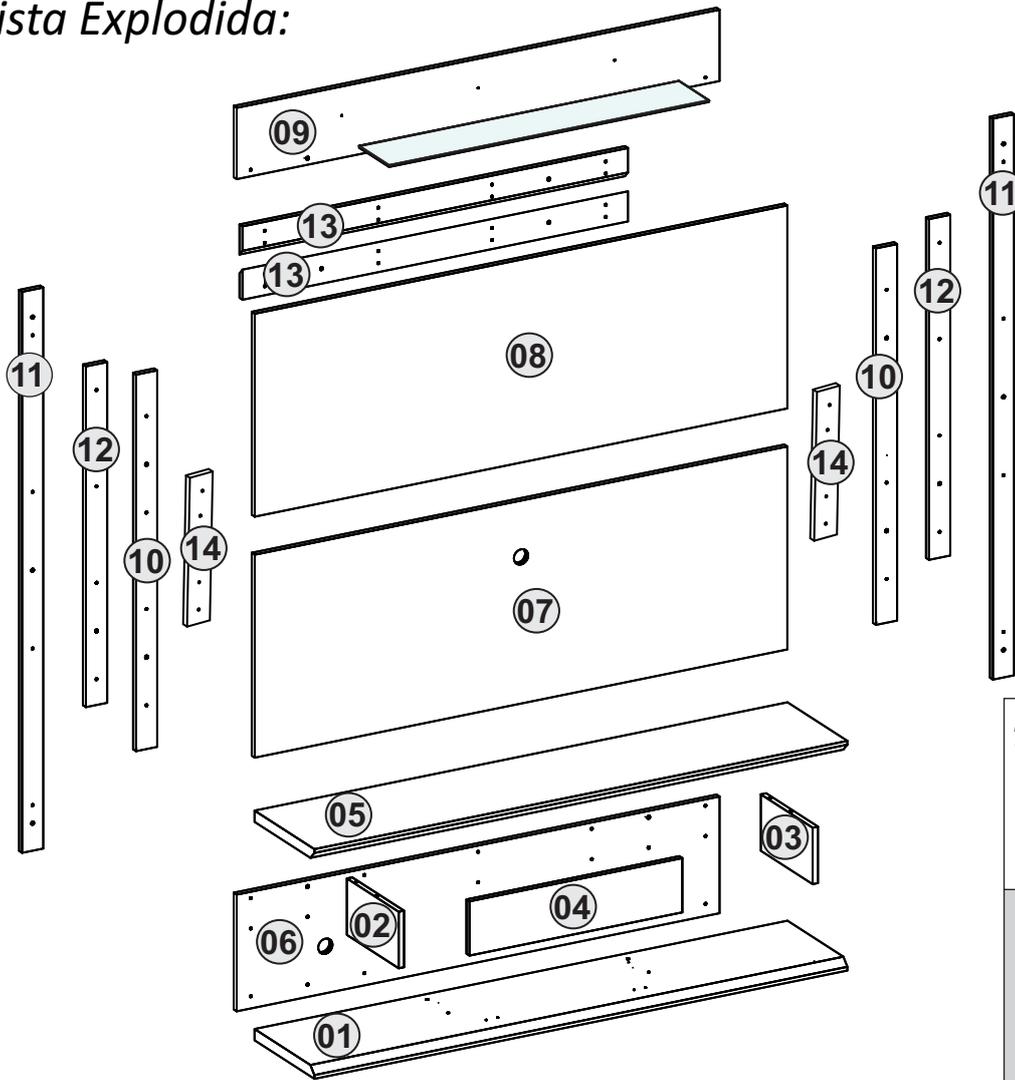

### ENTENDENDO OS CÓDIGOS CARIMBADO NAS PEÇAS:

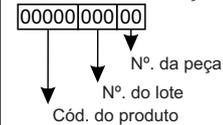

### ENTENDENDO OS CÓDIGOS:




### LEGENDA DE CORES:

- 049 - RÚSTICO YORK
- 051 - CASTANHO BX
- 052 - BRANCO LACA
- 054 - DEMOLIÇÃO
- 055 - OFF WHITE
- 000 - CRU

### Instruções para a montagem do produto:



**Separe as peças e acessórios de maneira organizada.**  
Separate the parts and accessories in an organized way.  
Separe las piezas y accesorios de forma organizada



**Forrar o chão com o papelão das embalagens.**  
Cover the floor with the cardboard from the pack.  
Cubra el suelo con el papelón de los embalajes.



**É necessário duas pessoas para montar o produto.**  
It's necessary two people to assembly the product.  
Se requiere dos personas para montar el producto.

**Montar o móvel em pé.**  
Assembly of furniture stand up  
Montar el mueble en pie.

#### Ferramentas necessárias (não fornecidas)



### Cuidados para conservação e limpeza do móvel:



**Não molhar o móvel e não expor em lugar úmido.**  
Do not moisten the furniture and not to expose in moist places.  
No moje el mueble y no ponga en local humedo.



**Não expor o móvel próximo de fontes de calor.**  
Do not expose furniture next to heat sources.  
No exponga el mueble cerca de fuentes emitan calor.



**Não usar produtos abrasivos.**  
Do not use abrasive products.  
No utilice productos abrasivos.



**Limpe com flanela limpa e seca.**  
For cleaning use a clean and dry cloth.  
Limpe con franela limpia e seca.

Nº	PEÇAS	PIECES	PIEZAS	CÓDIGO PEÇAS	DEMOLIÇÃO/ OFF WHITE	RÚSTICO YORK/ CASTANHO BX	BRANCO LACA	DIMENSÕES LxAxP	Qt
01	Base	Base	Base	13466	054	049	052	1500x300x25	1
02	Lateral Esquerda	Left Side	Lateral Izquierda	13467	055	049	052	260x150x15	1
03	Lateral Direita	Right Side	Lateral Derecha	13468	055	049	052	260x150x15	1
04	Porta	Door	Puerta	13469	054	051	052	600x145x15	1
05	Tampo	Cover	Cubierta	13470	054	049	052	1500x300x25	1
06	Painel Inferior	Lower Panel	Panel Inferior	13471	055	051	052	1360x310x15	1
07	Painel Central	Central Panel	Panel Central	13472	054	049	052	1500x540x15	1
08	Painel Superior	Upper Panel	Panel Superior	13473	054	049	052	1500x540x15	1
09	Detalhe Superior	Upper Detail	Detalle Superior	13474	055	051	052	1360x190x15	1
10	Travessa Tras. Menor	Back Small Batten	Traveseño Tras. Menor	13475	055	051	052	1000x60x15	2
11	Travessa Tras. Maior	Back Large Batten	Traveseño Tras. Mayor	13476	055	051	052	1490x60x15	2
12	Travessa Central	Central Batten	Traveseño Central	13477	000	000	000	905x60x15	2
13	Suporte Painel/Parede	Wall/Panel Support	Apoyo Panel/Pared	13478	000	000	000	1085x80x15	2
14	Travessa de Reforço	Reinforcing batten	Traveseño de Refuerzo	13479	000	000	000	358x60x15	2

Atualizado em: 17/02/2017  
Up-to-date on: 17/02/2017  
CDIP-009-13333  
Revisão - 01



### Ao solicitar assistência, informe o número da peça e código do acessório


When requesting assistance, tell the part number and serial number of accessory  
Al solicitar asistencia, informe el número de pieza y número de serie del accesorio




# 13333 - PAINEL VERATI

- 1º**
- B** Cavilha 6x30
  - F** Parafuso 3,5x50 CC
  - H** Parafuso 4,0x14 CF
  - J** Parafuso Minifix
  - L** Tambor Minifix
  - O** Tapa furo 19mm
  - R** Calço 12mm

**ATENÇÃO:**  
 Fixe o acessório (R) na marcação da peça 01, antes de fazer a união das peças 02/03 e 05.

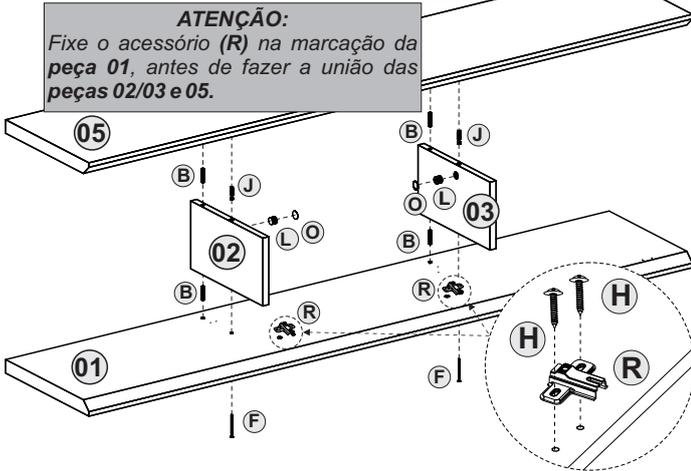


- 2º**
- D** Dobradiça 26mm
  - H** Parafuso 4,0x14 CF
  - R** Calço 12mm

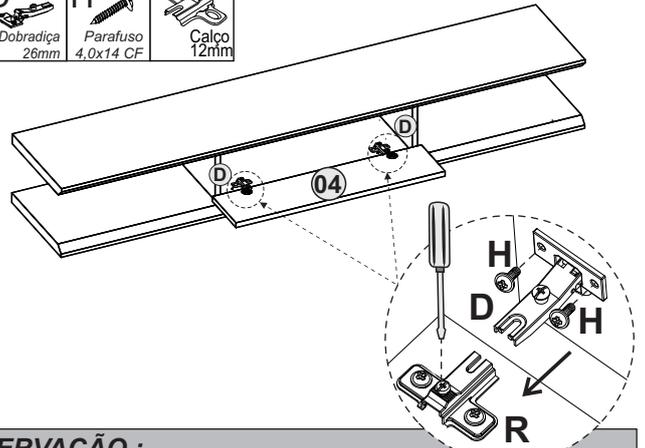


**OBSERVAÇÃO.:**

Encaixe a dobradiça (D), no calço (R) e una as duas peças através do parafuso já presente no calço.

- 3º**
- B** Cavilha 6x30
  - S** Parafuso 4,5x50 CC

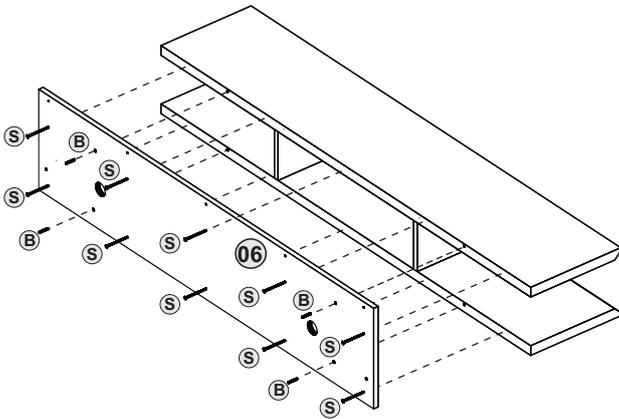


- 5º**
- C** Cavilha 8x20
  - G** Parafuso 4,0x25 CC

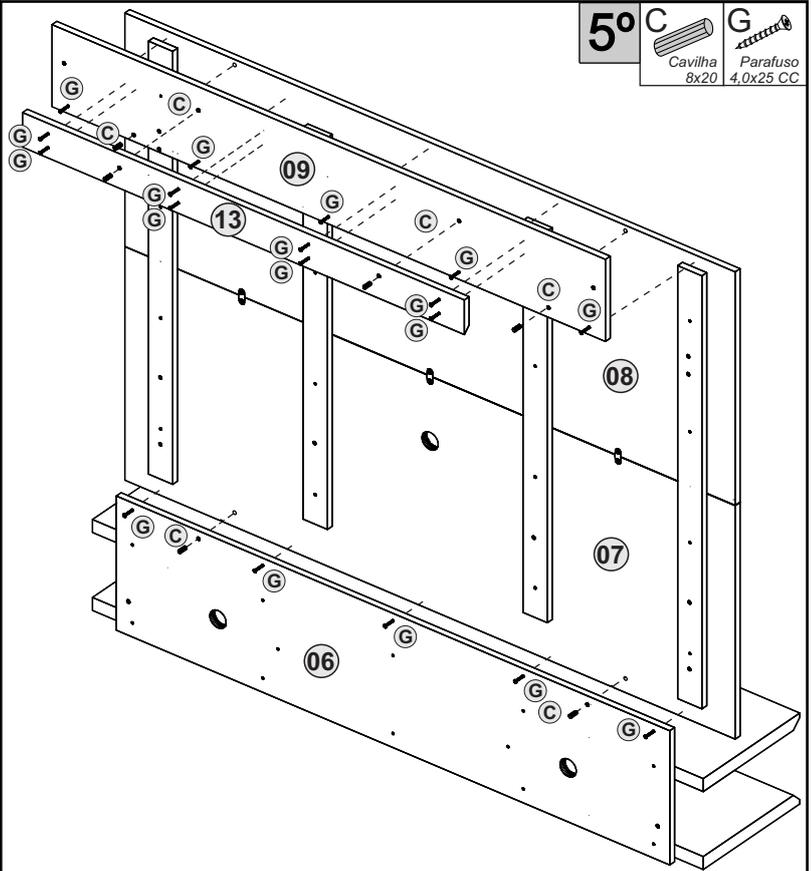


- 4º**
- C** Cavilha 8x20
  - G** Parafuso 4,0x25 CC
  - H** Parafuso 4,0x14 CF
  - K** Suporte de Fixação

## ATENÇÃO


PARA QUE HAJA A MONTAGEM CORRETA DO PRODUTO, RESPEITE ESSE PASSO. AO FIXAR A PEÇA N.10, NA PEÇA N.07 E 08, POSICIONE E FIXE AS TRAVESSAS (N.10) DE FORMA QUE A PRIMEIRA FURAÇÃO DA TRAVESSA PARA PARAFUSO (G) FIQUE POSICIONADA SOBRE A PEÇA N.8 E COM AS BORDAS COM FITA PARA O LADO DE FORA, CONFORME INDICADO ABAIXO.

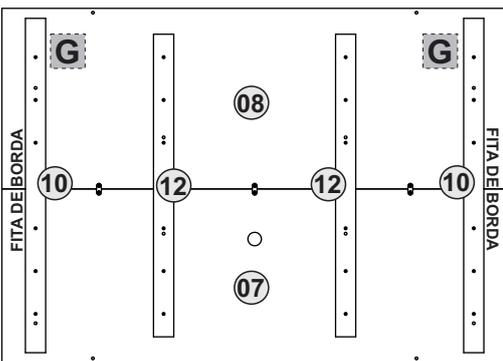



VISTA TRASEIRA DO PAINEL

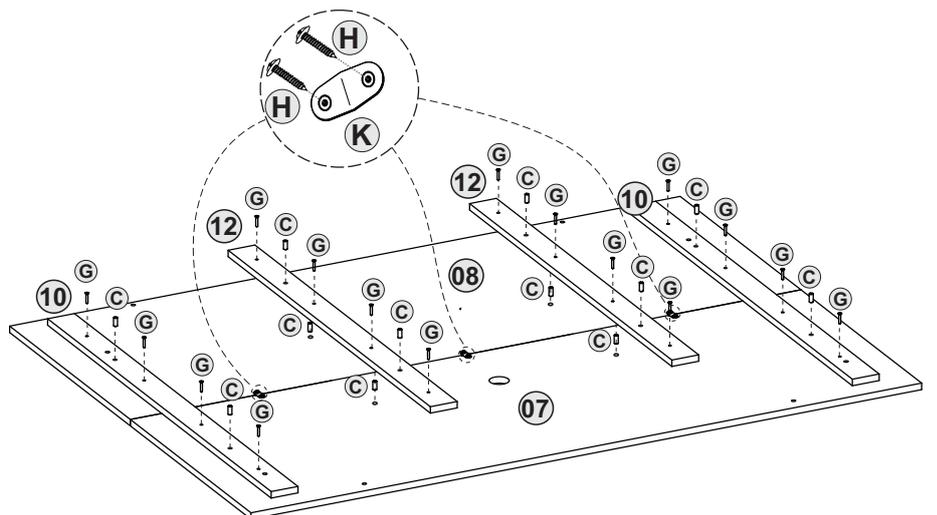

# 13333 - PAINEL VERATI




Peça 11 alinhada com a peça 10.

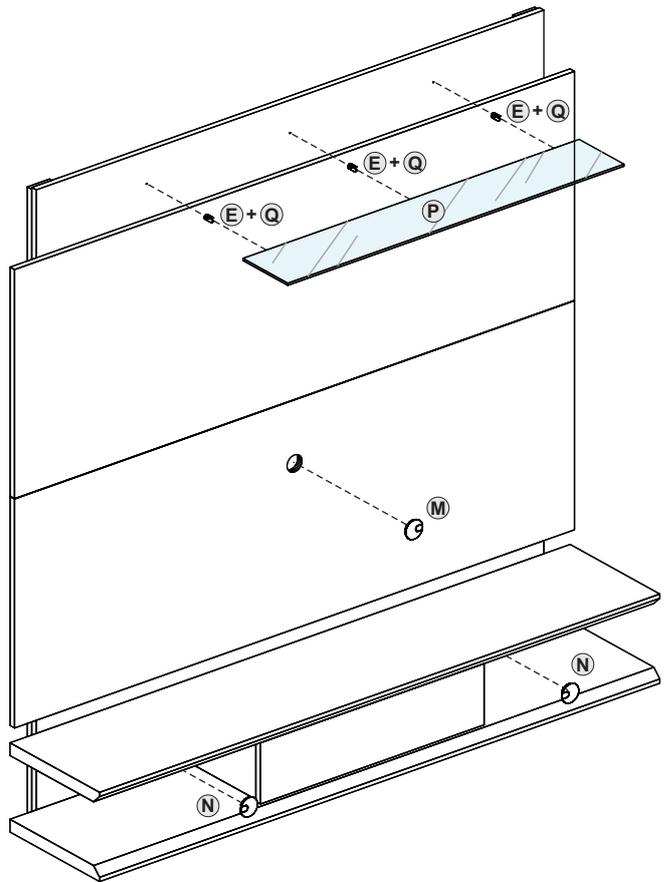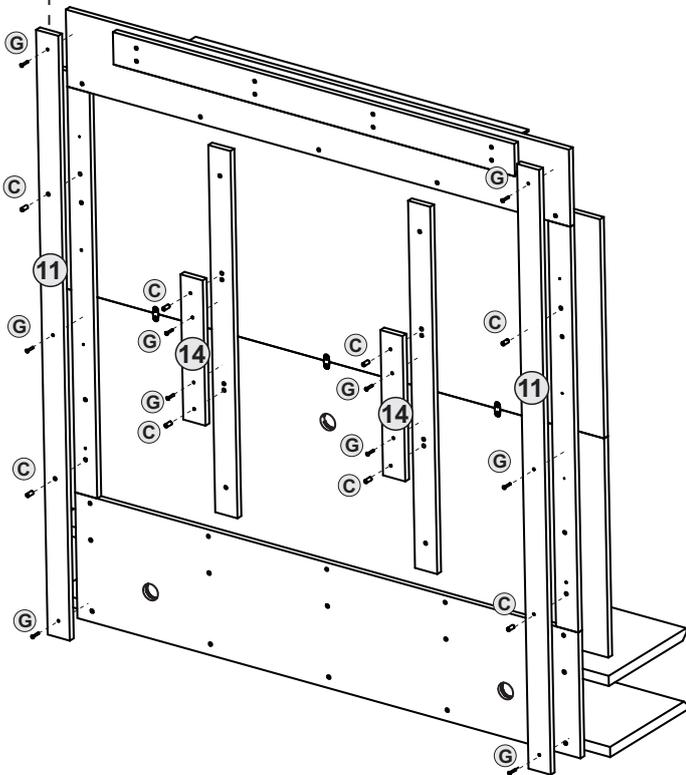

**7°**

## Parede




Posição dos furos de 8Ø medidas em milímetros.  
Utilizar broca 8mm, para fixar o acessório (A) Bucha Plástica na parede.

1780

Defina altura que gostaria de instalar o Painel. Para uma Altura de 600 no tampo da bancada, os furos dos suportes devem estar à 1780 de altura do piso.

Piso

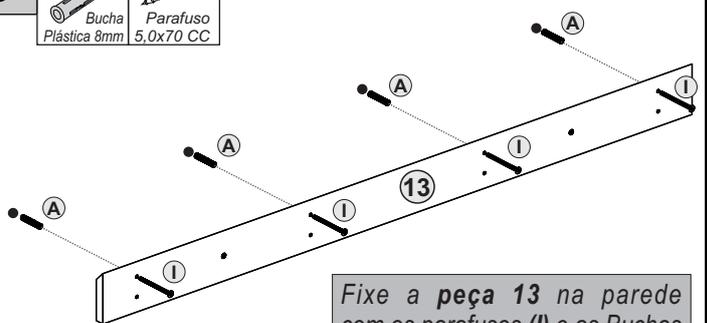

Fixe a peça 13 na parede com os parafusos (I) e as Buchas Plásticas (A).





Parede




1280

Com a **peça 13** fixada na parede, pegue como referência o meio da peça medindo **1280mm** do final da **peça 13** até o centro do furo onde será fixado o acessório (A). Utilizar broca Ø8mm para fixar o acessório (A) bucha plástica.


## Vista Final Dimensões em mm

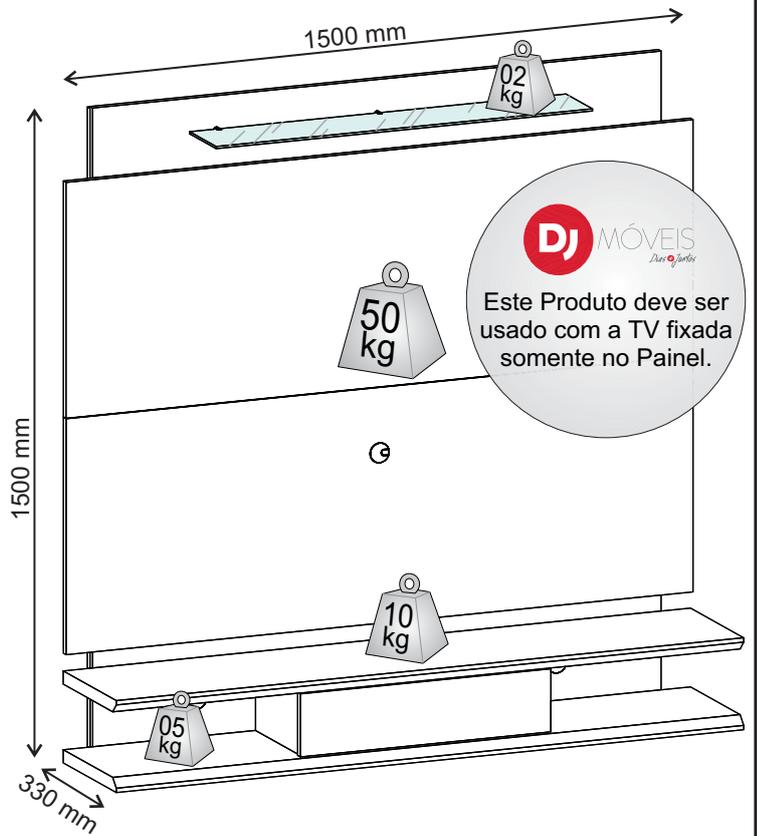

Encaixe o painel na **peça 13**. Fixe o painel inferior (**peça 6**) na parede com o acessório (I) fixando na bucha já posicionada na parede.

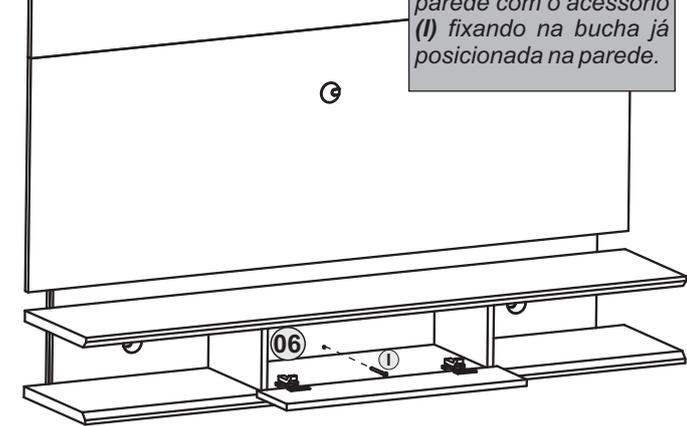

Medidas em mm



Cód. Assist Técnica	Cód.	Acessórios/ Accessories/ Accesorios			Qt.
174	A	Bucha Plástica 8mm	8mm Plastic Bushing	Casquillo de Plástico 8mm	5
156	B	Cavilha 6x30mm	Dowel 6x30mm	Pin 6x30mm	8
170	C	Cavilha 8x20mm	Dowel 8x20mm	Pin 8x20mm	22
12451	D	Dobradiça 26mm Alta	26mm High Hinge	Bisagra 26mm Alta	2
1034	E	Parafuso 3.5x12 Cabeça Chata	Screw 3.5x12 Flathead	Tornillo 3.5x12 Cabeza Plana	3
13605	F	Parafuso 3.5x50 Cabeça Chata	Screw 3.5x50 Flathead	Tornillo 3.5x50 Cabeza Plana	2
172	G	Parafuso 4.0x25 Cabeça Chata	Screw 4.0x 25 Flathead	Tornillo 4.0x25 Cabeza Plana	44
159	H	Parafuso 4.0x14 Cabeça Flangeada	Screw 4.0x14 Flanged Head	Tornillo 4.0x14 Cabeza Embridadada	14
1041	I	Parafuso 5.0x70 Cabeça Chata	Screw 5.0x70 Flathead	Tornillo 5.0x70 Cabeza Plana	5
987	J	Parafuso Minifix	Minifix Screw	Tornillo Minifix	2
1219	K	Suporte Fixação 35X15mm	35X15mm Fixation Support	Apoyo Fijación 35x15mm	3
157	L	Tambor Minifix 15mm	15mm Minifix Drum	Tambor Minifix 15mm	2
176		Passa Fio 40mm (Painel) Demolição	40mm Wire Pass (Panel) Demolição	Passa Cable 40mm (Panel) Demolição	
3716	M	Passa Fio 40mm (Painel) Rústico York	40mm Wire Pass (Panel) Rústico York	Passa Cable 40mm (Panel) Rústico York	1
175		Passa Fio 40mm (Painel) Branco	40mm Wire Pass (Panel) Branco	Passa Cable 40mm (Panel) Branco	
3716		Passa Fio 40mm (DVD) Off White	40mm Wire Pass (DVD) Off White	Passa Cable 40mm (DVD) Off White	
176	N	Passa Fio 40mm (DVD) Castanho BX	40mm Wire Pass (DVD) Castanho BX	Passa Cable 40mm (DVD) Castanho BX	2
175		Passa Fio 40mm (DVD) Branco	40mm Wire Pass (DVD) Branco	Passa Cable 40mm (DVD) Branco	
12300		Tapa Furo Adesivo 19mm Off White	19mm Hole Cover Sticker Off White	Cubierta de Agujero Adhesivo Off White	3
7193	O	Tapa Furo Adesivo 19mm Rústico York	19mm Hole Cover Sticker Rústico York	Cubierta de Agujero Adhesivo Rústico York	2
1000		Tapa Furo Adesivo 19mm Branco	19mm Hole Cover Sticker Branco	Cubierta de Agujero Adhesivo Branco	3
11075		Tapa Furo Adesivo 19mm Castanho BX	19mm Hole Cover Sticker Castanho BX	Cubierta de Agujero Adhesivo Castanho BX	1
13617	P	Vidro Incolor Comum 900x150x5mm	Common Colorless Glass	Vidrio Incoloro Común	1
1221	Q	Suporte para Vidro 6mm s/pino	6mm Glass Support	Apoyo Vidrio 6mm	3
12506	R	Calço 12mm	12mm Shim	Calce 12mm	2
4402	S	Parafuso 4.5 x 50 Cabeça Chata	Screw 4.5x50 Flathead	Tornillo 4.5x50 Cabeza Plana	10
187	T	Sachê de Cola	Sachet of glue	Bolsita de pegamento	2