

INSTRUÇÕES MONTAGEM BOX BAÚ

O produto contém os seguintes itens para instalação:



Modelos queen e king (bipartidos), além dos itens de instalação sinalizados ao lado, também acompanha:



1 chapa união tampa



2 chapas união pés

Você está recebendo um produto feito à mão!

Recomendações para uma boa conservação:

- Não arrastar;
- Não expor ao sol e nem a umidade;
- Limpar com uma escova macia sobre o revestimento e aspirar o pó semanalmente;
- Não usar álcool, solventes ou similares;
- Não usar vaporizador.

Kit parafusos:

- Chapa união tampa: 4 parafusos (modelos bipartidos queen/king)
- Puxadores: 4 parafusos
- Arco metálico: 4 parafusos



Total de 12 parafusos

Todos os parafusos do kit são iguais e da mesma profundidade

PASSO A PASSO

Remover o Box Baú Sono Design da embalagem com cuidado para não danificá-lo.

1. INSTALANDO OS PÉS:

- **Modelos solteiro e casal:** Colocar o produto na posição vertical e instalar os pés, rosqueando-os no sentido anti-horário.
- **Modelos Queen e King:** Começar a instalação pelos pés externos. Encostar as duas bases deixando o tecido nas extremidades externas. Fixar os pés internos com a chapa união conforme imagem ao lado.



2. INSTALANDO OS PUXADORES:

- Colocar o produto novamente na posição horizontal.
- Centralizar os puxadores tanto na largura quanto na altura da tampa.
- Fixar com os parafusos enviados no kit ferragem.
- Imagens ao lado dos puxadores instalados.




3. INSTALANDO O ARCO METÁLICO:

- Alinhar o arco na tampa superior, onde ficará a parede ou cabeceira. Fixar com os parafusos enviados no kit ferragem.
- Nos modelos queen e king que são bipartidos, unir o arco nas duas metades.
- O arco metálico serve para o colchão não escorregar para trás, quando o box for aberto.



4. INSTALANDO CHAPA UNIÃO DAS TAMPAS (apenas para modelos bipartidos queen e king)

- Juntar as duas tampas com a chapa união e fixar com os parafusos enviados no kit ferragem conforme imagem ao lado

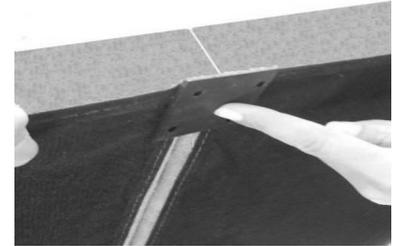

5. INSTALANDO OS PISTÕES:

- Prender os pistões com os parafusos pré rosqueados no suporte do articulador.
- Para um bom funcionamento dos pistões, recomenda-se não apertar o parafuso até o final, deixando uma pequena folga.
- Mantenha a tampa aberta até que seja colocado o colchão sobre o Box.

IMPORTANTE – LEIA ANTES DE FECHAR A TAMPA DE SEU BOX

BAÚ

- 1) Coloque o colchão em cima da tampa antes de baixar, pois assim o peso é distribuído e o fechamento é facilitado.
- 2) Após colocar o colchão sobre a tampa, pressionar a parte superior com as duas mãos sobre o colchão.
- 3) As primeiras vezes ao fechar seu box baú Sono Design, você terá que fazer mais força, pois é natural que os pistões novos sejam mais rígidos no início. Isso acontece para o sistema de articulação e pistões ter durabilidade de muitos anos.

Aponte a câmera do celular para o QR CODE abaixo e acesse o vídeo de apoio de instalação do box baú.

