







DEMÓBILE Indústria de Móveis Ltda.
 Rua : Jurutau, 1350 - Pq. Industrial II.
 Cep.: 86703-070
 Arapongas - PR - Brasil
 demobile@demobile.com.br

IMPORTANTE
 ASSISTÊNCIA TÉCNICA - EM CASO DE SOLICITAÇÕES DE PEÇAS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA
 É NECESSÁRIO QUE AS MESMAS SEJAM SOLICITADAS JUNTO À LOJA OU SITE
 NO QUAL A COMPRA DO PRODUTO FOI REALIZADA.




- ATENÇÃO:**
1. Ler atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem do móvel.
 2. A montagem deverá ser feita em superfície limpa e plana, aconselhamos forrar o chão com a embalagem do produto a fim de não danificá-lo.
 3. Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
 4. Evitar batidas e contato com objetos cortantes.
 5. Observar as cargas máximas suportadas de acordo com o desenho.

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM / GUARDA ROUPA 04P DUETO - CÓD.: 42660
INSTRUCCIÓN DE MONTAJE / ROPERO 04P DUETO - CÓD.: 42660
ASSEMBLY INSTRUCTION / WARDROBE 04P DUETO - CÓD.: 42660

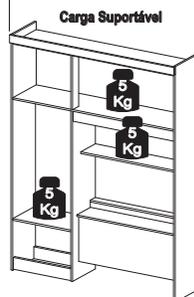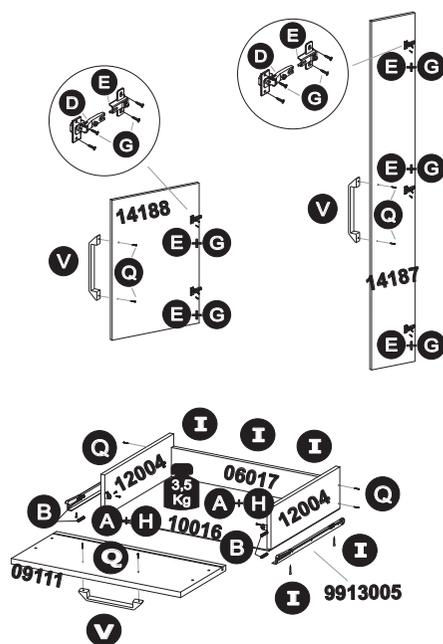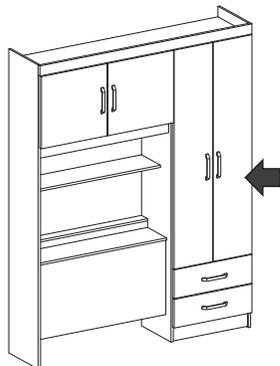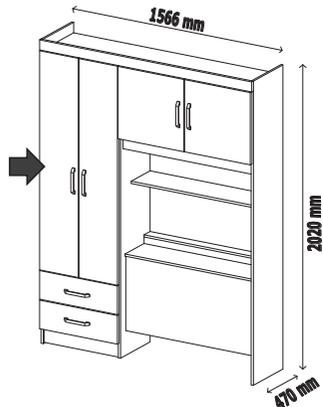

Item	Descrição de Peças / Descripción de Piezas / Description Parts	Qtd.	Dimensões (mm)		
Branco/Rosa flex	Base Bau / Base / Base	1	946x570x12mm		
Blanco/Flex rosa	Base Maleiro / Plataforma Superior / Top Shelf	1	1542x450x12mm		
White/Pink flex	Batente / Columna / Column	1	435x85x12mm		
03086/03	03086/112	03086/113	Contra Fundo / Pieza Trasera de Cajón / Back Bord of the Drawer	2	535x80x12mm
04051/03	04051/112	04051/113	Chapéu / Tapa / Top	1	1542x450x12mm
05082/03	05082/112	05082/113	Divisão / Divisório / Partition	1	1495x450x12mm
06017/03	06017/112	06017/113	Frete da Gaveta / Pieza Frontal de Cajón / Frontal Bord of the Drawer	2	592x215x15mm
07074/03	07074/112	07074/113	Fundo da Gaveta / Fondo de Cajón / Drawer Base	2	557x368x2,5mm
08187/03	08187/110	08187/111	Lateral da Gaveta / Costado de Cajón / Side Bord of the Drawer	1	360x114x12mm
09111/03	09111/105	09111/108	Lateral da cama / Lateral de Cama / Bed Side	1	2020x450x12mm
10016/03	10016/112	10016/113	Lateral da Gaveta / Costado de Cajón / Side Bord of the Drawer	4	2020x450x12mm
11235/03	11235/110	11235/111	Porta Grande / puerta Grande / Large Door	2	1418x296x15mm
1236/03	1236/110	1236/111	Porta / Puerta / Door	2	477x443x15mm
12004/03	12004/112	12004/113	Prateleira / Plataforma / Shelf	1	946x250x15mm
14187/03	14187/105	14187/108	Rodapé Frontal / Rodapié Frontal / Bord (front)	1	584x100x12mm
14188/03	14188/105	14188/108	Rodapé Traseiro / Rodapié Traseiro / Skirting Bord (back)	1	584x100x12mm
15098/03	15098/105	15098/106	Rodapé Frontal / Rodapié Frontal / Bord (front)	1	584x100x12mm
16224/03	16224/105	16224/106	Rodapé Traseiro / Rodapié Traseiro / Skirting Bord (back)	1	584x100x12mm
16225/20	16225/20	16225/20	Rodapé Frontal / Rodapié Frontal / Bord (front)	1	584x100x12mm
17062/19	17062/106	17062/20106	Rodapé Traseiro / Rodapié Traseiro / Skirting Bord (back)	1	584x100x12mm
18027/03	18027/105	18027/106	Rodapé Frontal / Rodapié Frontal / Bord (front)	1	584x100x12mm
19149/03	19149/105	19149/106	Rodapé Traseiro / Rodapié Traseiro / Skirting Bord (back)	1	584x100x12mm
19150/03	19150/112	19150/113	Rodapé Frontal / Rodapié Frontal / Bord (front)	1	584x100x12mm
28034/19	28034/105	28034/106	Rodapé Traseiro / Rodapié Traseiro / Skirting Bord (back)	1	584x100x12mm
20238/03	20238/112	20238/113	Rodapé Frontal / Rodapié Frontal / Bord (front)	1	584x100x12mm
20239/03	20239/112	20239/113	Rodapé Traseiro / Rodapié Traseiro / Skirting Bord (back)	1	584x100x12mm
20240/20	20240/20	20240/20	Rodapé Frontal / Rodapié Frontal / Bord (front)	1	584x100x12mm
20241/03	20241/112	20241/113	Rodapé Traseiro / Rodapié Traseiro / Skirting Bord (back)	2	962x391x2,5mm
22008/03	22008/105	22008/106	Rodapé Frontal / Rodapié Frontal / Bord (front)	1	946x520x15mm
27032/03	27032/105	27032/106	Rodapé Traseiro / Rodapié Traseiro / Skirting Bord (back)	1	946x570x12mm
9913005	9913005	9913005	Cabeceira / Cabecera / Headboard	2 pares	350
01165/03	01165/13	01165/47	Painel Traseiro / Panel Traseiro / Rear Panel	1	-
9901059	9901059	9901059	Corrediça Metálica / Resbalador Metálico / Metallic Sliding	1	-
			Accessórios / Accesorios / Accessories	1	-
			Cabideiro / Cabidero / Coat Hanger	1	576x20x15

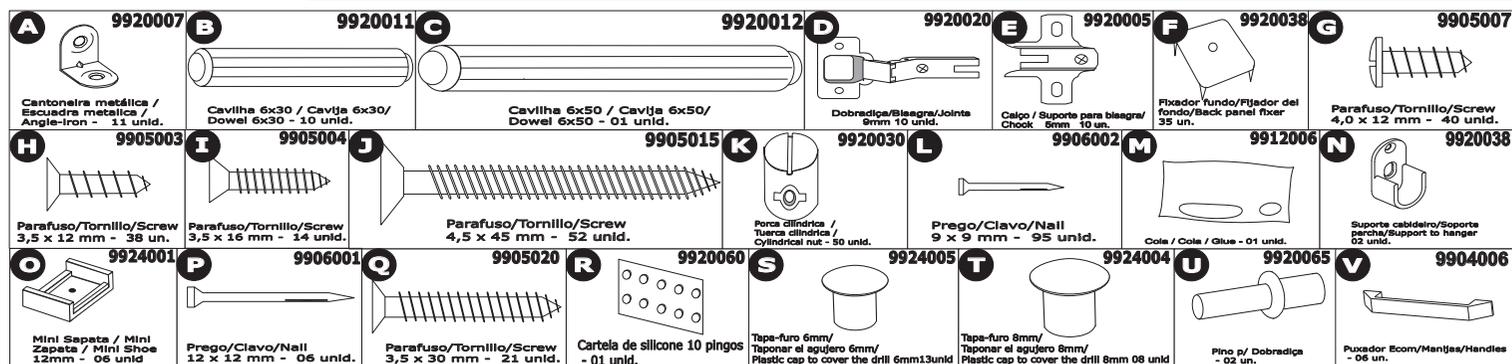

Medidas em mm

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA PROBLEMAS QUE TENHAM ORIGEM NA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO DE FORMA INADEQUADA OU NA EXPOSIÇÃO DO MESMO A INTEMPÉRIAS COMO: INFILTRAÇÕES DE ÁGUA, INFESTAÇÃO DE CUPINS E PRAGAS EM GERAL, APARECIMENTO DE MOFO E OUTROS DECORRENTES DO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO.

Carga Suportável

O peso máximo de carga informado no desenho ao lado refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça.

O FABRICANTE SÓ RESPONSABILIZA-SE PELAS PEÇAS DO PRODUTO. A MONTAGEM INCORRETA ACARRETERÁ A PERDA DA GARANTIA E DAS ASSISTÊNCIAS. DESTA FORMA, O PRODUTO DEVERÁ SER MONTADO POR PROFISSIONAL QUALIFICADO.

DEM0001 - ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 20/01/2017



DEMÓBILE Indústria de Móveis Ltda.
Rua : Jurutau, 1350 - Pq. Industrial II.
Cep.: 86703-070
Arapongas - PR - Brasil
demobile@demobile.com.br

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A limpeza do móvel deve ser efetuada **somente com pano macio e seco.**


Não utilizar produtos abrasivos ou similares, tais como:

- Cera;
- Detergentes;
- Lustra-móveis;
- Álcool;
- Tinner;
- etc.

Montagem - Passo a Passo 42660




01 Obs: Primeiramente escolha o lado onde deseja que fique a cama. se o lado escolhido for o direito, monte de acordo com o que está ilustrado neste manual, se preferir pelo lado esquerdo basta inverter o processo.

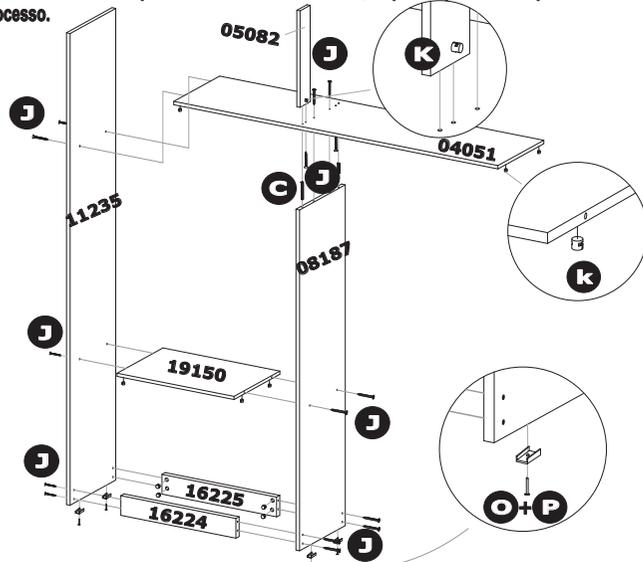


Obs: Inicie a montagem fixando os rodapés e o tampo do gaveteiro na lateral das gavetas e na divisão com (K+J). Fixe as minis sapatas na lateral e na divisão com (P). Fixe o batente na base do maleiro com (C+K+J) em seguida fixe a base do maleiro na lateral e na divisão com (K+J).


02

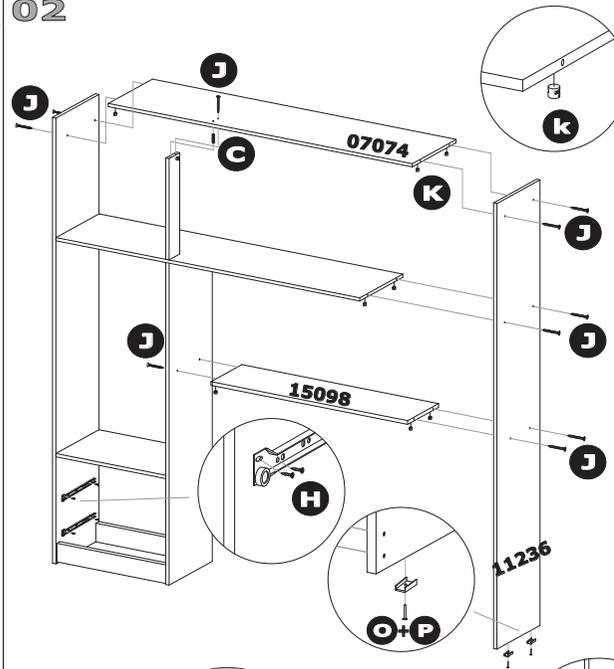


03

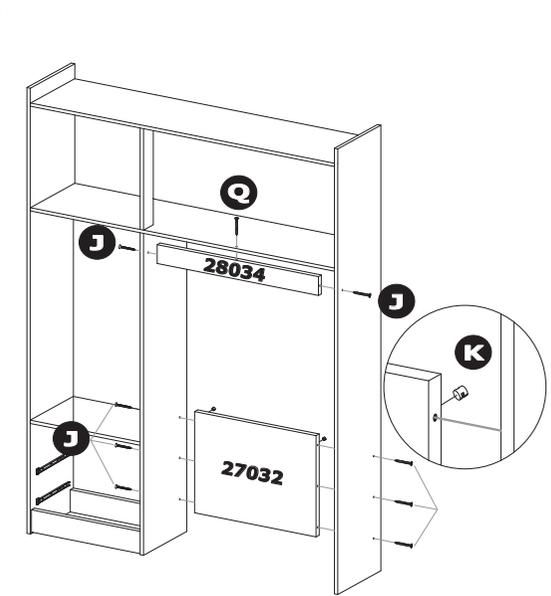


04

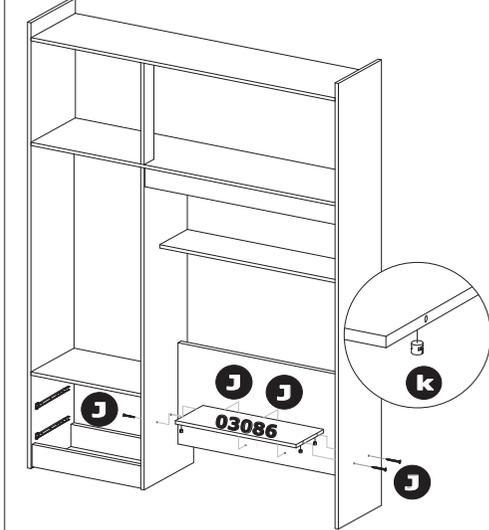


05

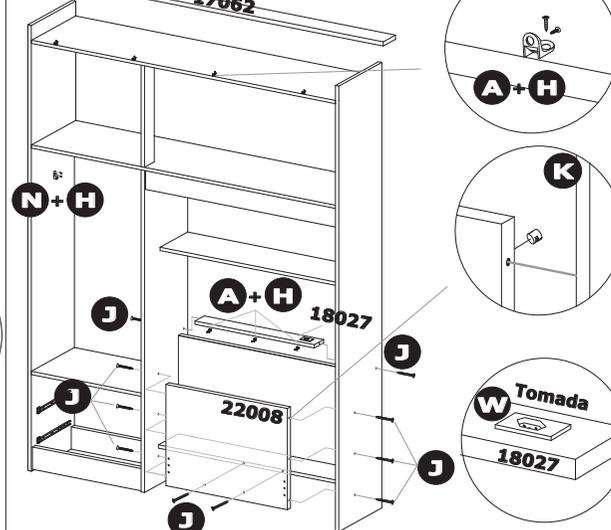

06

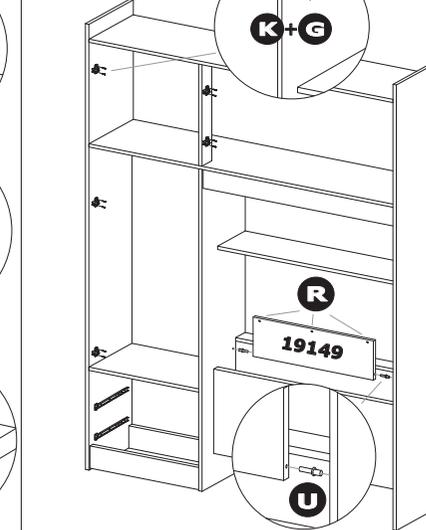

07

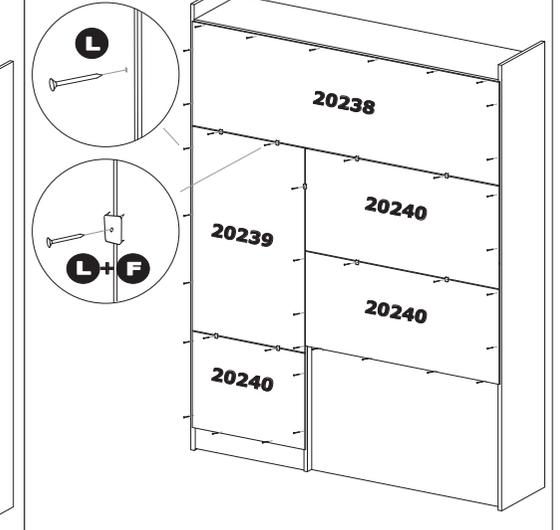



DEMÓBILE Indústria de Móveis Ltda.
 Rua : Jurutau, 1350 - Pq. Industrial II.
 Cep.: 86703-070
 Arapongas - PR - Brasil
 demobile@demobile.com.br


IMPORTANTE
 ASSISTÊNCIA TÉCNICA - EM CASO DE SOLICITAÇÕES DE PEÇAS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA É NECESSÁRIO QUE AS MESMAS SEJAM SOLICITADAS JUNTO À LOJA OU SITE NO QUAL A COMPRA DO PRODUTO FOI REALIZADA.



ATENÇÃO:

1. Ler atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem do móvel.
2. A montagem deverá ser feita em superfície limpa e plana, aconselhamos forrar o chão com a embalagem do produto a fim de não danificá-lo.
3. Os parafusos devem ser fixados utilizando parafusadeira.
4. Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
5. Evitar batidas e contato com objetos cortantes.
6. Observar as cargas máximas suportadas de acordo com o desenho.

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM/CAMA CASAL DUETO CÓD.: 9520
INSTRUCCIÓN DE MONTAJE/ CAMA CASADO DUETO CÓD.: 9520
ASSEMBLY INSTRUCTION / DOUBLE BED DUETO CÓD.: 9520

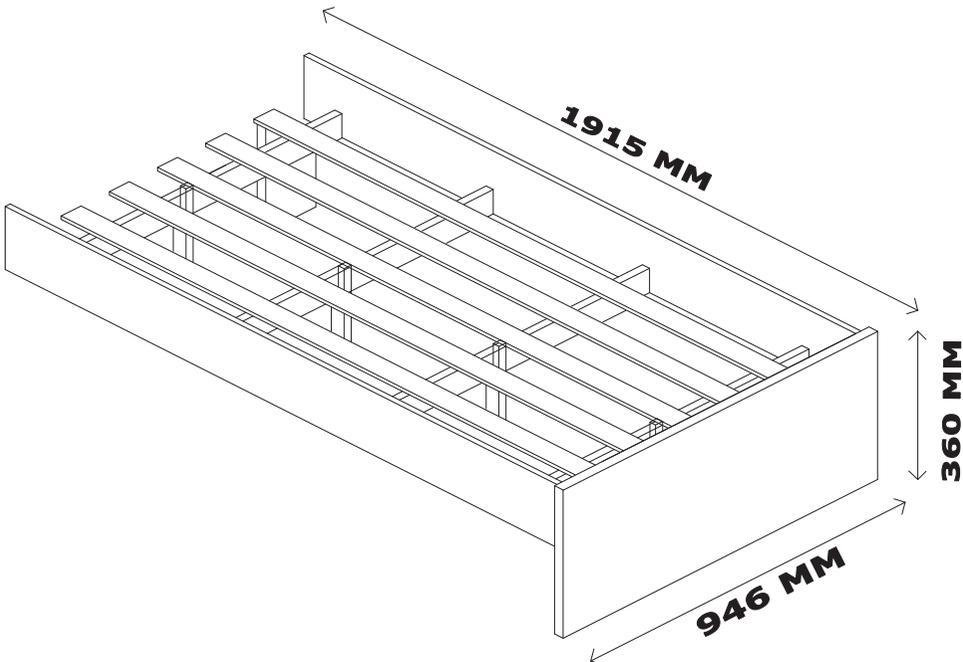


Item			Descrição de Peças / Descripción de Piezas / Description Pieces	Qtd.	Dimensões (mm)
21001/03	21001/105	21001/106	Barra / Barra / Bar	2	1900x155x18mm
24013/03	24013/105	2401/106	Peseira / Pesera / Footboard	1	946x360x15mm
9923005	9923005	9923005	Travessa 900 / Rayo 900 / Beam 900	4	900x70x22mm
9923003	9923003	9923003	Ripa madeira / Ripa madeira / Lath wooden	5	1850x70x70mm
9923001	9923001	9923001	Pé ½ cana / Pie ½ cana / Foot ½ cane	2	272x45x22mm
01164/03	01164/13	01164/47	Acessorios / Accesorios / Accessories	1	-

A Cavilha/Tarugo/Dowel 08 x 30 - 12 unid.	B Parafuso/Tornillo/Screw 4,5 x 45 mm - 08 unid.	C 9924001 Mini Sapata / Mini Zapata / Mini Shoe 12mm - 02 unid	D Prego/Clavo/Nail 12 x 12 - 22 unid.
E Porca elíptica/Casquillo/ Bush - 25x11 - 08 unid.	F Parafuso/Tornillo/Screw 1/4 x 2 ½ tampinha 08 unid.	G Tapa-furo 8mm/ Taponar el agujero 8mm/ Plastic cap to cover the drill 8mm 04 unid	H 9905020 Parafuso/Tornillo/Screw 3,5 x 30 mm - 04 unid.

DEM0001 - Última atualização 02/12/2016.

Carga Suportável
 O peso máximo de carga informado no desenho ao lado refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça.

O FABRICANTE SÓ RESPONSABILIZA-SE PELAS PEÇAS DO PRODUTO. A MONTAGEM INCORRETA ACARRETERÁ A PERDA DA GARANTIA E DAS ASSISTÊNCIAS. DESTA FORMA, O PRODUTO DEVERÁ SER MONTADO POR PROFISSIONAL QUALIFICADO.



Medidas em mm



DEMÓBILE Indústria de Móveis Ltda.
Rua : Jurutau, 1350 - Pq. Industrial II.
Cep.: 86703-070
Arapongas - PR - Brasil
demobile@demobile.com.br

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A limpeza do móvel deve ser efetuada **somente com pano macio e seco.**


Não utilizar produtos abrasivos ou similares, tais como:

- Cera;
- Detergentes;
- Lustra-móveis;
- Álcool;
- Tinner;
- etc.


Montagem - Passo a Passo 9730




01

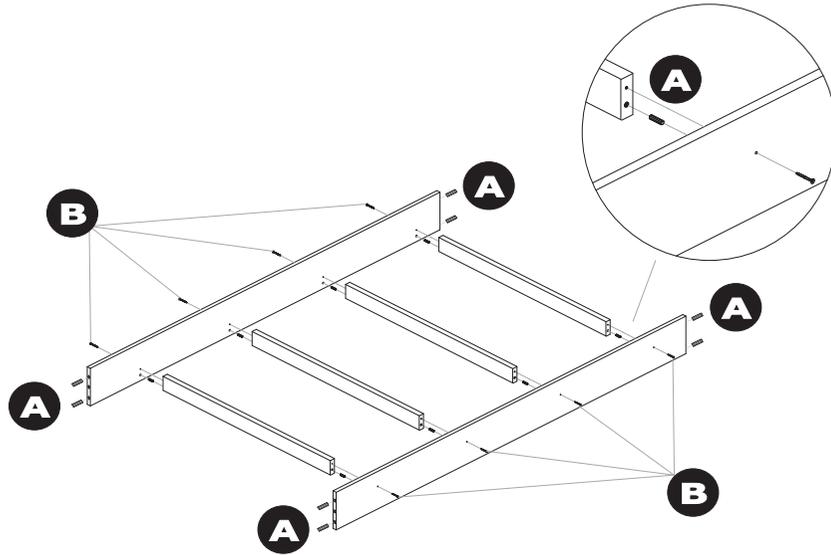

02

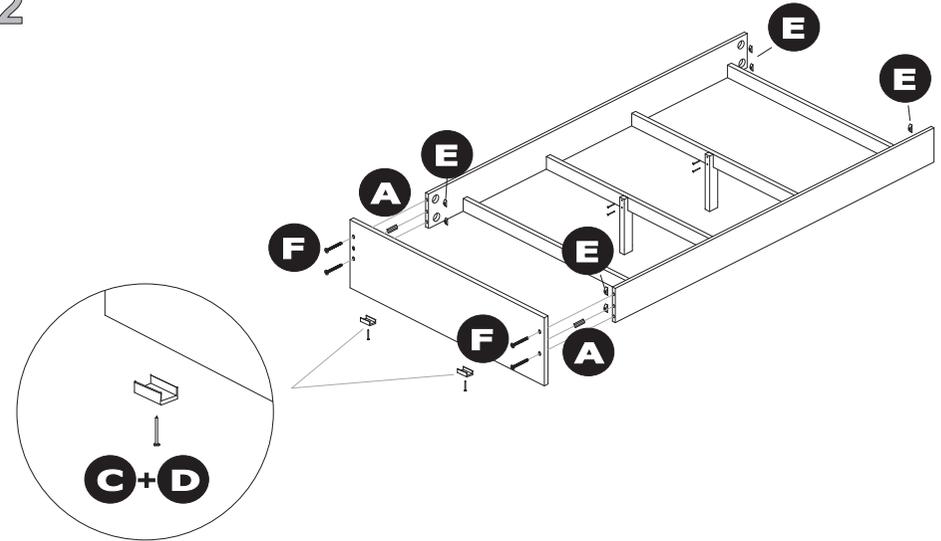

03

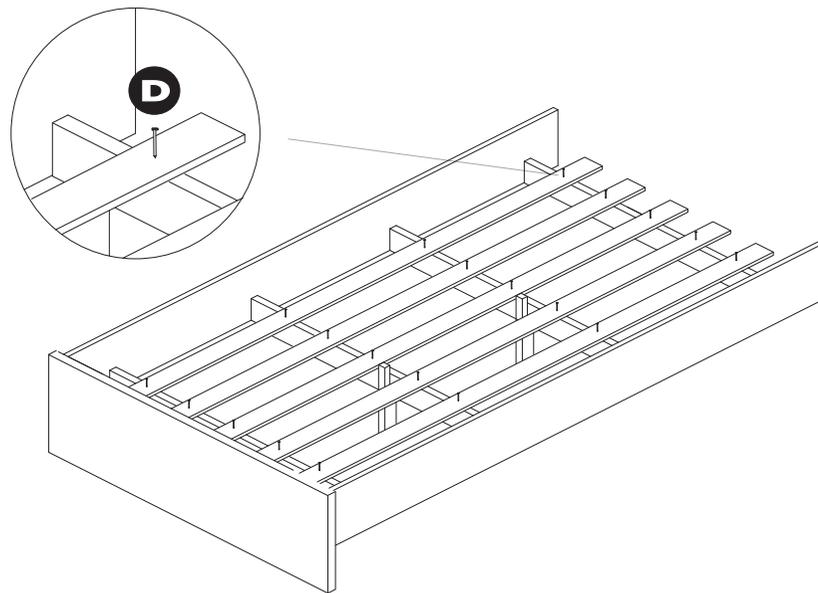

04

