













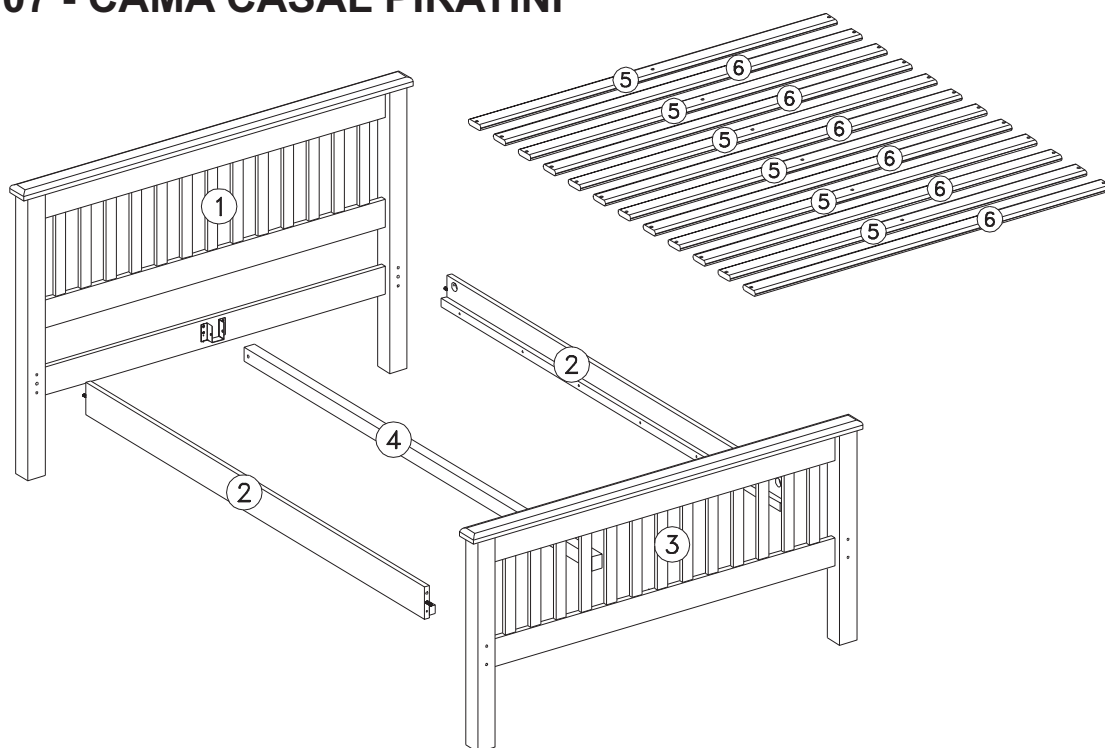


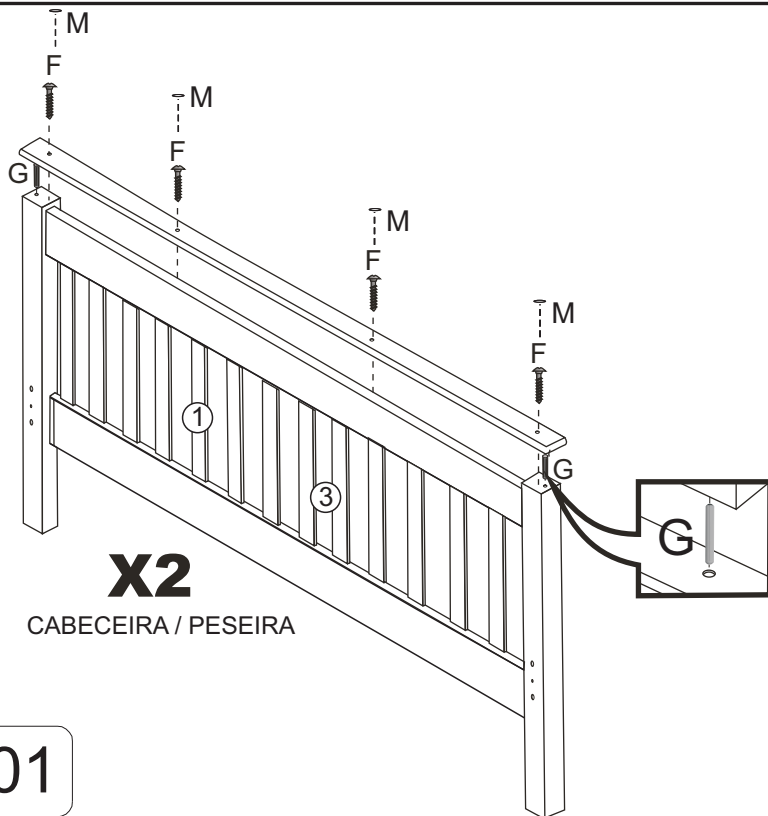
707 - CAMA CASAL PIRATINI



ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
1	CABECEIRA	01
2	LATERAIS	02
3	PESEIRA	01
4	SUPORTE DE LASTRO	01
5	LASTROS	12


LISTA DE COMPONENTES - IDENTIFICANDO ATRAVÉS DAS ILUSTRAÇÕES ABAIXO.


		QTD
A	  1/4 x 110	08
C	  1/4 x 60	02
D	  	08
E	 4.0 x 20	08
F	 4.0 x 35	38
G	 10 x 50	08
H	 CHAVE ALLEN	01
K		02
L		02
M	 Tampa Furo	08



M  Qtd **08**


G  Qtd **04**
10 x 50

F  Qtd **08**
4,0 x 35 Parafuso





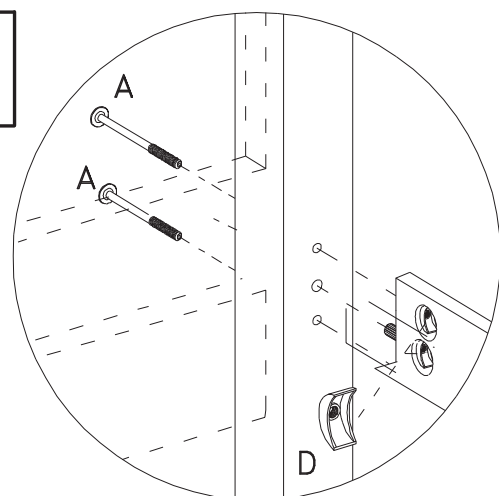
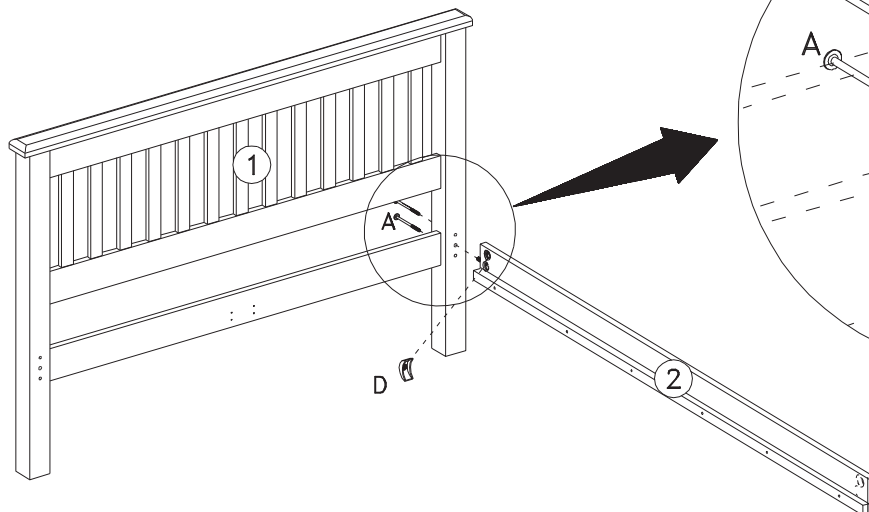
01

02


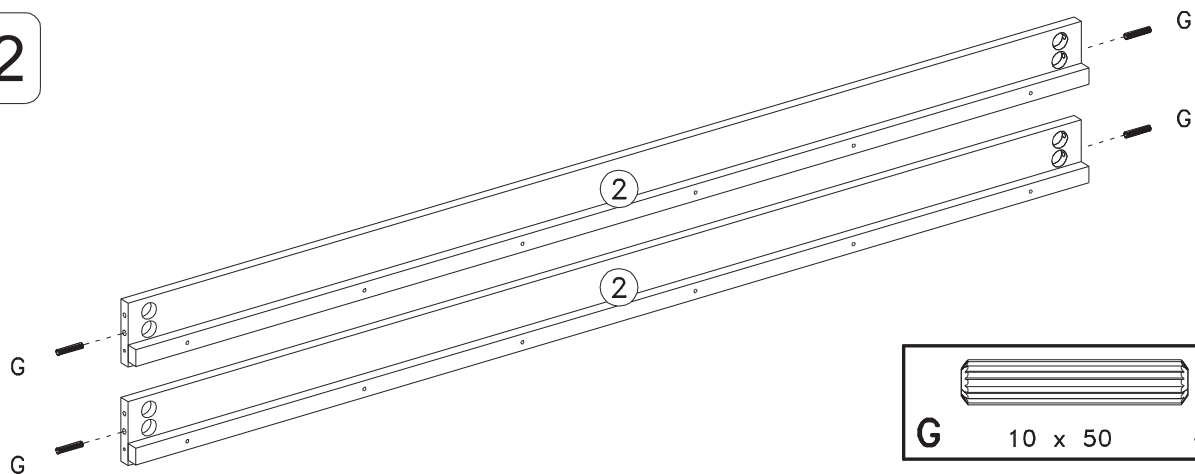


03

A  **2x** **D**  **2x**



04

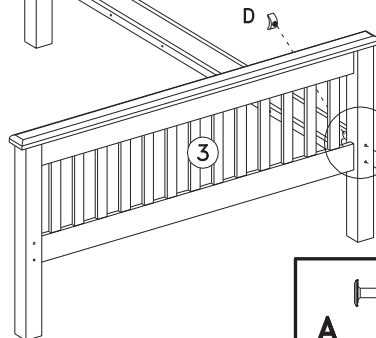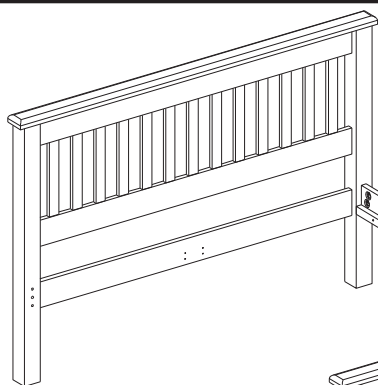


!
Favor inserir a lateral cuidadosamente para evitar danos na cabeceira e pesseira.

A 1/4 x 110 **2x**


D  **2x**

A 1/4 x 110 **4x**


D  **4x**

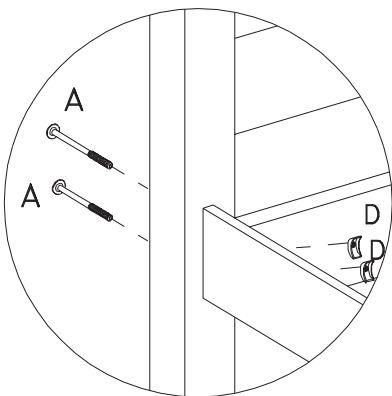



05

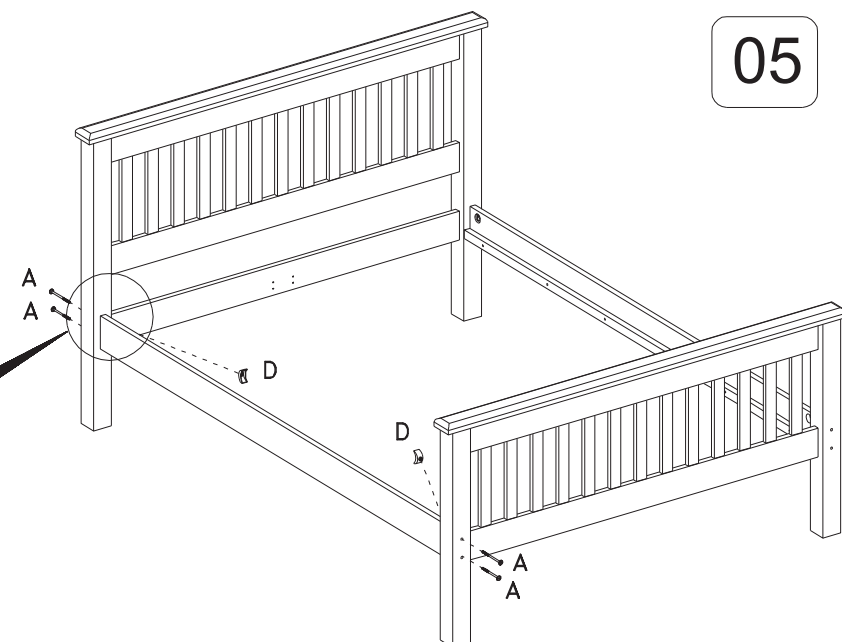

E 4.0 x 20 **8x**


L  **2x**

06

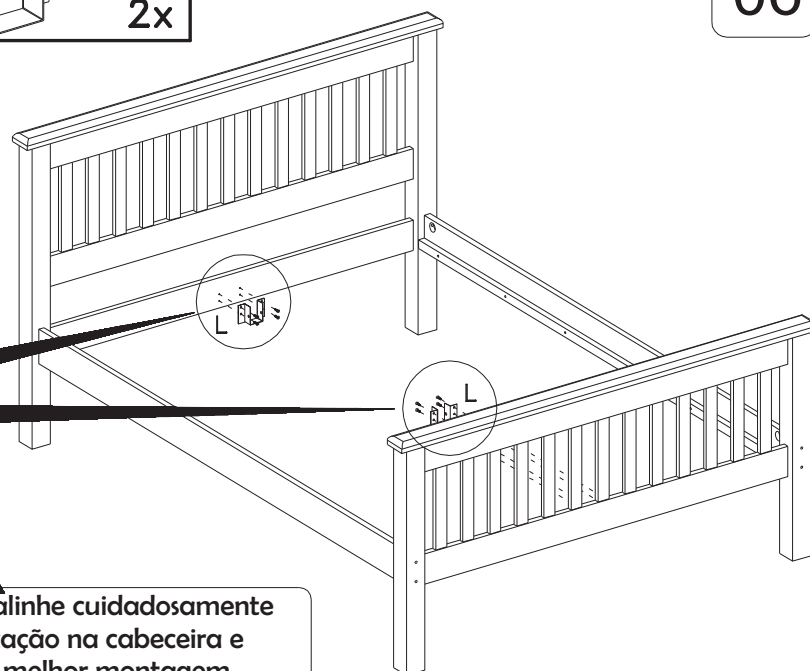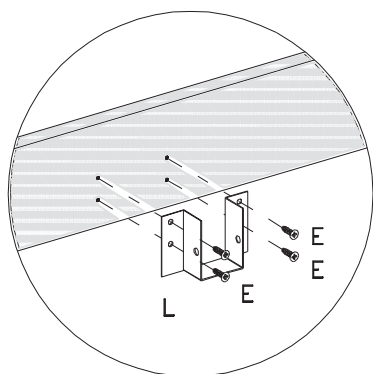


!
Quando fixar o suporte (L), alinhe cuidadosamente os parafusos com a pré marcação na cabeceira e pesseira. Isso assegurará uma melhor montagem.

07

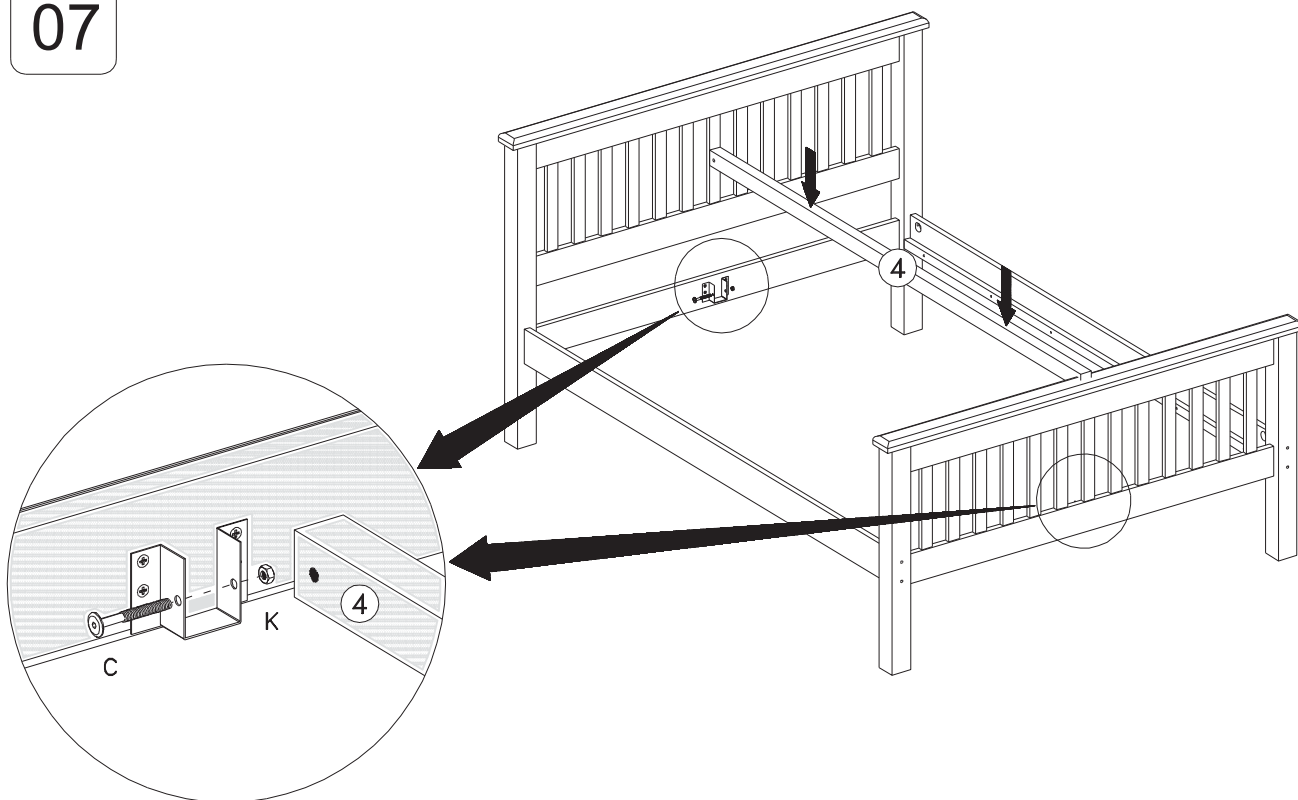

08

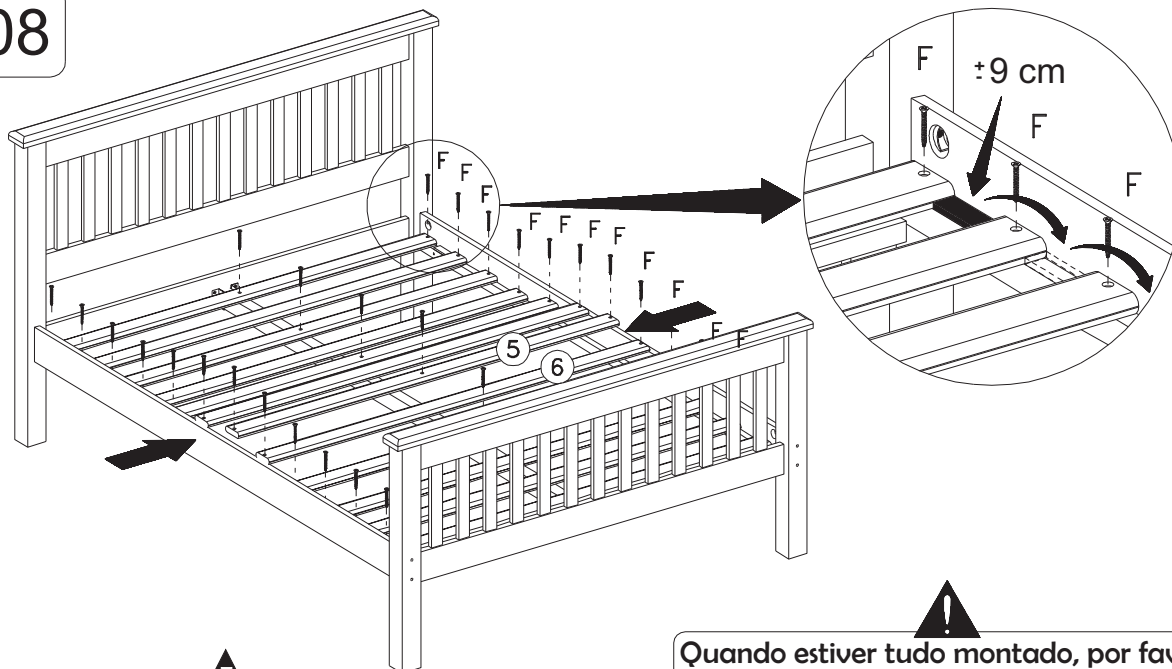

OS PRIMEIROS LASTROS PRECISAM SER FIXADOS COM DISTÂNCIA DE 9,0 cm DE CADA EXTREMIDADE DA CABECEIRA/PESEIRA. OS OUTROS LASTROS DEVEM SER FIXADOS ENTRE ELES, NA DISTÂNCIA APROXIMADA DE 9,0 cm.

Quando estiver tudo montado, por favor, assegurar-se que todos parafusos estão apertados corretamente. Manter em uso periódico a chave Allen para checar se todos parafusos continuam fixos.

