










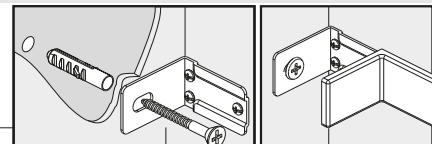
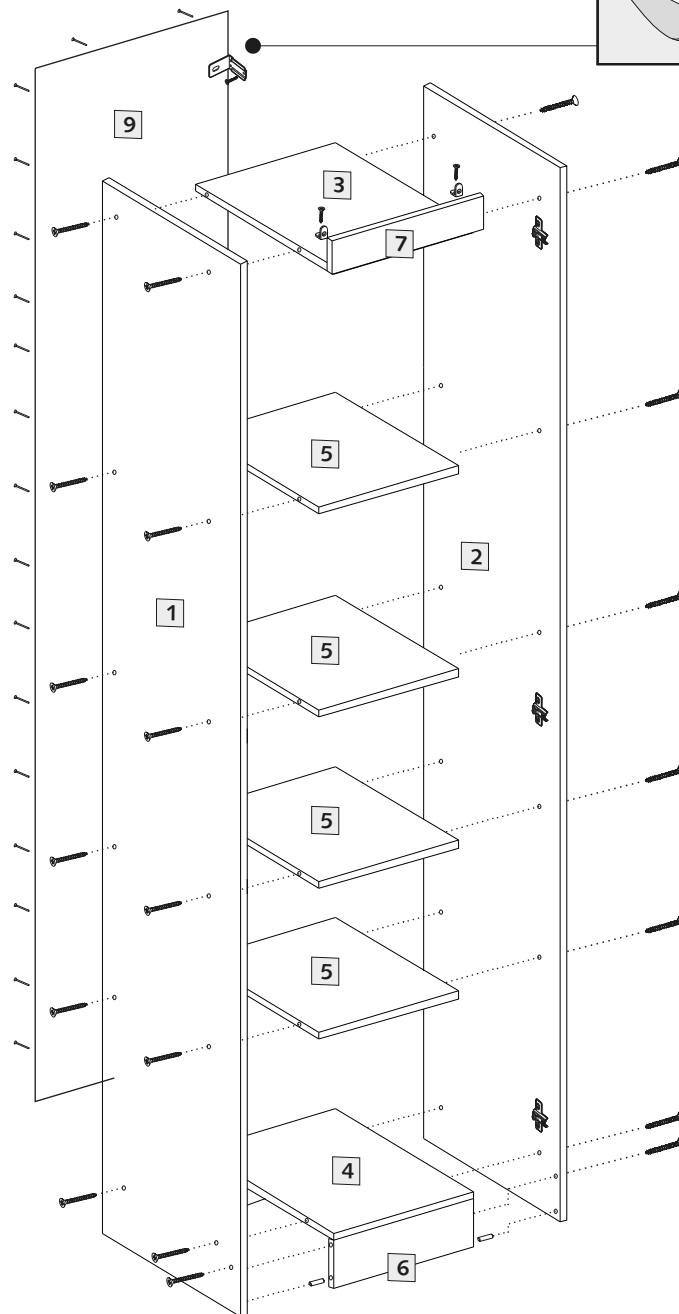


Acessórios


-  Paraf. Ø3,5x40 mm
Montagem estrutura 26
-  Par. Ø3,5x25 mm
puxador, União 10
-  Par. Ø3,5x13 mm
P/cantoneiras,
cabideiro,
Dobradiça, calço 16
-  Cavilha Ø6x30 mm
Montagem estrutura
e rodapés 2
-  Ø26mm
Dobradiça CURVA 3
-  Calço 5 (Baixo) 3
-  Puxador Antar
604mm 1
-  Cantoneira
P/ Moldura superior 2
-  Pregos 10 x 10
Fundos 40
-  Sapatas 4
-  Suporte aéreo
c/ capa.
6 paraf. Ø4 x 13mm
2 paraf. Ø6 x 60mm
2 bucha Ø8mm 1

Montagem da Estrutura

COLOCAR COLA EM TODAS AS FURAÇÕES DE CAVILHAS



Fixe a cantoneira na lateral. Posicione o módulo e através das cantoneiras, fixe na parede com bucha e parafuso.

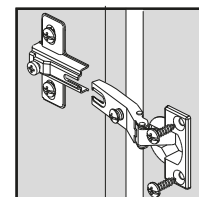

FIXAÇÃO MOLDURA SUPERIOR




VISTA LATERAL

ATENÇÃO!

Fixar a moldura superior de acordo com o desenho.

Roupeiro 1 Porta MASTER

Larg.: 380mm Alt.: 2300mm Prof.: 465mm

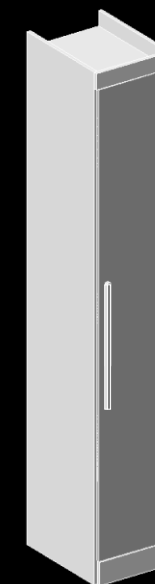

Item	Componente	QT.	ALT. X LARG.	Assist.Téc.
01	Lateral Esquerda	01	2300 x 450	
02	Lateral Direita	01	2300 x 450	
03	Chapéu	01	350 x 450	
04	Base	01	350 x 450	
05	Base Maleiro/ Prat.	04	350 x 450	
06	Rodapé	01	100 x 350	
07	Moldura superior	01	70 x 380	
08	Porta	01	2125 x 360	
09	Fundos	01	2140 x 370	

Conservação e Limpeza

Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido. Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.



Indústria Moveleira Ltda.