














## Acessórios


-  Paraf. Ø3,5x40 mm  
Montagem estrutura 28
-  Par. Ø3,5x25 mm  
puxador, gavetas, União 14
-  Par. Ø3,5x13 mm  
P/cantoneiras,  
corrediças,  
Dobradiça,  
Fixação do fundo 41
-  Cavilha Ø6x30 mm  
Montagem estrutura  
Gavetas e rodapés 8
-  Ø26mm  
Dobradiça CURVA 4
-  Calço 5 (Baixo)
-  Puxador Antar  
274mm 3
-  Corrediça  
(paraf. Ø3,5x13mm) 1  
pares
-  Cantoneira  
P/ Vistas, gavetas 4
-  Pregos 10 x 10  
Fundos 40
-  Sapatas 4
-  Suporte aéreo  
c/ capa.  
6 paraf. Ø4 x 13mm  
2 paraf. Ø6 x 60mm  
2 bucha Ø8mm 1

## Montagem da Estrutura

### Fixação do fundo superior

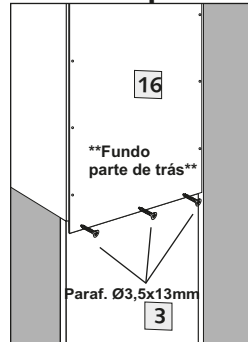


Sobrepôr o fundo 16 na peça 3 para fixar com parafusos Ø3,5x13mm.

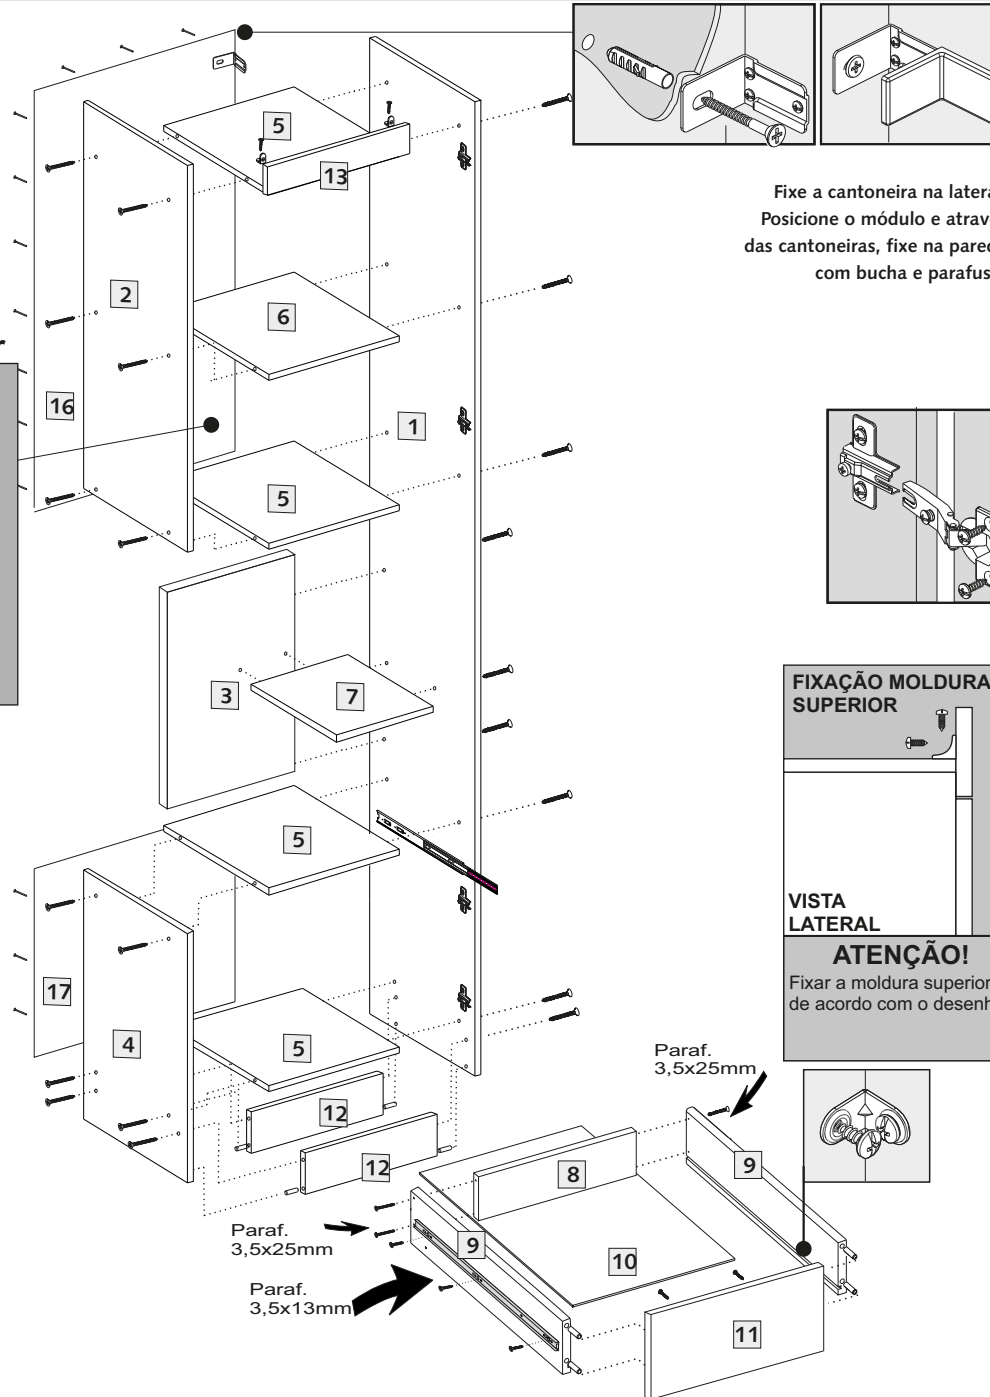

### Montagem das Gavetas

## Roupeiro Criado Alto 2 Portas 1 gaveta MASTER

Larg.: 380mm Alt.: 2300mm Prof.: 415mm

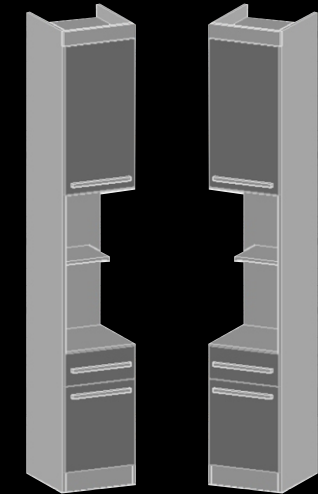

Item	Componente	QT.	ALT. X LARG.	Assist.Téc.
01	Lateral Dir/Esq	01	2300 x 400	
02	Lateral superior	01	820 x 400	
03	Fundo (15mm)	01	540 x 220	
04	Lateral Inferior	01	700 x 400	
05	Chapéu/Bases	04	400 x 350	
06	Prateleira Fixa	01	300 x 350	
07	Prateleira Estreita	01	275 x 275	
08	Traseira de gaveta	01	90 x 298	
09	Lateral de gaveta	02	110 x 360	
10	Fundo de gaveta	01	311 x 365	
11	Frente de gaveta	01	160 x 360	
12	Rodapé	02	100 x 350	
13	Moldura Superior	01	70 x 380	
14	Porta Superior	01	740 x 360	
15	Porta inferior	01	420 x 360	
16	Fundo superior	01	745 x 375	
17	Fundo Inferior	01	600 x 375	

### Conservação e Limpeza

Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido.  
Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.



Indústria Moveleira Ltda.