
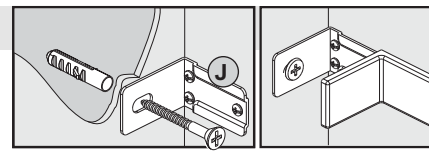


## Acessórios

- A** Paraf. Ø4.5x45 mm Montagem estrutura 16
- B** Par. Ø4x25 mm União módulos/Montante 7
- C** Par. Cab. Flangeada Ø3.5x14 mm Puxador 8
- D** Par. Ø4x14 mm P/dobradiça-calço Cantoneiras 50
- E** Cavilha Ø8x30 mm Montagem estrutura 24
- F** Dobradiça Super ALTA Portas Ø26mm 8
- G** Calço 5 Laterais 8
- H** Puxador Perfil Gola em Alumínio(330mm) com Tampinha 4
- I** Pés champagne com paraf. 4
- J** KIT Suporte aéreo c/ capa..... 1  
6 paraf. Ø4 x 13mm  
2 paraf. Ø6 x 60mm  
2 bucha Ø8mm
- L** Perfil "I" 670mm União das traseiras 1
- M** Junção P/ união de fundos 12
- N** Cantoneira p/Vistas 7
- O** Chapa de 2 Furos p/Vistas 2
- P** Pregão 10 x 10 Fundos 40
- Q** cola Cola branca(sache) P/cavilhas 2


## Montagem da Estrutura

COLOCAR COLA EM TODAS AS FURAÇÕES DE CAVILHAS

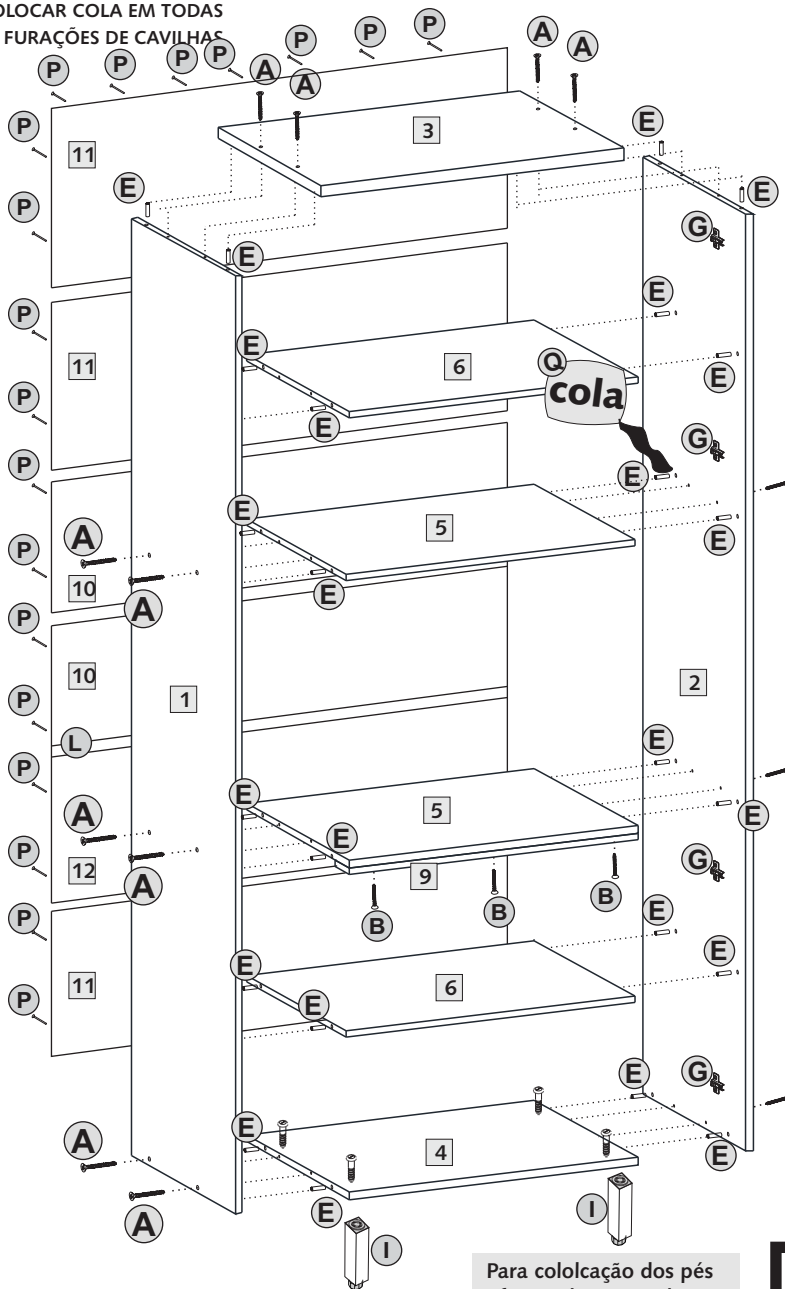

Fixe a cantoneira na lateral. Posicione o módulo e através das cantoneiras, fixe na parede com bucha e parafuso.

**ATENÇÃO!**  
MONTAGEM DAS VISTAS NO VERSO

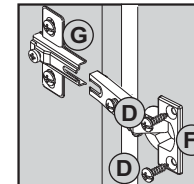

## GARANTIA

A garantia dos produtos abrange eventuais defeitos de fabricação no prazo estabelecido pelo código de defesa do consumidor, em seu artigo 26,II, o qual prevê a garantia legal de **90 dias**.  
\* A solicitação de assistência técnica deve ser feita obrigatoriamente dentro do prazo e na loja onde o produto foi adquirido.


## Torre 70cm

### 01 Nicho1 Microondas

Larg.: 700mm Alt.: 2210mm Prof.: 515mm

LINHA SELFIE

Cód. 1316

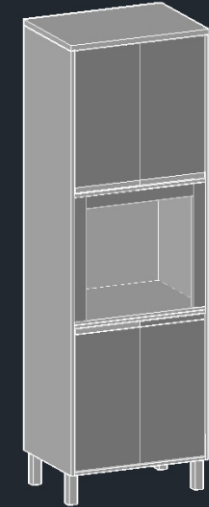

Item	Componente	QT.	ALT. X LARG. X ESP.
01	Lateral Esquerda	01	2035 x 515 x 15
02	Lateral Direita	01	2035 x 515 x 15
03	Chapéu	01	515 x 700 x 25
04	Base	01	515 x 669 x 15
05	Prateleira Fixa	02	511 x 669 x 15
06	Prateleira	02	493 x 669 x 15
09	Montante de reforço	01	60 x 669 x 15
10	Fundo 1	02	304 x 685 x 3
11	Fundo 2	03	351 x 685 x 3
12	Fundo 3	01	369 x 685 x 3
14	Porta	04	330 x 680 x 15
16	Vista Vertical	02	595 x 60 x 15
17	Vista Horizontal	01	60 x 548 x 15

## Régua de Referência p/ Parafusos



**ATENÇÃO**

As dimensões máximas do forno devem respeitar a margem de respiro, necessitando **folga de 5cm** entre forno e laterais do móvel.


## Conservação e Limpeza

Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido. Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.

## Montagem das Vistas

### VISTAS

Usar Cantoneiras o chapa de 2 furos para Fixar as vistas  
Utilizar Parafuso Ø4x14mm

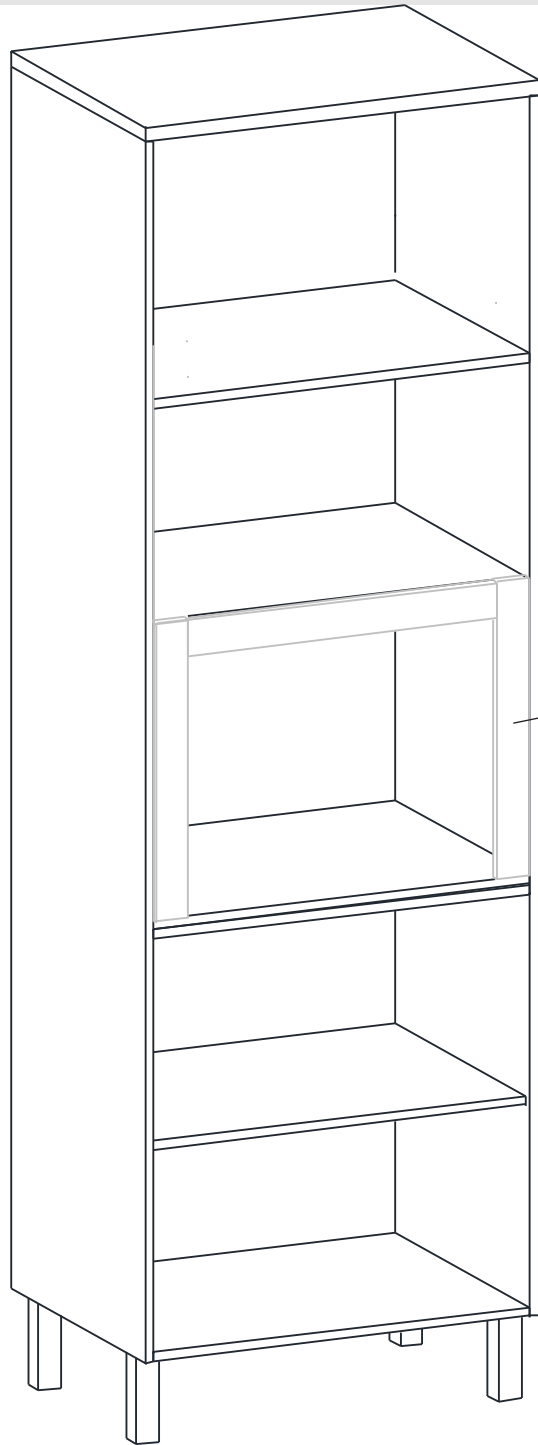

### VISTAS

Usar Cantoneiras o chapa de 2 furos para Fixar as vistas  
Utilizar Parafuso Ø4x14mm

