


Acessórios

A	Paraf. Ø4.5x45 mm Montagem estrutura	20
B	Par. Ø4x25 mm União módulos	7
C	Par. Cab. Flangeada Ø3.5x14 mm Puxador	7
D	Par. Ø4x14 mm P/dobradiça-calço Cantoneiras e Batente	54
E	Par. União 25mm P/Calço Basculante	4
F	Cavilha Ø8x30 mm Montagem estrutura	24
G	Dobradiça Super ALTA Portas Ø26mm	6
H	Calço 5 Laterais	6
I	Puxador Perfil Gola em Alumínio(330mm) com Tampinha Puxador Perfil Gola em Alumínio(663mm) com Tampinha	2 1
J	Pés champagne com paraf.	4
K	KIT Suporte aéreo c/ capa..... 6 paraf. Ø4 x 13mm 2 paraf. Ø6 x 60mm 2 bucha Ø8mm	1
L	Pistão a gás...80 N	1
M	Perfil "I" 670mm União das traseiras	1
N	Junção P/ união de fundos	12
O	Cantoneira p/Vistas	12
P	Chapa de 2 Furos p/Vistas	4
Q	Prego 10 x 10 Fundos	40
R	Cola branca(sache) P/cavilhas	2
S	Batente P/Porta basculante	2

Montagem da Estrutura


COLOCAR COLA EM TODAS
AS FURAÇÕES DE CAVILHAS

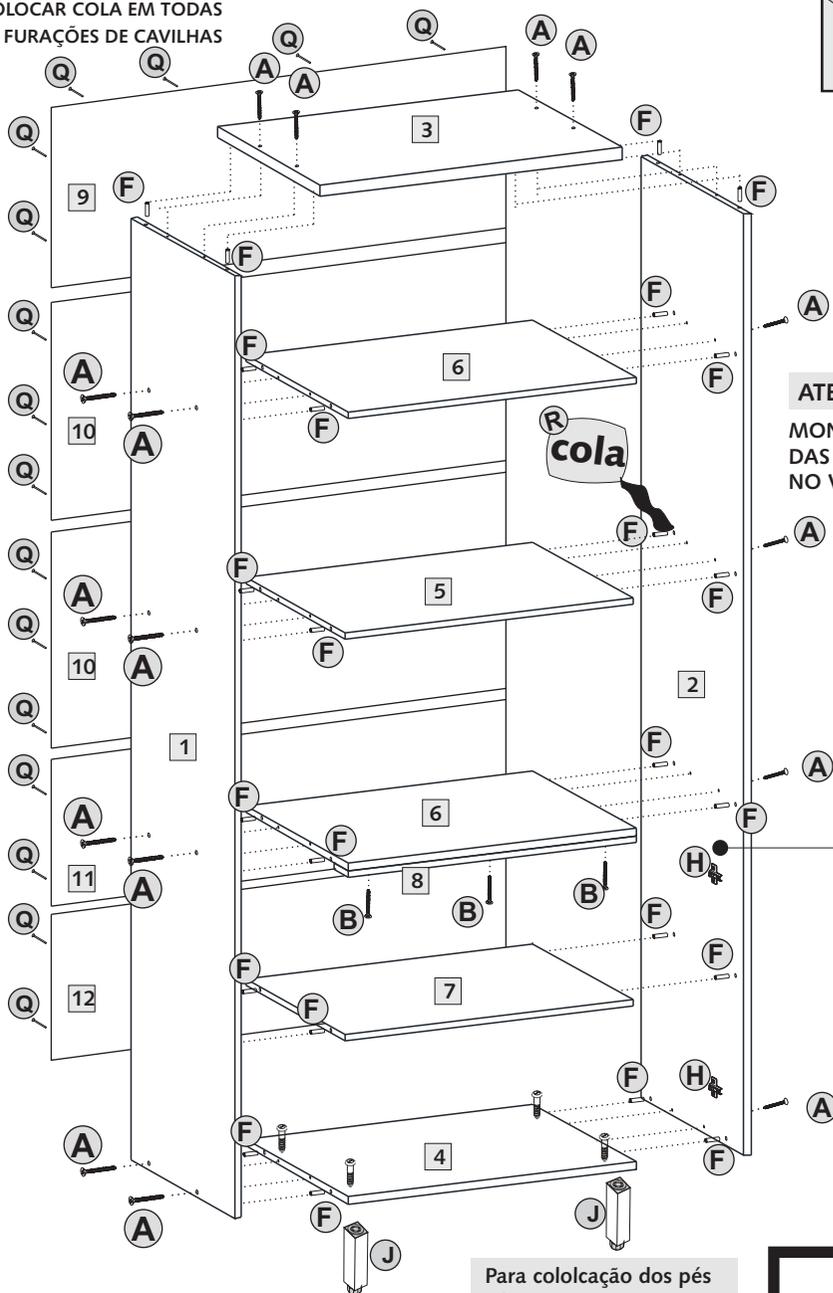

Para colocação dos pés
refurar a base com broca
Ø10 conforme marcação


Conservação e Limpeza

Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido.
Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.

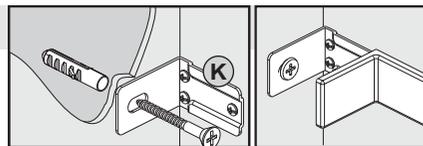


Fixe a cantoneira na lateral.
Posicione o módulo e através
das cantoneiras, fixe na parede
com bucha e parafuso.

Montagem do PISTÃO

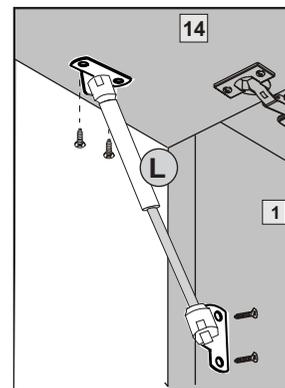

ATENÇÃO!
MONTAGEM
DAS VISTAS
NO VERSO

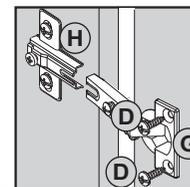

GARANTIA

A garantia dos produtos
abrange eventuais defeitos de
fabricação no prazo
estabelecido pelo código de
defesa do consumidor, em seu
artigo 26,II, o qual prevê a
garantia legal de **90 dias**.
* A solicitação de assistência
técnica deve ser feita
obrigatoriamente dentro do
prazo e na loja onde o produto
foi adquirido.



ATENÇÃO


As dimensões máximas do
forno devem respeitar a
margem de respiro,
necessitando folga de 5cm
entre forno e laterais do
móvel.

Torre 70cm 02 Nichos Microondas

Larg.: 700mm Alt.: 2210mm Prof.: 515mm

LINHA SELFIE

Cód. 1317


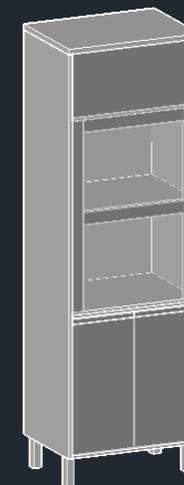


Item	Componente	QT.	ALT. X LARG. X ESP.
01	Lateral Esquerda	01	2035 x 515 x 15
02	Lateral Direita	01	2035 x 515 x 15
03	Chapéu	01	515 x 700 x 25
04	Base	01	515 x 669 x 15
05	Base Central	01	493 x 669 x 15
06	Base Nicho	02	511 x 669 x 15
07	Prateleira Inf.	01	493 x 669 x 15
08	Montante de reforço	01	60 x 669 x 15
09	Fundo 1	01	345 x 685 x 3
10	Fundo 2	02	485 x 685 x 3
11	Fundo 3	01	369 x 685 x 3
12	Fundo 4	01	352 x 685 x 3
13	Porta	02	330 x 680 x 15
14	Porta Basculante	01	322 x 663 x 15
15	Vista Vertical	02	956 x 60 x 15
16	Vista Horizontal	01	60 x 548 x 15

Régua de Referência p/ Parafusos




Montagem das Vistas

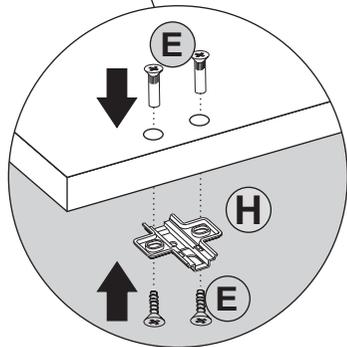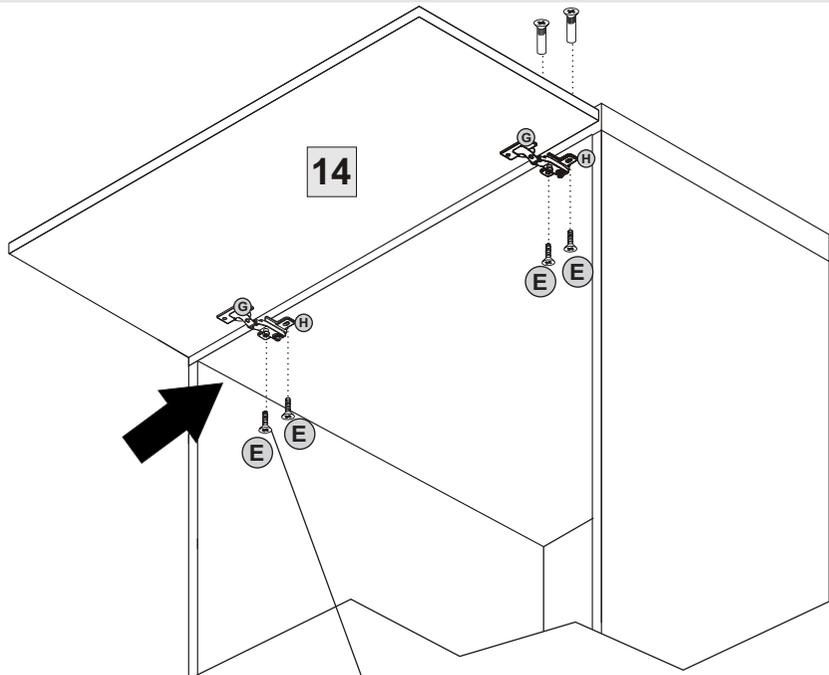

União
Parafusar por baixo no tubo de junção.

BATENTE

Fixar um batente em cada lateral.
Utilizar Parafuso Ø4x14mm **D**

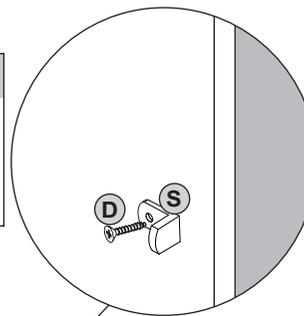

VISTAS

Usar Cantoneiras o chapa de 2 furos para Fixar as vistas
Utilizar Parafuso Ø4x14mm **D**

