

↓ CÓDIGO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A	M84 - Parafuso C.Chata Ø4,5 x 45mm	16
Montagem do produto		
B	M4055 - Parafuso C.Chata Ø4 x 25mm	8
Puxador, União de módulos		
C	M1713 - Parafuso C. Chata Ø4 x 14mm	26
Cantoneira Dobradiças, Calços		
D	M280 - Cavilha madeira 8 X 30mm	22
Montagem do produto		
F	M89 - Dobradiça Reta Metálica Ø26mm	6
Porta		
G	M2964 - Calço 3 metalico	6
Laterais		
H	M5651 - Puxador Flip Champagne 242 x 25 x 22mm	2
Porta		

RECOMENDAÇÕES:

01 - Examine completamente todas as peças do móvel antes de iniciar o trabalho. 02 - Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem. 03 - É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel. 04 - Certifique-se de que todos os acessórios utilizados na montagem (parafusos, porcas, ponteiros) estejam fixados o suficiente, totalmente atarraxados, evitando que venham a provocar ferimentos.


IMPEZA: 01 - Pano limpo e levemente umedecido com água, seguido pano limpo e seco. 02 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

GARANTIA: 3 meses para defeitos ou vícios de origem. ADVERTÊNCIAS: 01 - Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc. nas proximidades do produto. 02 - Não utilize o produto se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante. 03 - Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Loja onde adquiriu o produto.

↓		
M5828 Suporte aéreo c/ 2 pçs		
Nogueira		
Parafuso Cab. Chata Ø6 x 60mm - 2pçs.		
Parafuso Cab. Chata Ø4 x 14mm - 6pçs.		
Suporte aéreo metálico 40x40x20mm - 2pçs.		
Capa plástica 45x45x25 - 2pçs.		
Bucha Plástica Ø8mm - 2pçs.		
Fixar nas Laterais		
J	M110 - Junção de Fundos	12
Fixar fundos		
K	M5114 - Pregos 10 x 10	40
Fixar fundos		
L	M278 - Cola Branca (Sachê 10g)	1
Cavilhas		
M	M4459 - Cantoneira metálica 2 furos 20 x 20 x 18mm	1
P/ Prateleira		

PASSO 01

Fixe os acessórios nas peças antes de começar a montagem do produto.

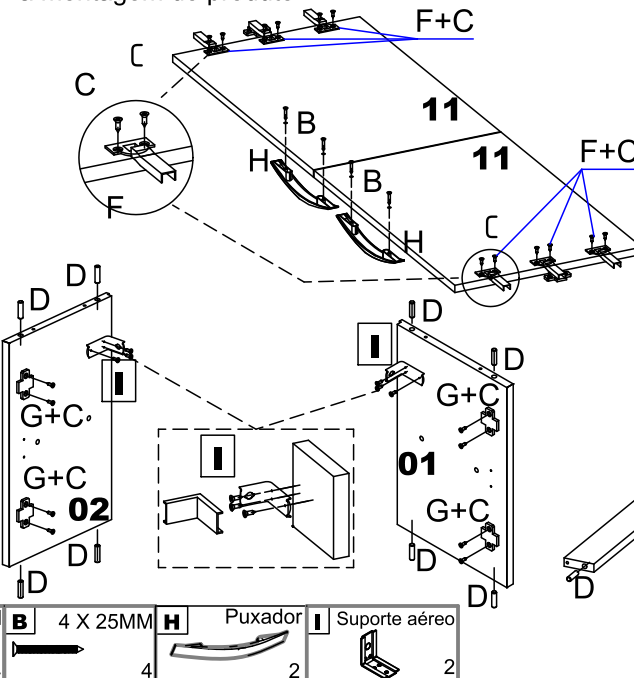

G	Calço	D	Cavilha	F	Dobradiça	C	4 X 14MM	B	4 X 25MM	H	Puxador	I	Suporte aéreo
6		22		6		24		4		2		2	

818
ARMÁRIO 2P COM NICHOS 1200MM
LINHA FIT



REV 002 - 16/07/2020

FERRAMENTAS

Martelo



Nível



Furadeira



Phillips ou Parafusadeira





Montador



As ferramentas não são fornecidas

Portas fechadas

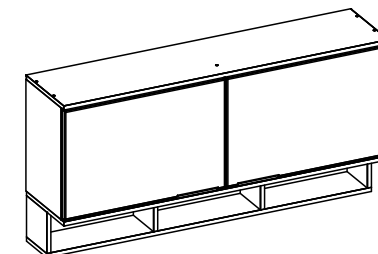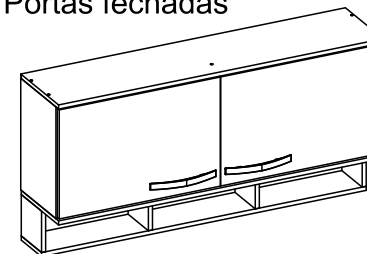

Portas de Alumínio / Vidro

Larg.: 1200mm - Alt.: 600mm - Prof.: 280mm

USAR CÓDIGO PARA PEDIDO DE ASSISTÊNCIA



ITEM	CÓDIGO	VOL	DESCRIÇÃO	QTD	COMP	LARG	ESP
01	509921	01	LATERAL DIREITA	1	405	260	15
02	509922	01	LATERAL ESQUERDA	1	405	260	15
03	509923	01	BASE DIVISÓRIA	1	1200	150	15
04	509924	01	BASE	1	1200	276	15
05	509925	01	CHAPÉU	1	1200	280	15
06	509926	01	PRATELEIRA CAVILHA	1	1170	200	15
07	509927	01	DIVISÓRIA NICHOS	4	150	150	15
08	509928	01	FUNDO EXTERNO	2	209	1185	3
09	509929	01	FUNDO NICHOS	1	170	1185	3
10	509930	01	BATENTE	1	405	55	15
11	509932	02	PORTA ESQ DIR	2	395	595	15
12	PXC33	02	PORTA DE VIDRO	2	395	595	15





PASSAR COLA EM TODAS AS CAVILHAS.

PASSO 02 Verifique todas as peças antes de começar a montagem.


PASSAR COLA EM TODAS AS CAVILHAS.

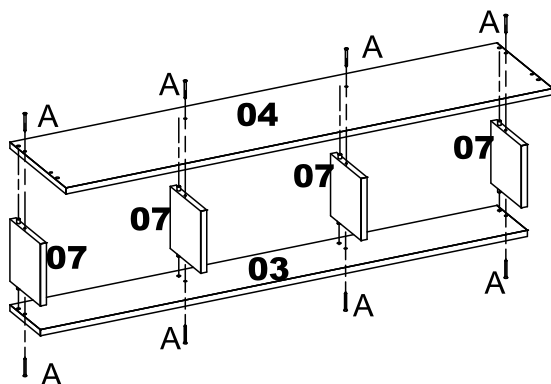

PASSO 03


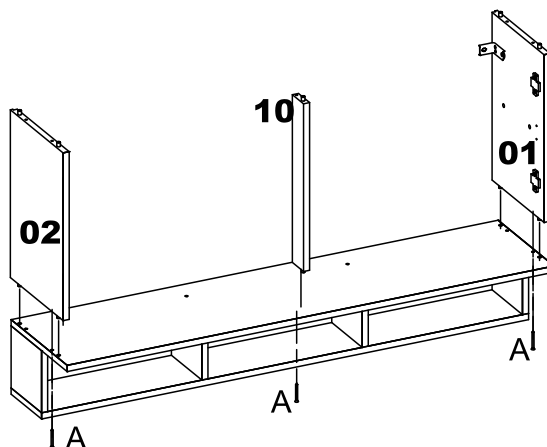


PASSO 04 Fixe a Cantoneira M no Batente 10 e na Prateleira 04.

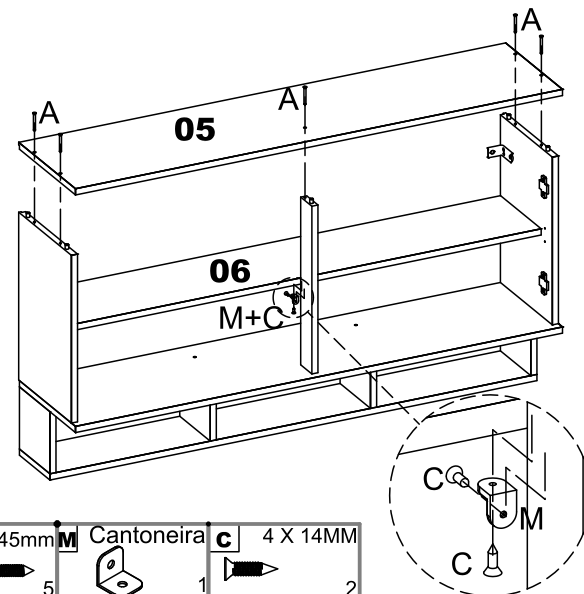


PASSO 05

Coloque o produto no esquadro antes de pregar os fundos.


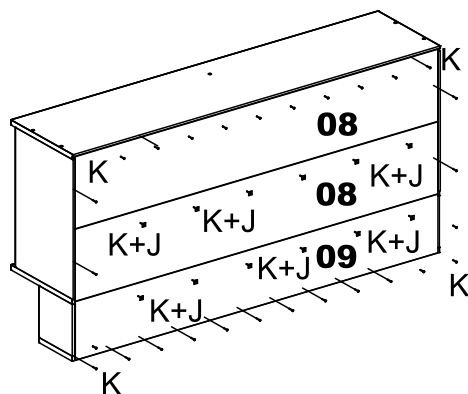


PASSO 06 Montagem e Regulagem das portas


Suporte Aéreo
P/ fixar o produto na parede.

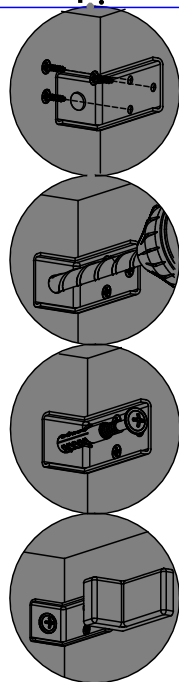

MONTAGEM DAS PORTAS

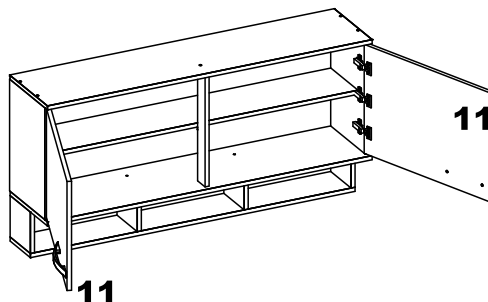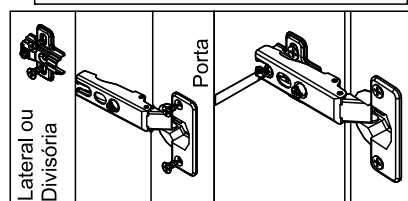

REGULAGEM DAS PORTAS

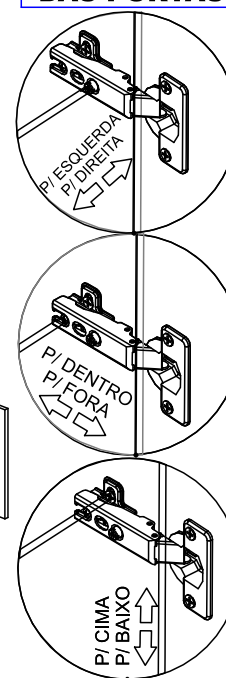

VISTA EXPLODIDA

