




mxmóveis

Rodovia SC-492 - Km 10 - B. Industrial  
89905-000 - Bandeirante - SC  
Fone: (49) 3622-4549  
e-mail: mxmoveis@mxmoveis.com.br

Ref. RD001.N





















Roupeiro  
Ropero  
Madero

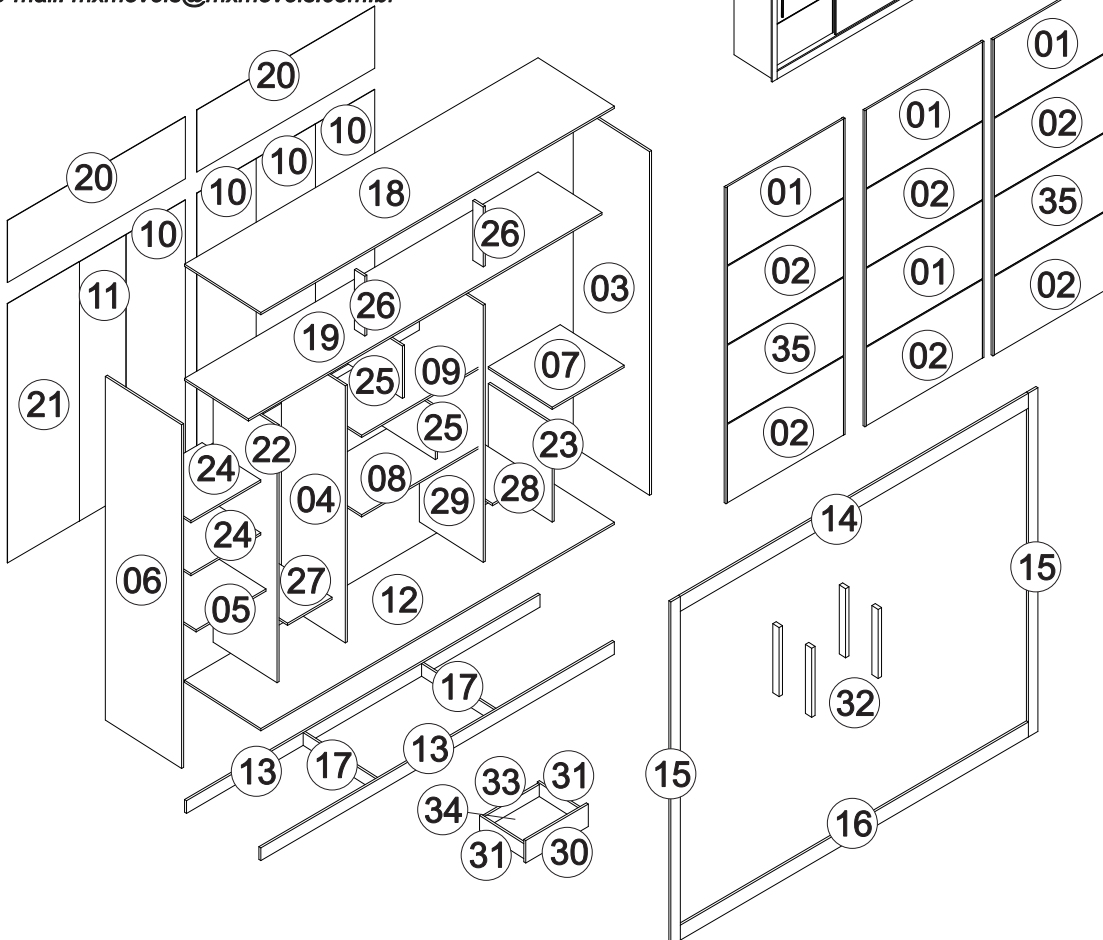

CÓDIGO DAS PEÇAS/CÓDIGO PIEZAS


Nº	CÓDIGO ASSISTÊNCIA	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS	MEDIDAS (mm)	QTD.	HAVANA HAVANA RIP	TERRANO TERRANO RIP	TAUPE TAUPE	OFF WHITE
01	RD001.24.01	Montante porta compr./Panel puerta	528x874x12	04	55974	50846	55353	116232
02	RD001.24.02	Montante porta largura/Panel puerta	528x874x12	06	55975	50847	55354	116233
03	RD001.17.00	Lateral externa direita/Lateral derecha	2300x585x15	01	59021	59028	59032	
04	RD001.23.00	Lateral interna nicho/Divisória interna	1720x490x15	01	48673	48673	48673	
05	RD001.04.02	Base sob gaveta esquerda/Base cajón izquierda	514x490x15	01	48674	48674	48674	
06	RD001.18.00	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda	2300x585x15	01	59022	59029	59033	
07	RD001.04.01	Base sob gaveta direita/Base cajón derecha	529x490x15	01	48693	48693	48693	
08	RD001.01.01	Base inferior colmeia/Base inferior	857x450x15	01	56284	56284	56284	
09	RD001.02.01	Base central/Base central	857x450x15	01	57746	57746	57746	
10	RD001.13.00	Forro/Revés	1740x437x2.5	04	48676	48676	48676	
11	RD001.13.01	Forro/Revés	1740x340x2.5	01	48677	48677	48677	
12	RD001.01.00	Base inferior/Base inferior	2600x585x15	01	64207	64309	64313	
13	RD001.32.00	Rodapé traseiro/Zócalo de atrás	2600x85x15	02	45608	45608	45608	
14	RD001.12.00	Ripa envoltório superior/Detalle superior	2560x100x15	01	124876	124708	124693	
15	RD001.11.00	Ripa envoltório lateral/Detalle lateral	2300x70x15	02	55986	50858	55365	
16	RD001.10.00	Ripa envoltório inferior/Detalle inferior	2560x100x15	01	55987	50859	55366	
17	RD001.31.00	Rodapé interno/Zócalo transversal	555x85x15	02	45609	45609	45609	
18	RD001.05.00	Base superior/Base superior	2600x585x15	01	59025	59031	59035	
19	RD001.03.00	Base maleiro/Base	2600x490x15	01	48683	48683	48683	
20	RD001.13.02	Forro/Revés	1310x420x2.5	02	48684	48684	48684	
21	RD001.13.04	Forro/Revés	1740x535x2.5	01	57748	57748	57748	
22	RD001.21.00	Lateral interna esquerda/Divisória interna izquierda	1720x490x15	01	48685	48685	48685	
23	RD001.22.01	Lateral interna direita/Divisória interna derecha	656x490x15	01	48686	48686	48686	
24	RD001.27.00	Prateleira interna/Repisa	514x450x15	02	48687	48687	48687	
25	RD001.19.01	Lateral colmeia/Lateral	350x450x15	02	48688	48688	48688	
26	RD001.06.00	Ripa batente/Travesaño	400x80x15	02	48689	48689	48689	
27	RD001.27.01	Prateleira interna/Repisa	327x450x15	01	48690	48690	48690	
28	RD001.02.00	Base interna/Base	327x450x15	01	48691	48691	48691	
29	RD001.20.00	Lateral interna direita/Lateral interna derecha	1720x490x15	01	48692	48692	48692	
30	RD001.14.01	Frente gaveta/Frente cajón	459x150x15	06	71969	71969	71969	
31	RD001.15.00	Lateral gaveta/Lateral cajón	350x100x15	12	48697	48697	48697	
32	RD001.09.01	Distanciador/Travesaño corredera	462x54x25	08	57749	57749	57749	
33	RD001.29.00	Ripa Traseira de gaveta/Trasero cajón	410x80x15	06	64747	64747	64747	
34	RD001.34.00	Forro gaveta/Revés cajón	420x355x2.5	06	48703	48703	48703	
35	RD001.24.03	Montante porta furado/Panel puerta	528x874x12	02	75651	50847		116233


# Ferragens/Herrajes

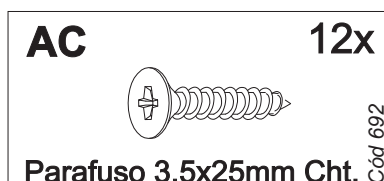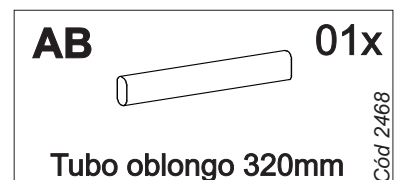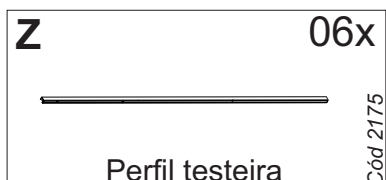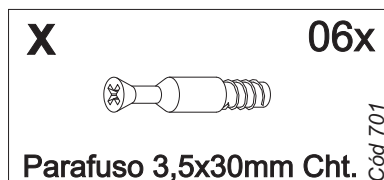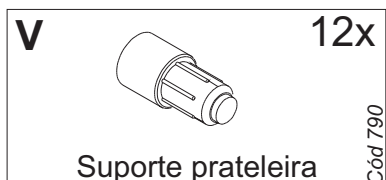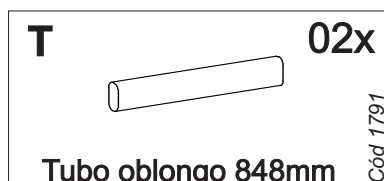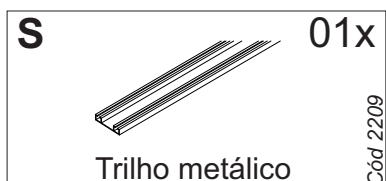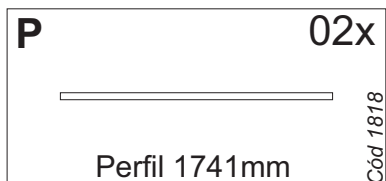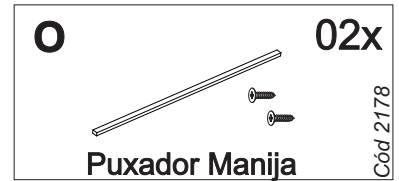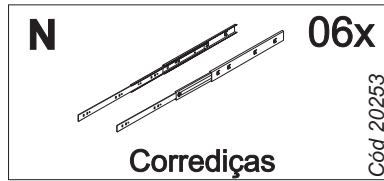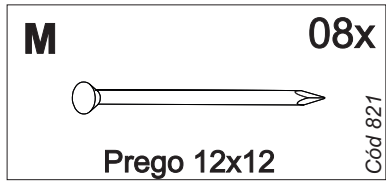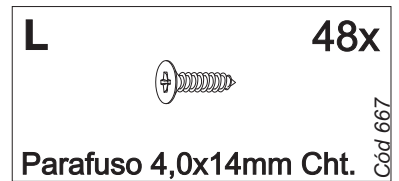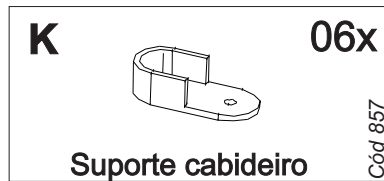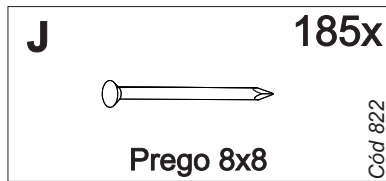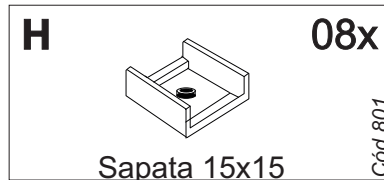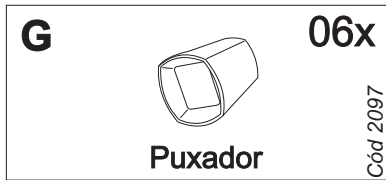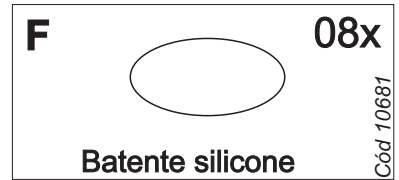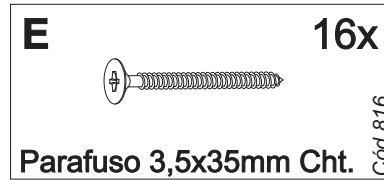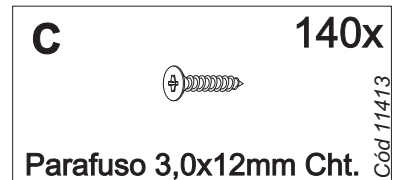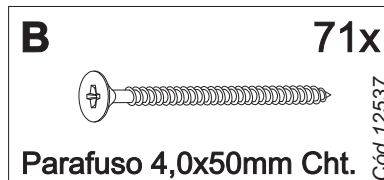




Medidas em mm

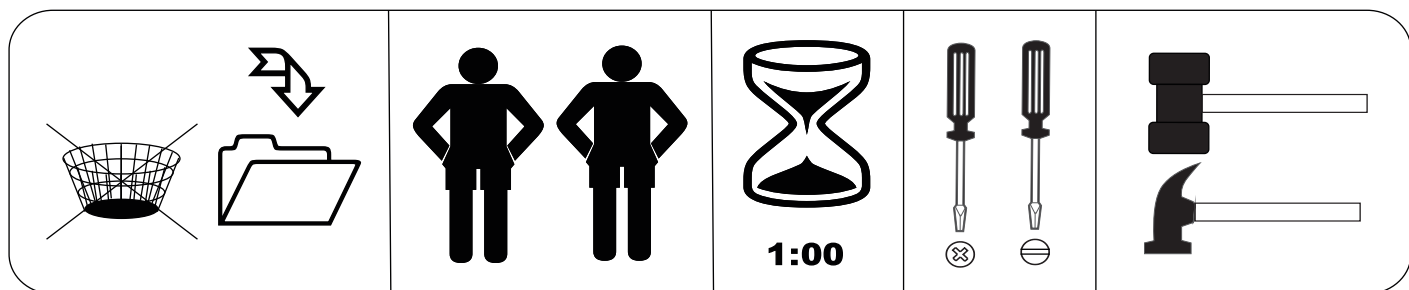


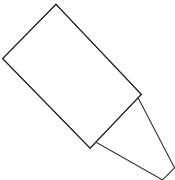 <p><b>Giz para madeira</b></p>	<p><i>Produto para ser aplicado em caso de riscos na superfície</i></p>
--	---

# Pré-Montagem/Preparación Piezas

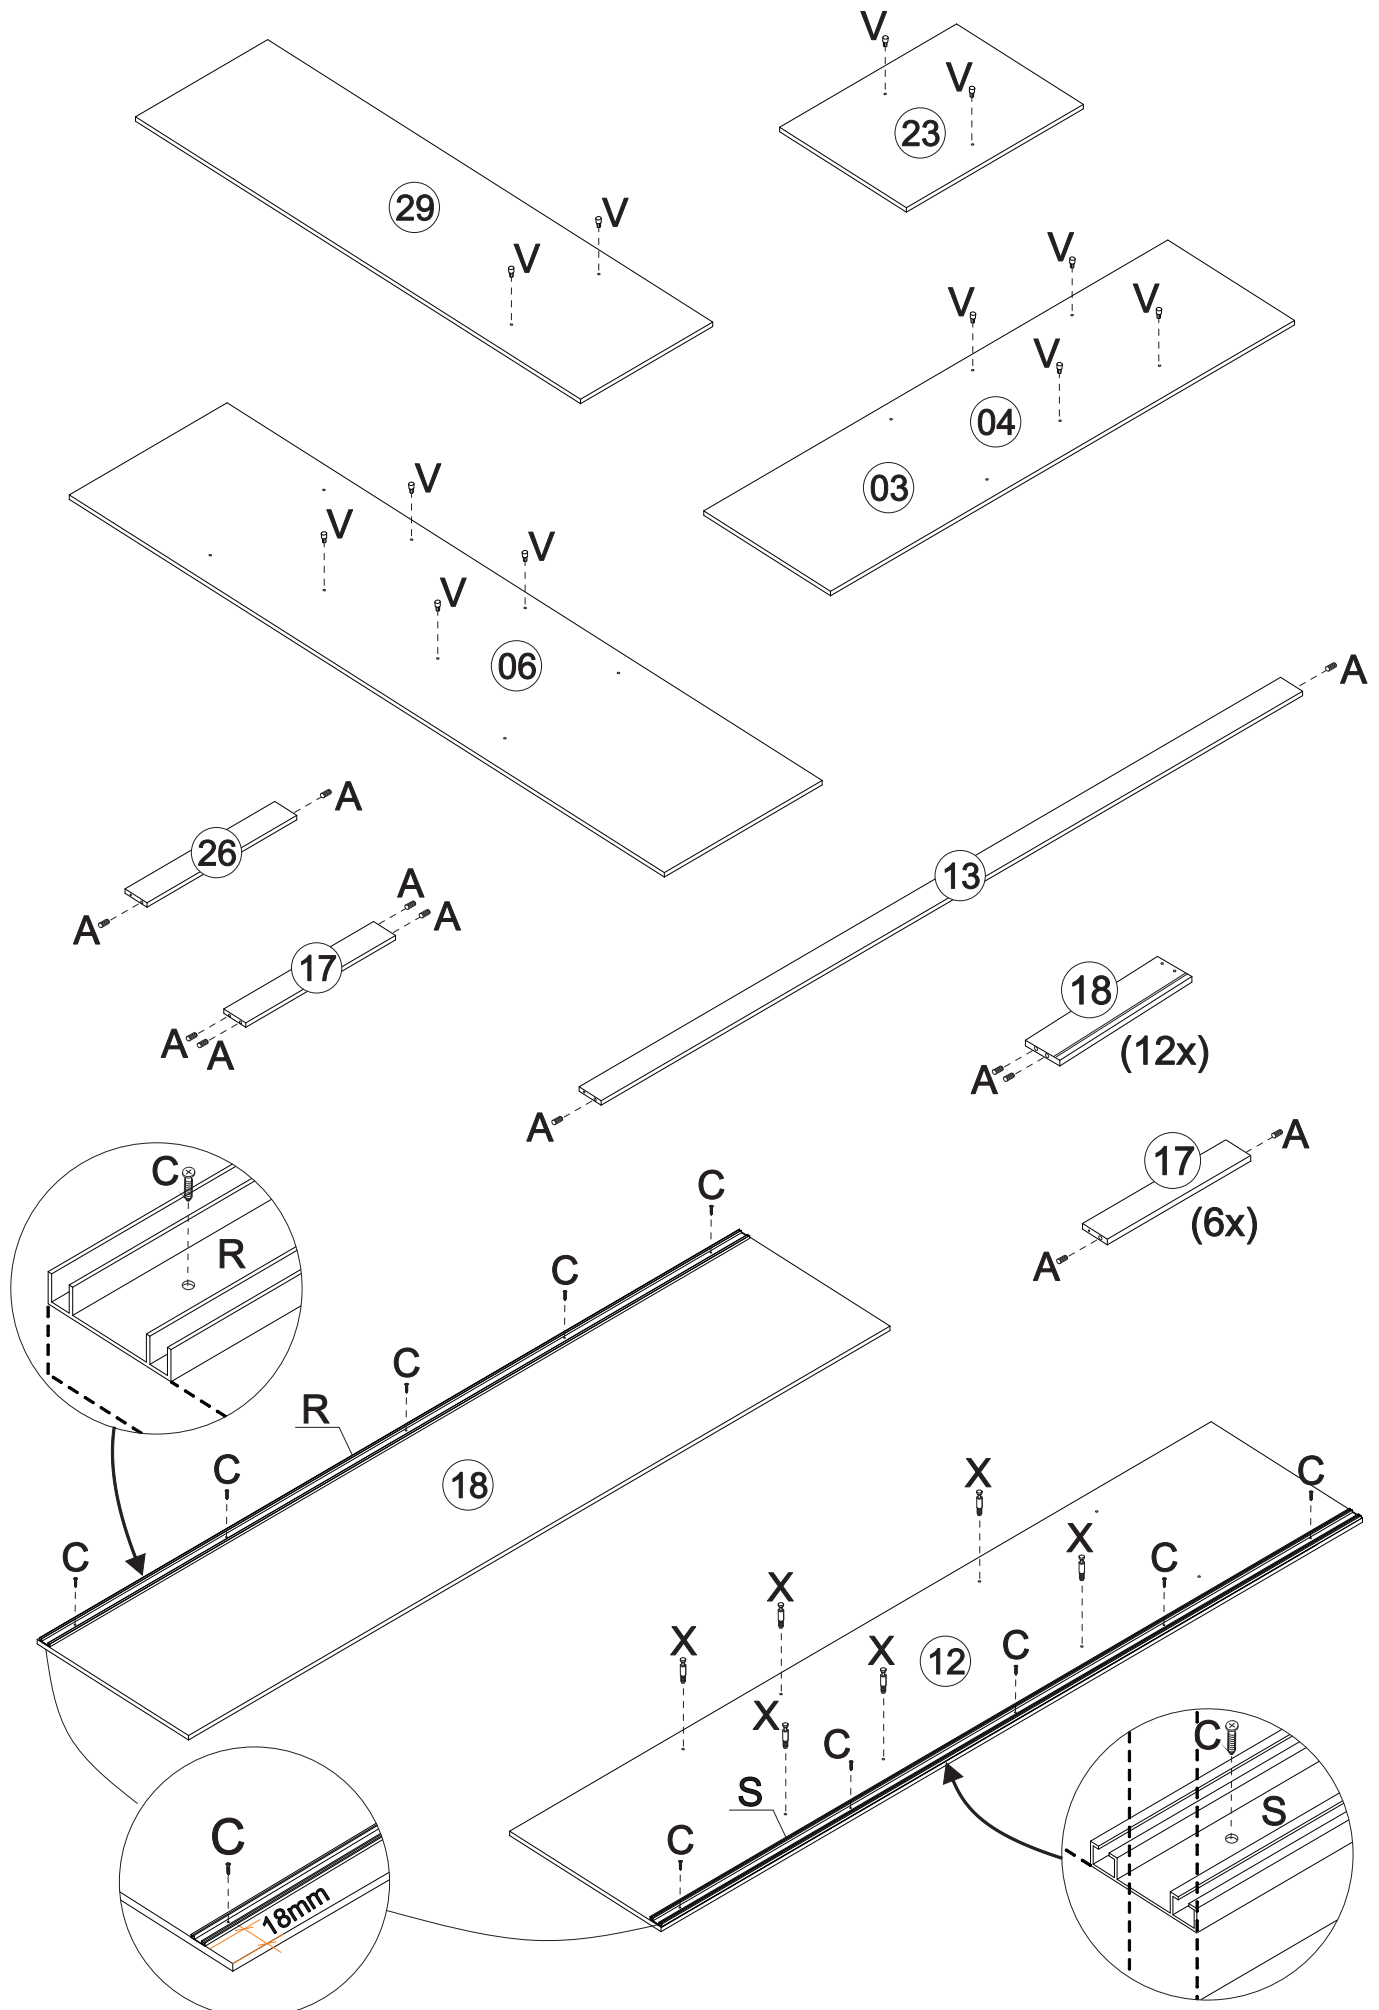


# Montagem/Montaje

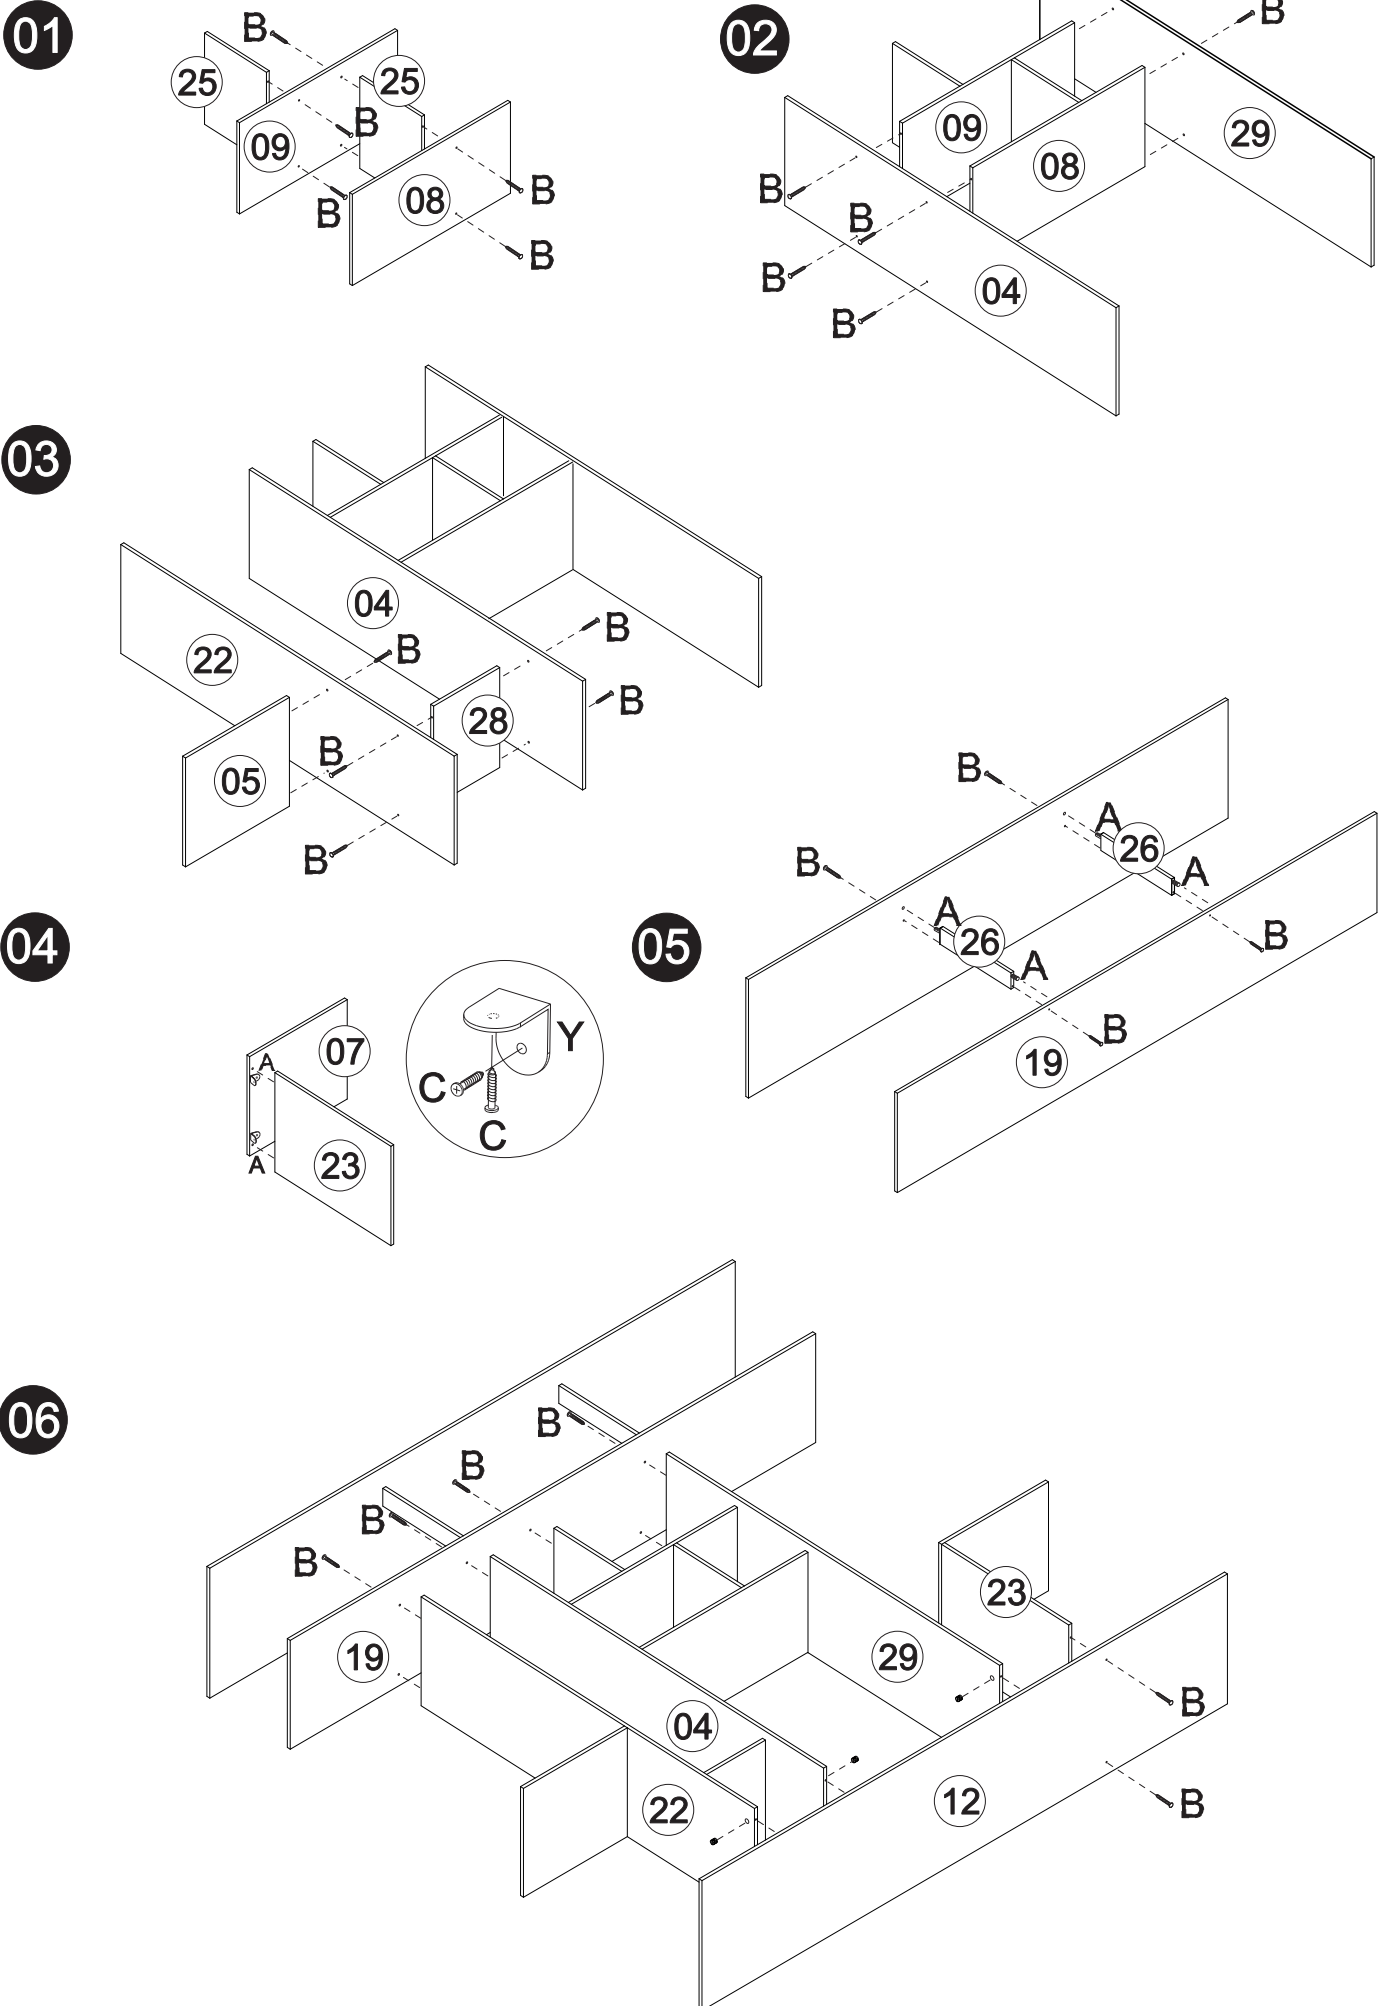


# Montagem/Montaje

07

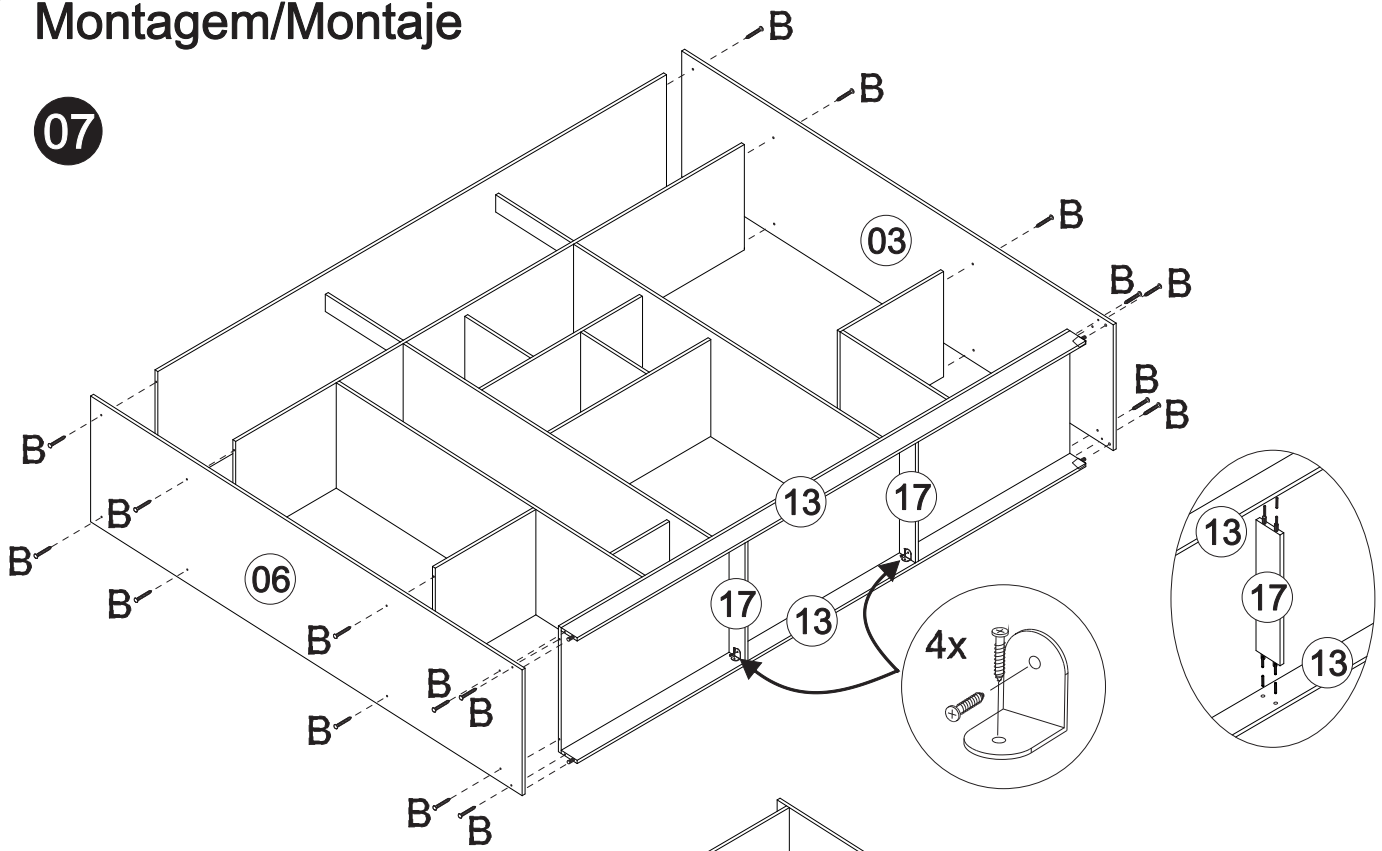


08

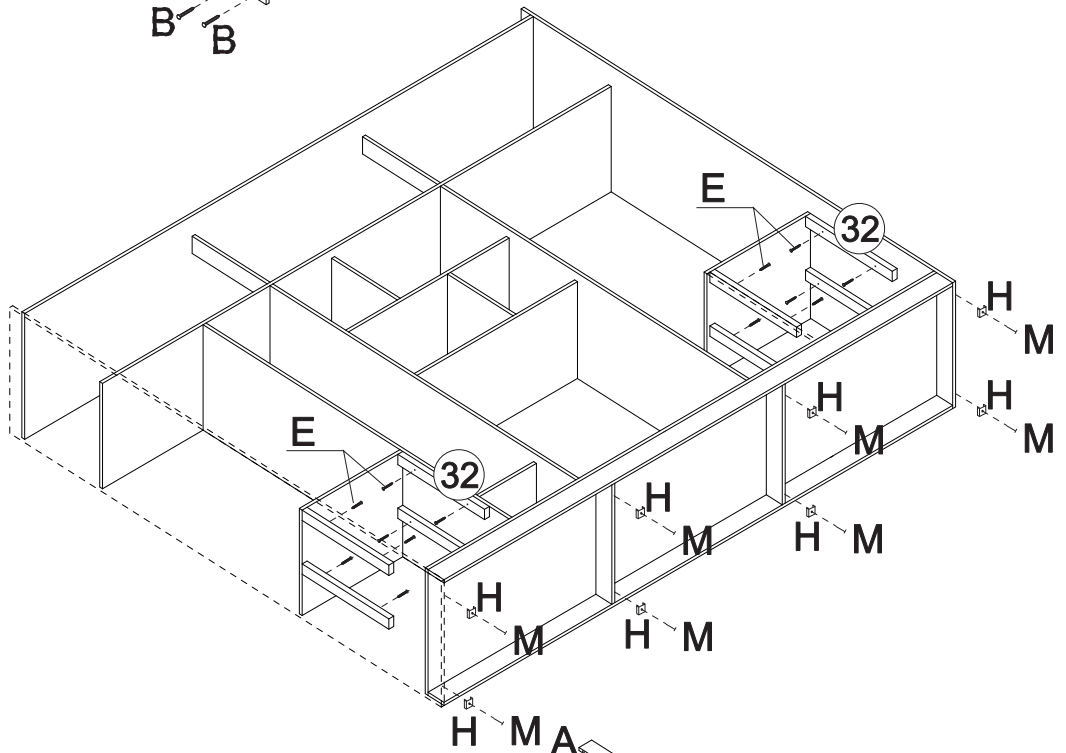

09


Envoltório superior  
pintado dos dois lados

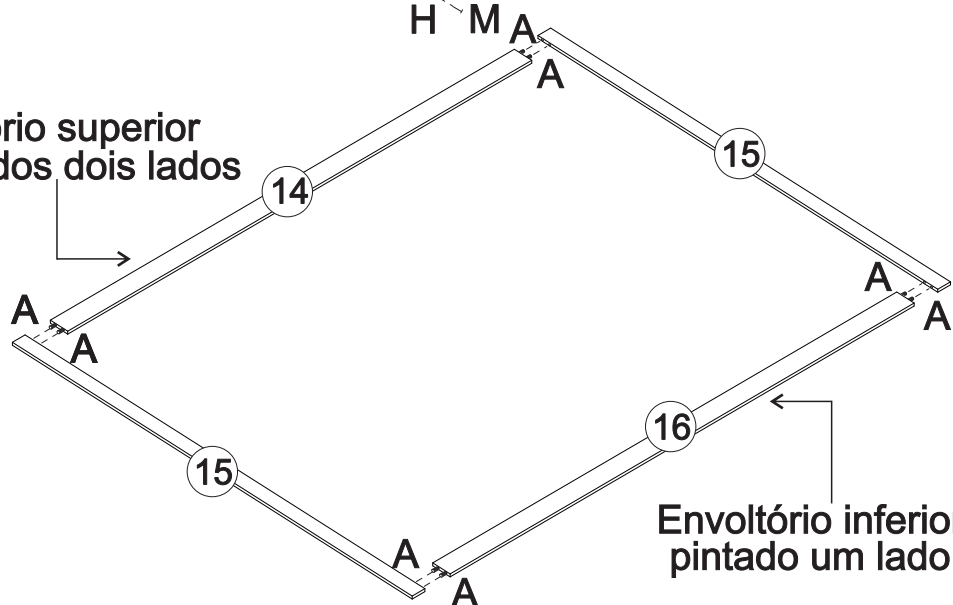


Envoltório inferior  
pintado um lado

# Montagem/Montaje

10

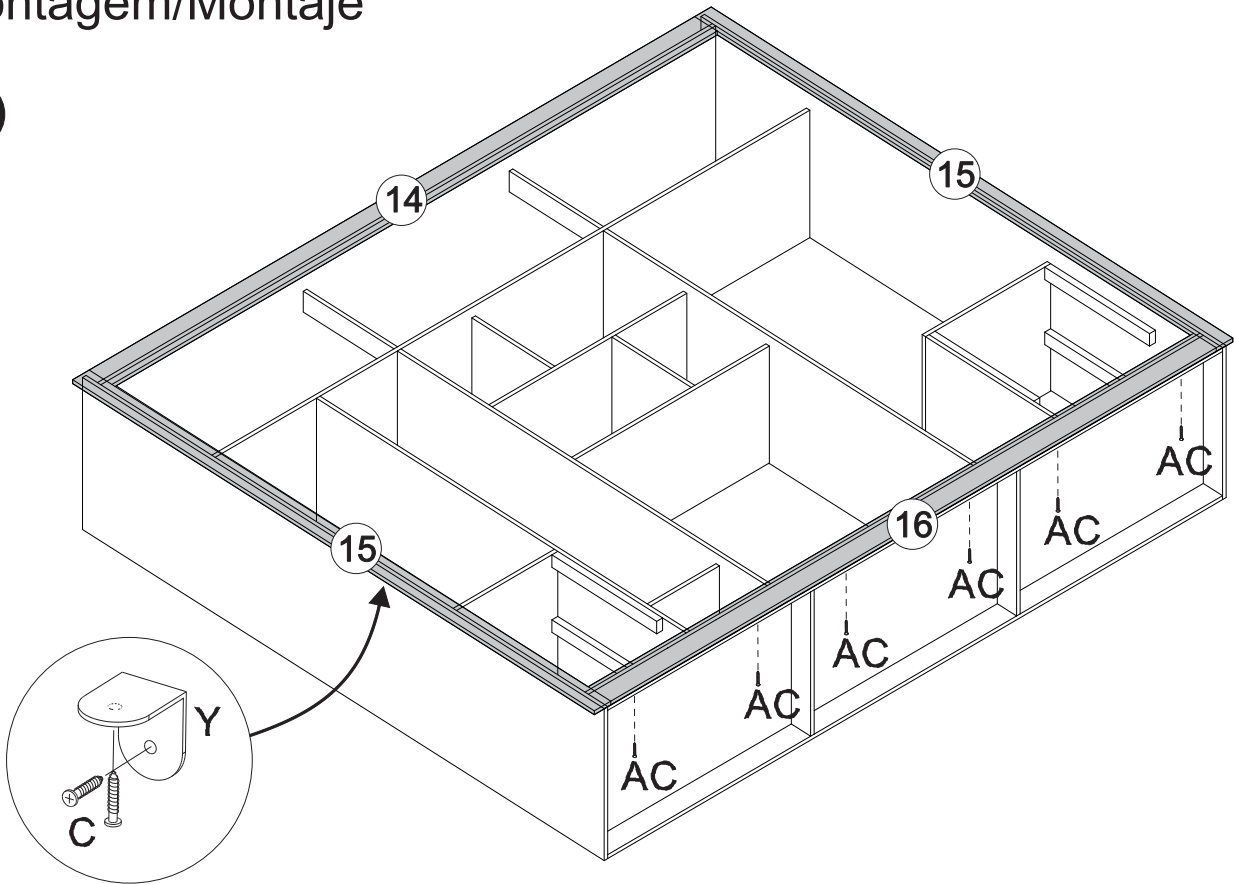

11

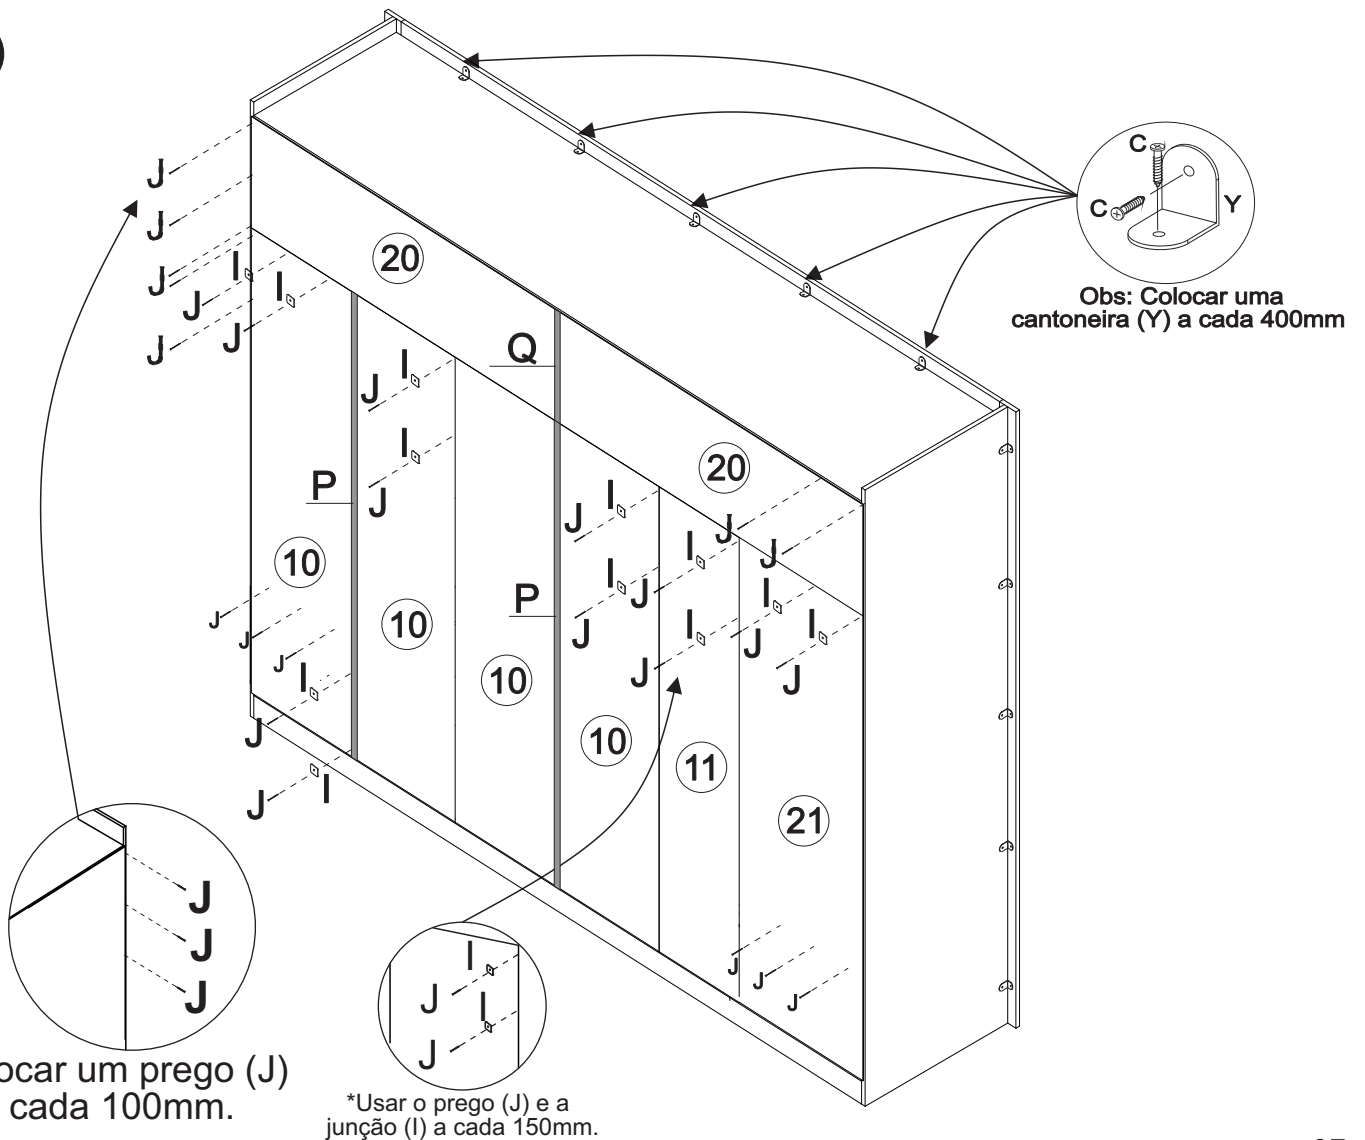


\*Colocar um prego (J) a cada 100mm.

\*Usar o prego (J) e a junção (I) a cada 150mm.

# Montagem/Montaje


12

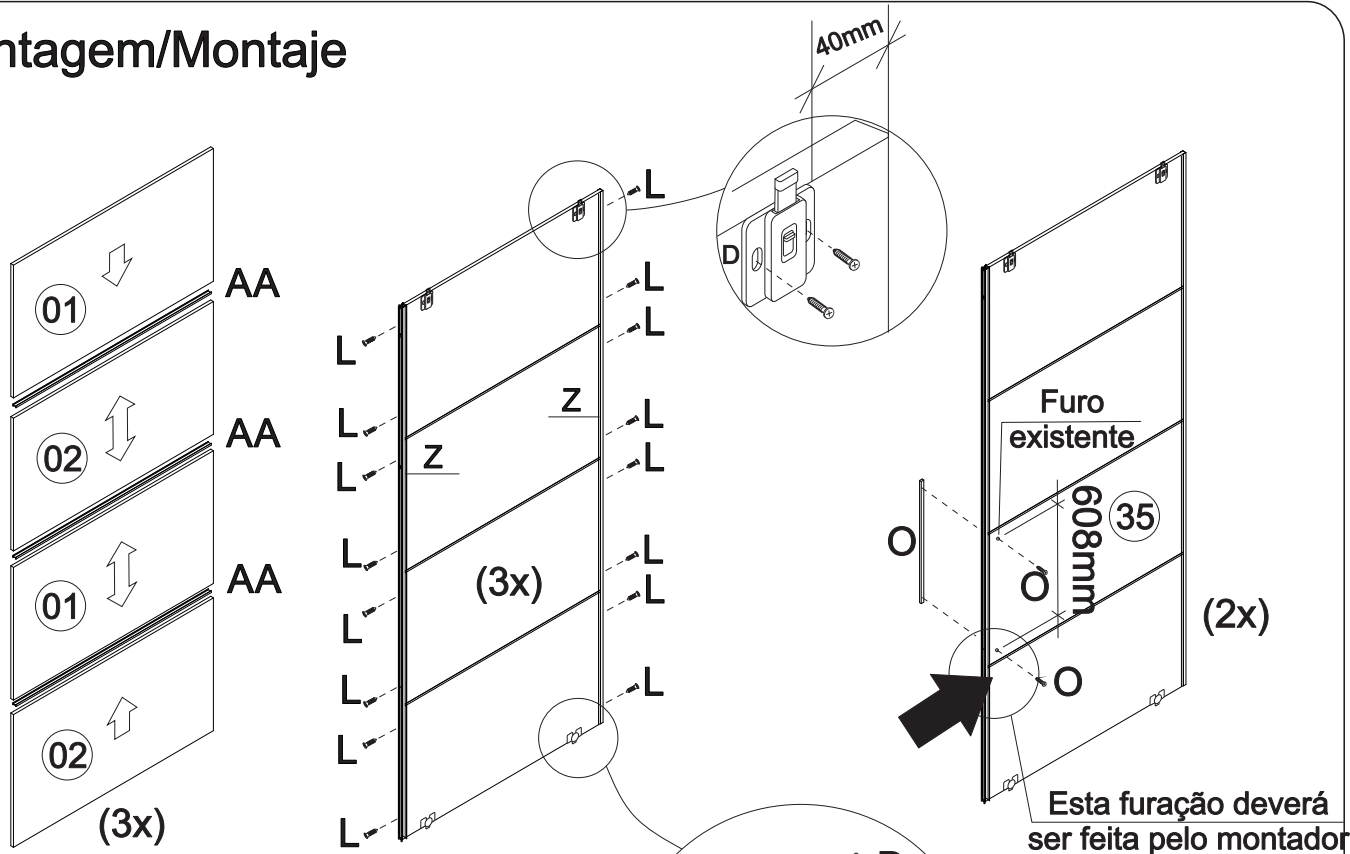

\*Usar os parafusos que acompanham os acessórios (D).  
Usar los tornillos que acompaña los accesorios (D).

Esta furação deverá ser feita pelo montador respeitando a medida indicada acima  
(2x) Portas laterais

13




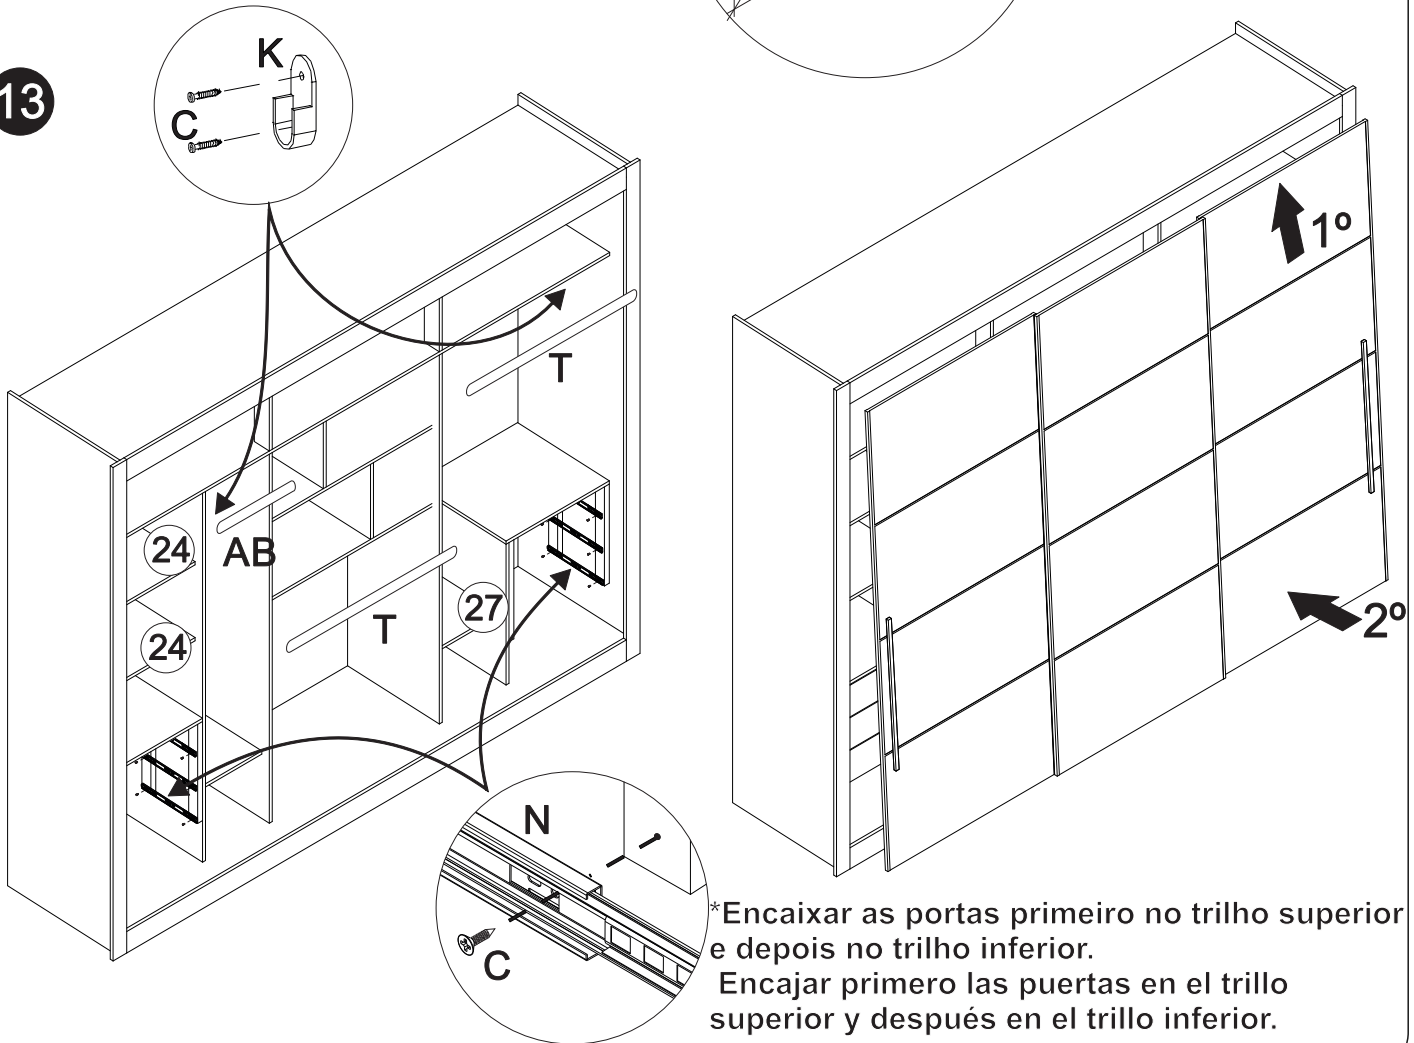


\*Encaixar as portas primeiro no trilho superior e depois no trilho inferior.  
Encajar primero las puertas en el trillo superior y después en el trillo inferior.



# Montagem/Montaje

14 (6x)

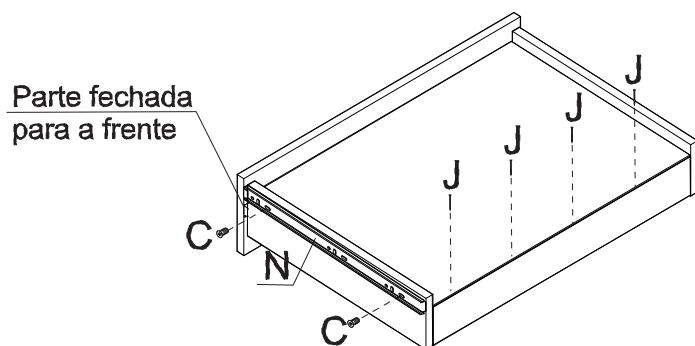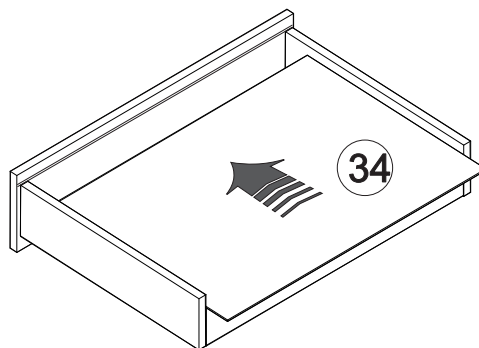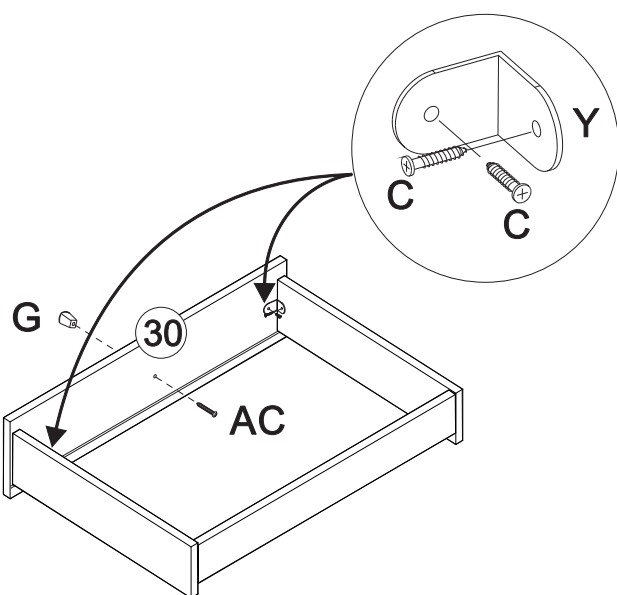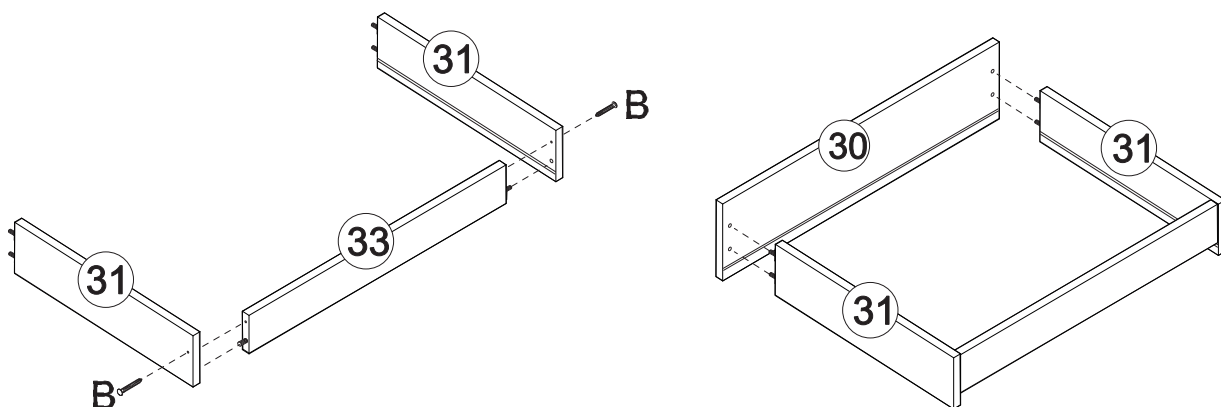

## Limpeza/Limpieza

- Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- Use solamente un paño húmedo con agua y después un paño seco.
- Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.
- No utilice productos químicos o abrasivos.