


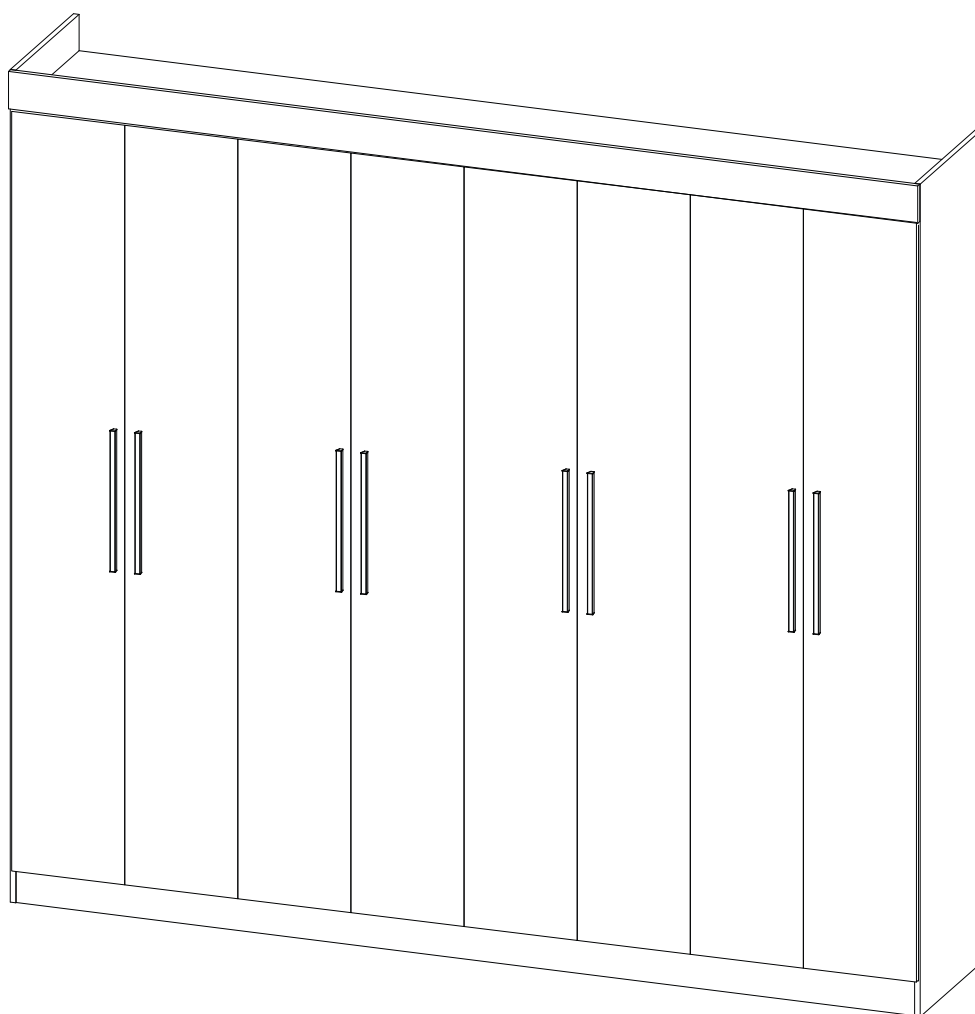

Guarda Roupa - Paris 8 Portas

ATENÇÃO



Amigo Montador, Antes de iniciar a montagem conferir a integridade das peças, solicitando assistência se necessário.

Em caso de avaria, realizar a montagem somente após a reposição das peças.

Informações Úteis

Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação.

Vigência da Garantia

A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguinte casos:

- 1) Se o produto for alterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto;
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação as instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.

Conservação do Produto

- * Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.
- * Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade, a luz solar diretamente ou outra forma de calor.
- * Não encoste o móvel na parede. Não o arraste.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação. Ainda, a Maxel Móveis se reserva o direito de solicitar foto da peça com problema para tomar as demais providências.


Para solicitar assistência técnica, identificar:
Razão Social, N° da NF, Descrição da peça e Cor.
Email : assistencia@maxelmoveis.com.br

Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada à Loja



O MANUAL ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO
SITE. ACESSE: WWW.MAXELMOVEIS.COM.BR


Siga Maxel Móveis

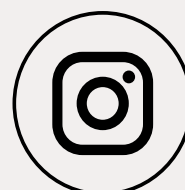


Dicas de montagem

Para concluir sua montagem com maior exatidão é necessário alguns tipos de regulagens e cuidados:


1. Você vai precisar de um espaço considerável para montá-lo, então verifique antes de iniciar a montagem;
2. O produto precisa ser montado na horizontal (deitado);
3. Coloque todas as ferragens nas suas respectivas peças antes de encaixá-las;
4. Para fixar o forro de forma correta, comece sempre pela parte superior (de cima para baixo), alinhe o forro com as laterais externas e base superior.




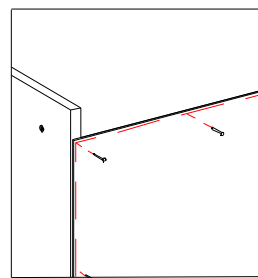



No espaço das prateleiras, aconselhamos colocar uma antes de pregar, após, você deve pressionar as laterais internas/externas, assim o vão ficará exatamente da largura da prateleira.

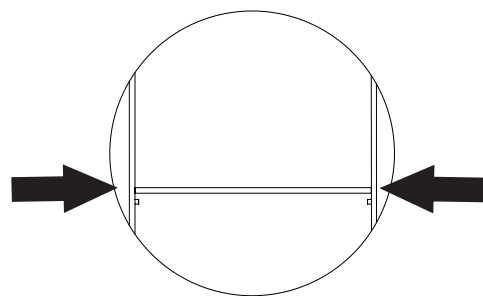

Colocando no esquadro desde o início, o sucesso na montagem é garantido.

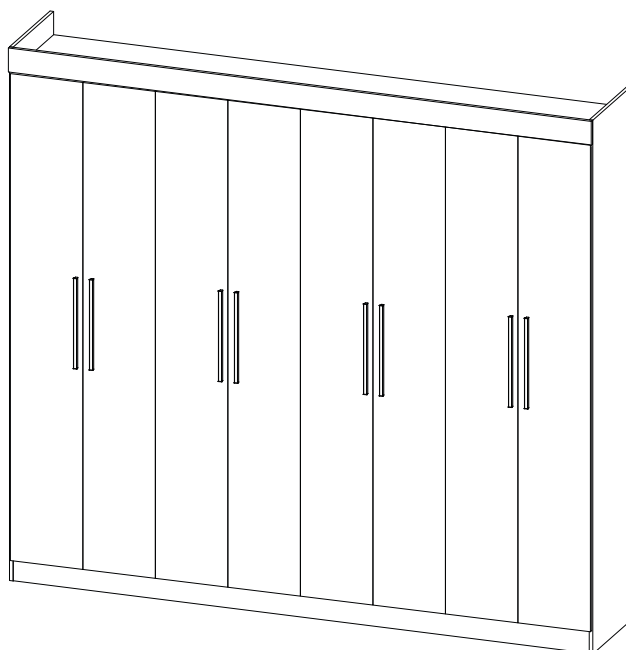

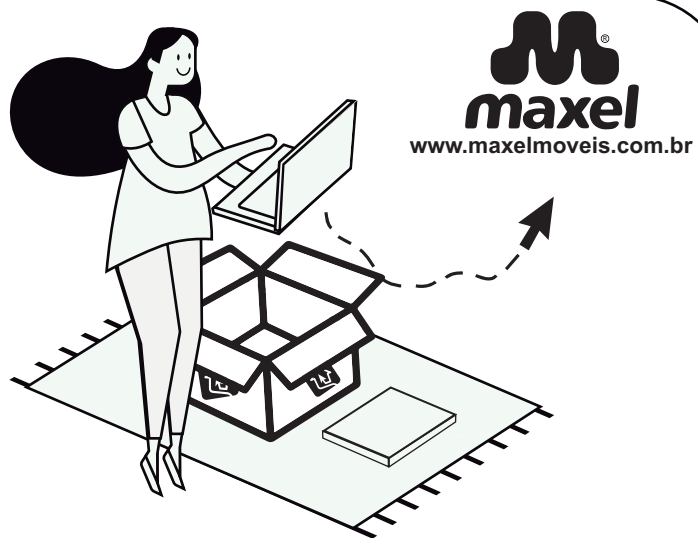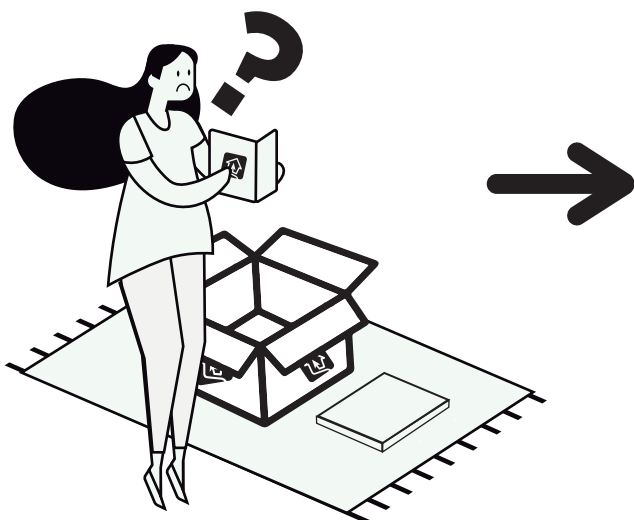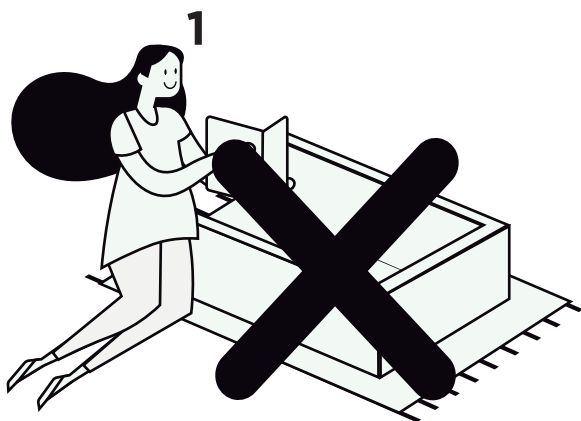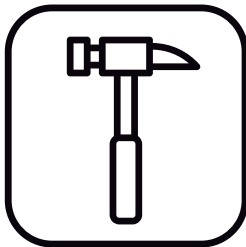

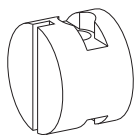**A**


X26
PORCA
CILINDRICA
12X12 BRANCA

**B**


X20
CAVILHA 6X30

**C**


X36
PARAFUSO
3,5X30
CABEÇA CHATA

**D**


X32
SUPORTE
PRATELEIRA
8X10

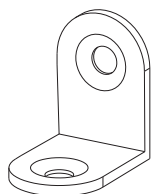**E**

X25
CANTONEIRA
PLÁSTICA
BRANCA

**F**

X18
PARAFUSO
ZINCADO

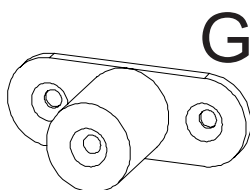**G**

X16
DISTANCIADOR
CILINDRICO

**H**


X2
PARAFUSO
3,5X40
CABEÇA CHATA

**I**

X166
PREGO 10X10

**J**


X18
PORCA
SEXTAVADA

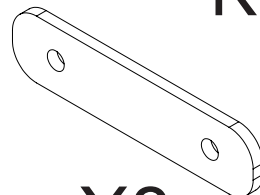**K**

X8
SAPATA
DESLIZADORA

**L**


X4
CAVILHA 8X30

**M**

X2
PARAFUSO
3,5X20
CABEÇA CHATA

**N**

X16
PARAFUSO
3,5X16
CABEÇA CHATA

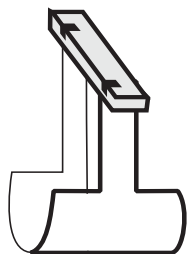

O

X1
SUPORTE DE
CABIDEIRO

S




X14
PARAFUSO
4,5X45
CABEÇA CHATA

W



X8
PUXADOR
250mm

P




X4
CORREDIÇA NEXT
350MM

T



X176
PARAFUSO
3,5X12
CABEÇA CHATA

Q

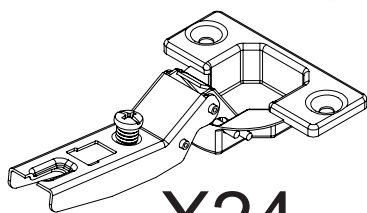


X24
DOBRADIÇA

X



X12
PARAFUSO
4,5x45MM
FLANGEADO

R

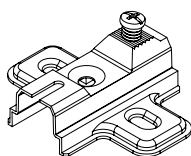

X24
CALÇO

U




COLA

V




ETIQUETA

Z

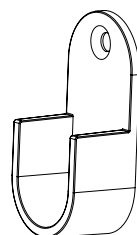

X2
SUPORTE DE
CALCEIRO

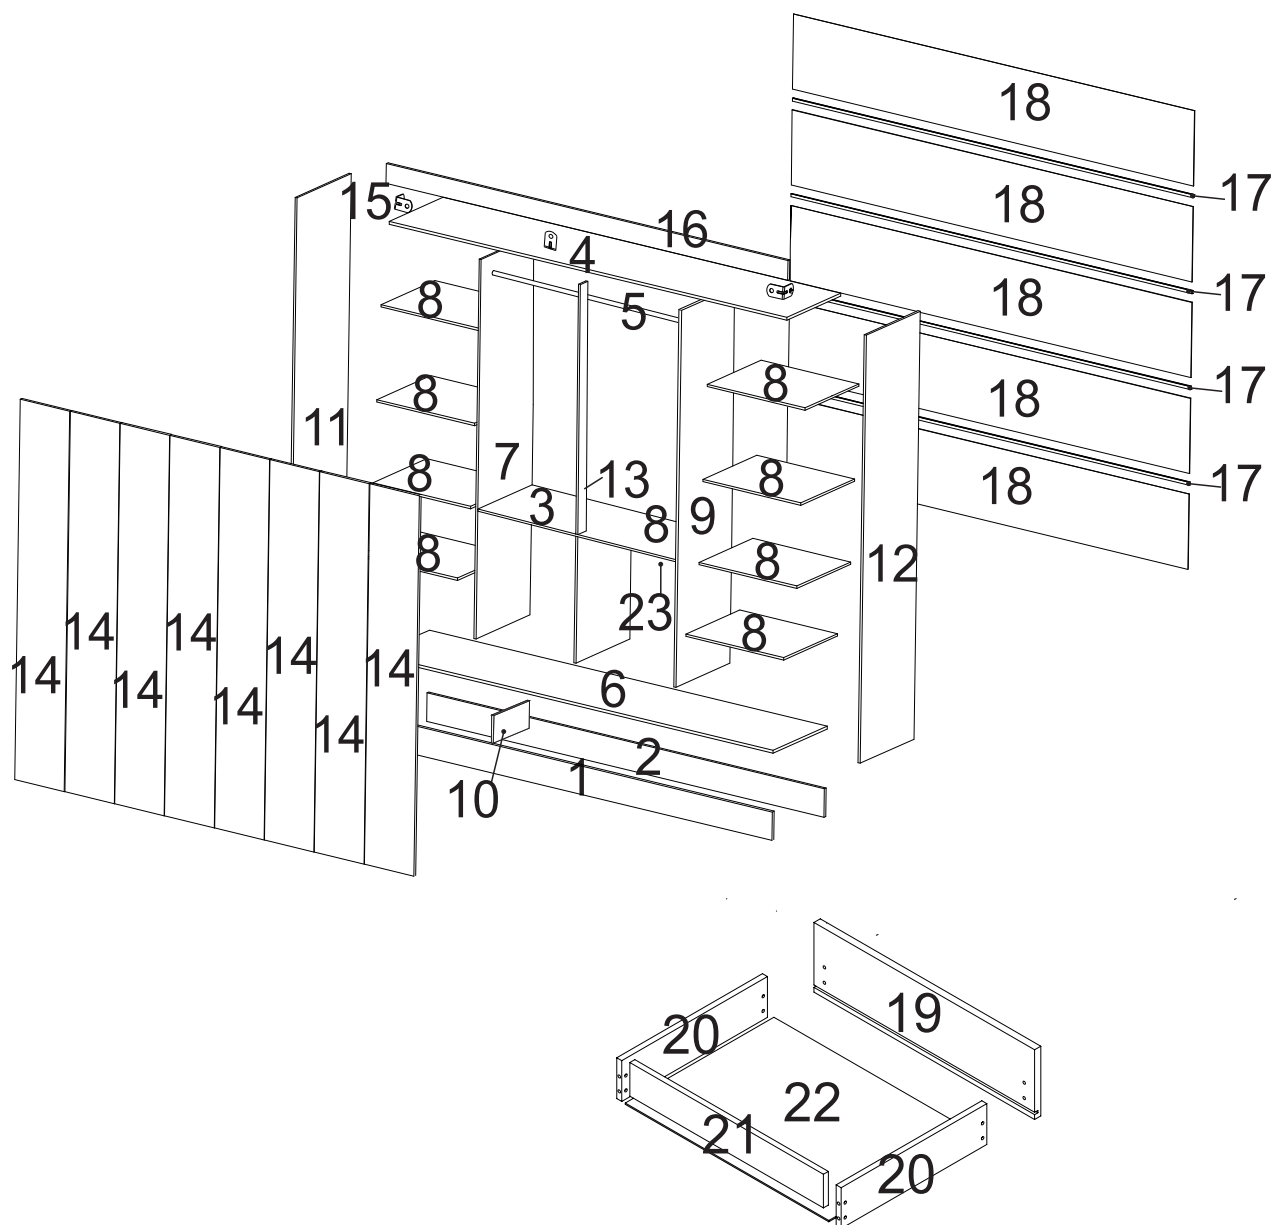


LISTA DE PEÇAS

Item	Descrição	Qtd	Item	Descrição	Qtd
1	RODAPÉ	1	13	BATENTE DA FRENTE	1
2	RODAPE DE TRAS	1	14	PORTA	8
3	BASE SOBRE GAVETA	1	15	CANTONEIRA PLASTICA	5
4	BASE SUPERIOR	1	16	VISTA FRONTAL	1
5	VARÃO DE METAL	1	17	PERFIL	4
6	BASE INFERIOR	1	18	FORRO	5
7	LATERAL INTERNA ESQUERDA	1	19	FRENTE DE GAVETA	4
8	PRATELEIRA	8	20	LATERAL DE GAVETA	8
9	LATERAL INTERNA DIREITA	1	21	PARTE ATRAS DE GAVETA	4
10	APOIO PARA RODAPÉ	1	22	FORRO DE GAVETA	4
11	LATERAL EXTERNA ESQUERDA	1	23	LATERAL INTERNA MENOR	1
12	LATERAL EXTERNA DIREITA	1			


1

PRÉ MONTAGEM DAS BASES

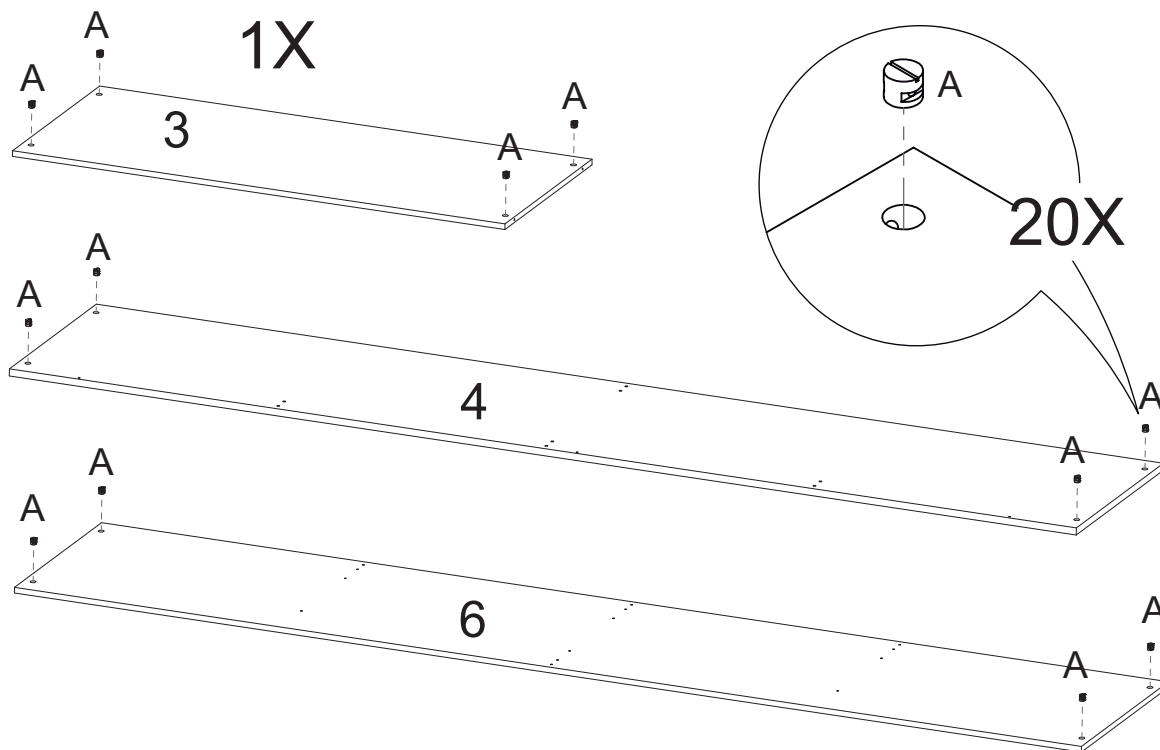


2

PRÉ MONTAGEM LATERAL EXTERNA

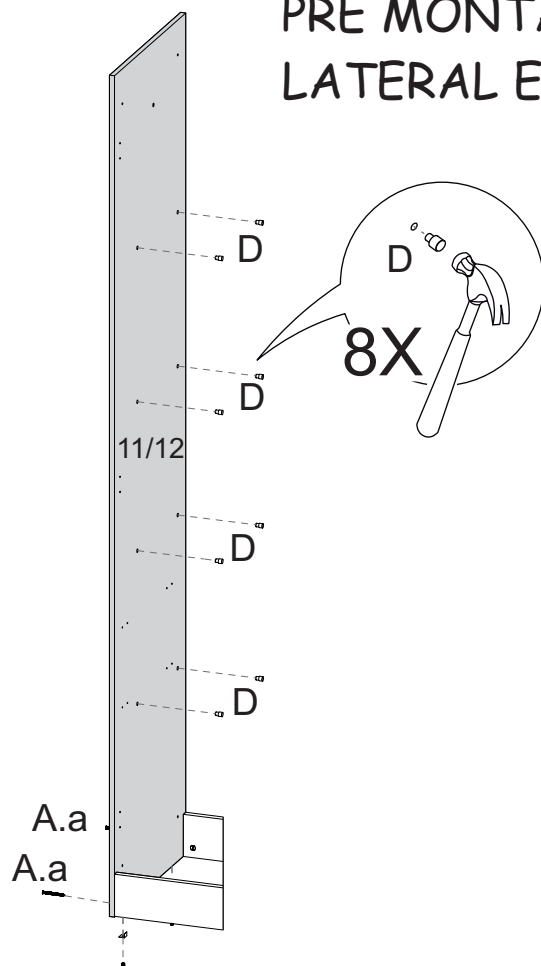


PRÉ MONTAGEM RODAPÉ

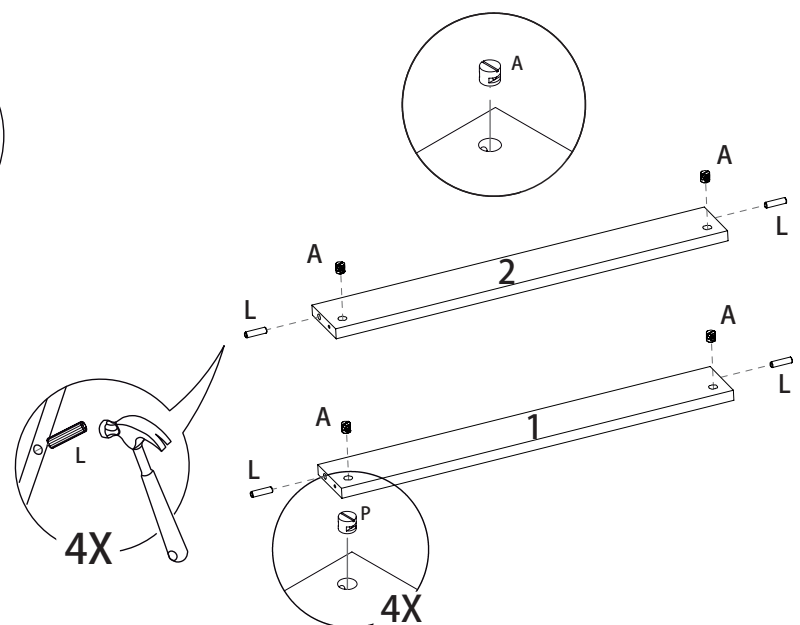


3




PRÉ MONTAGEM LATERAL INTERNA

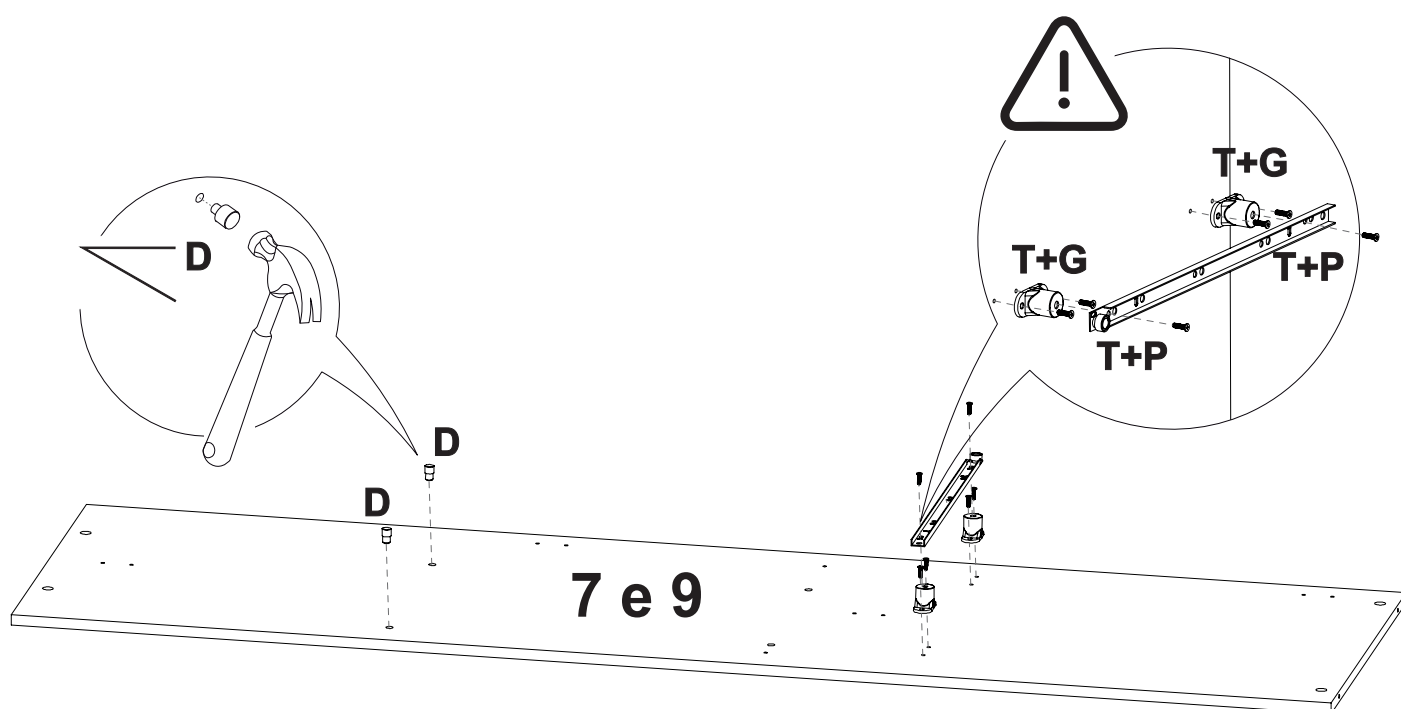


4 PRÉ MONTAGEM APOIO DE RODAPÉ

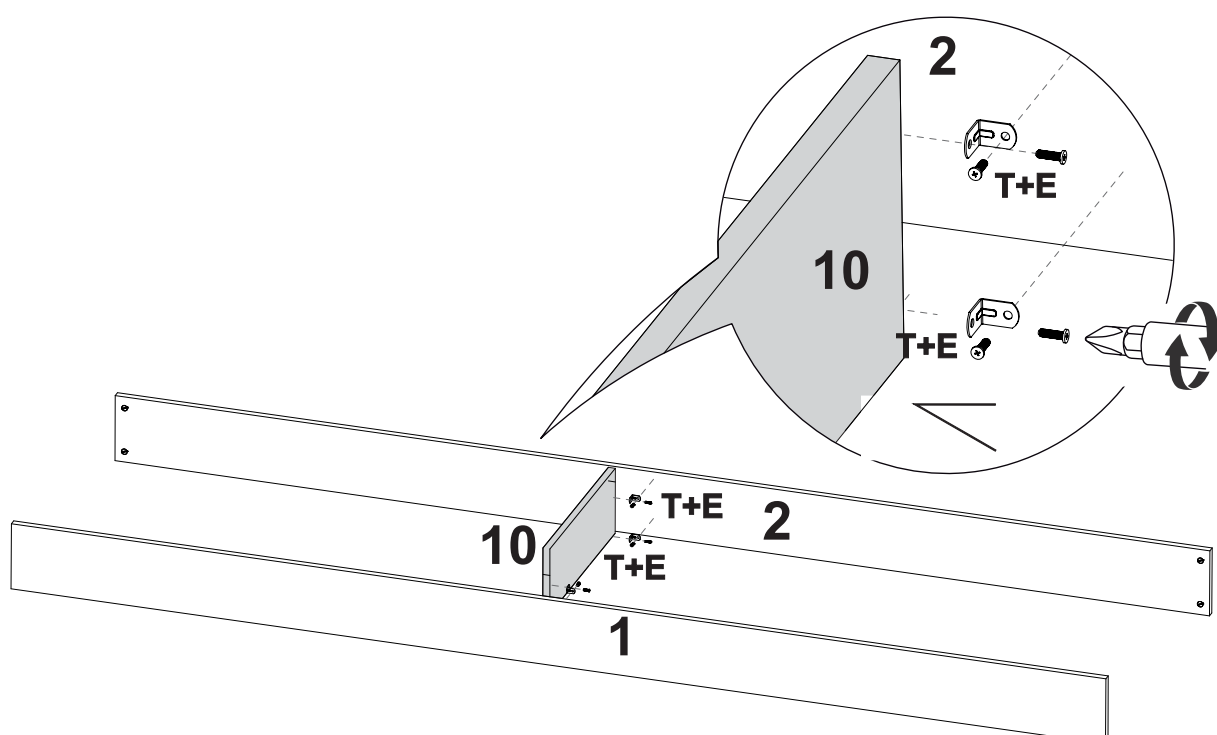


5

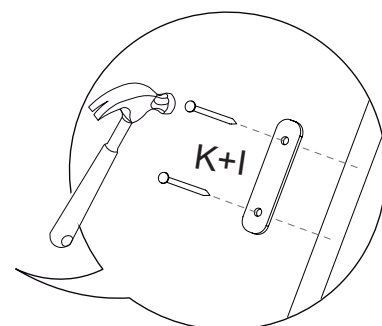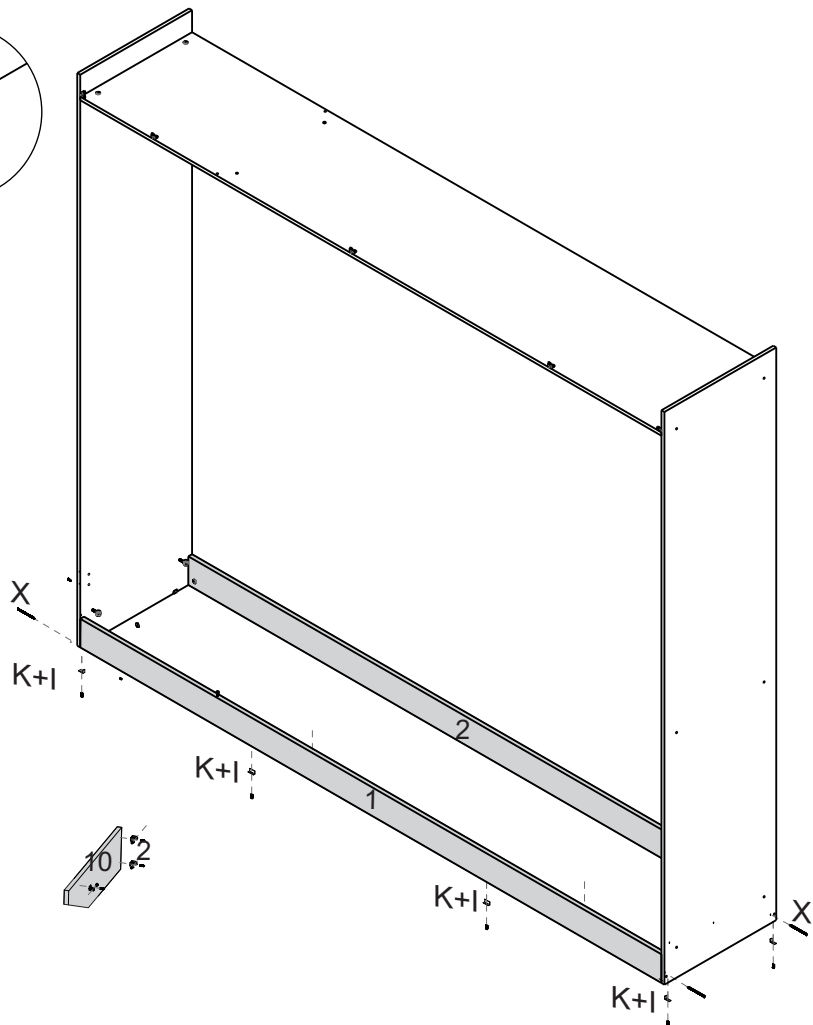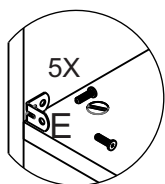

6

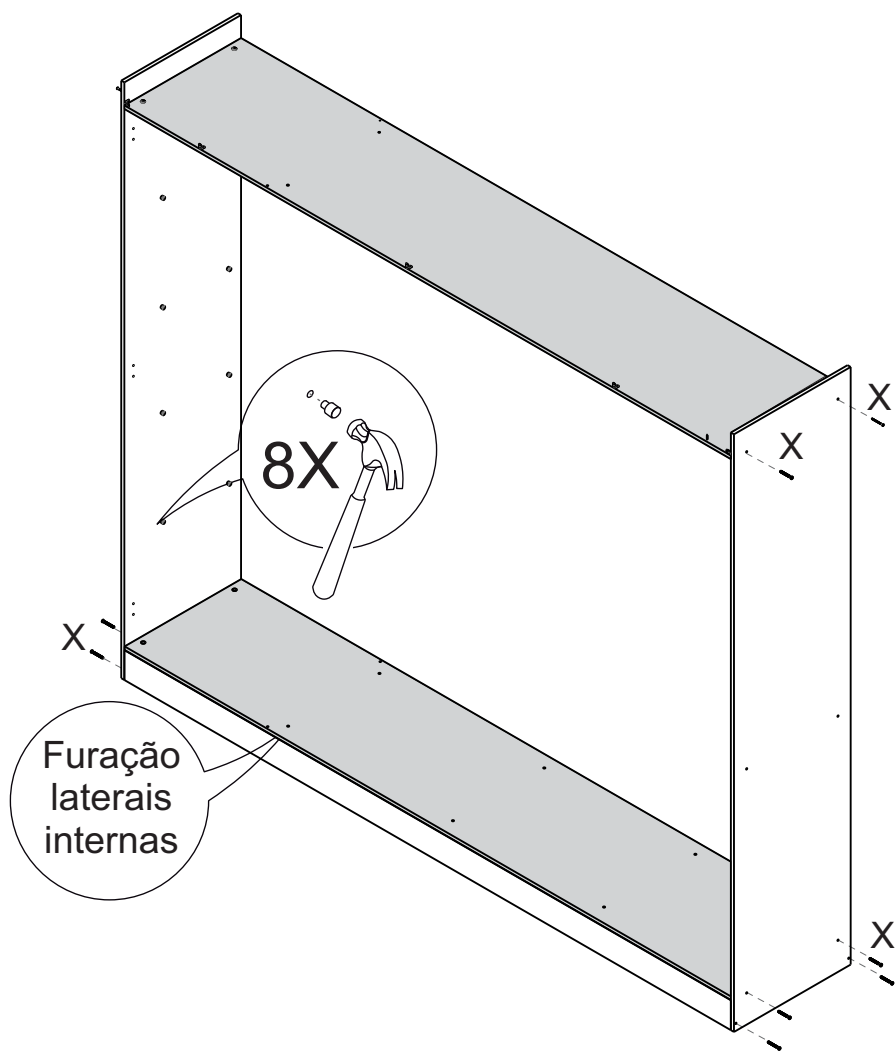


7

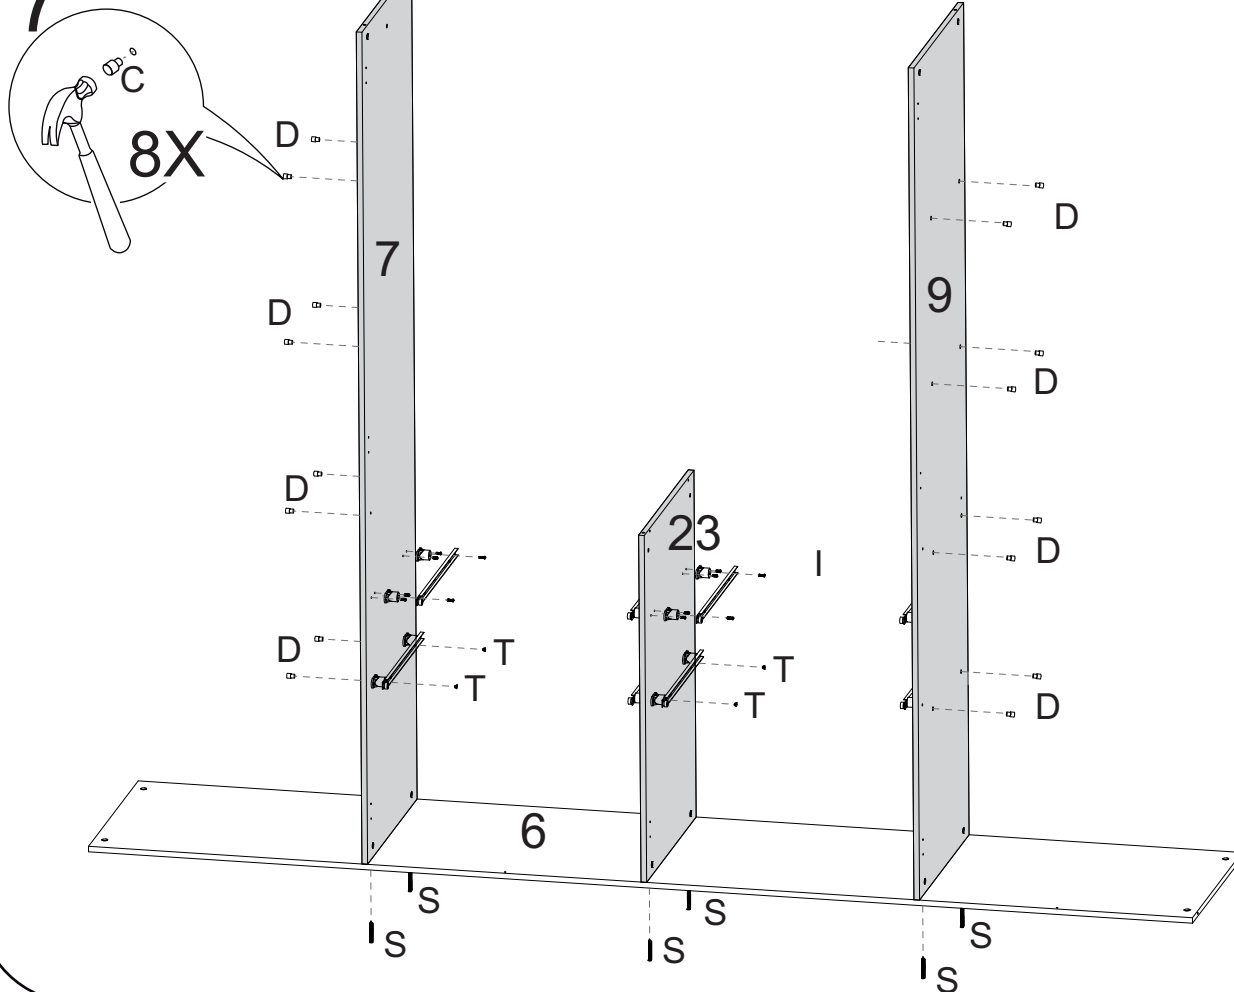


8


FIXAÇÃO DO BATENTE
NA BASE SOBRE GAVETA

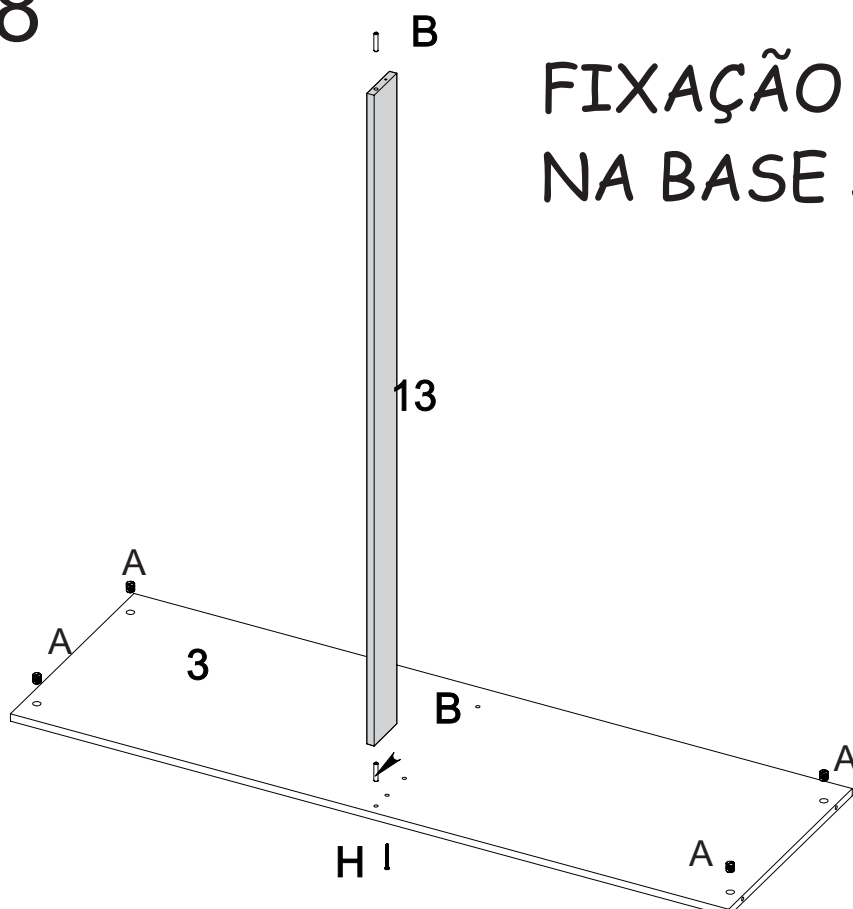




9

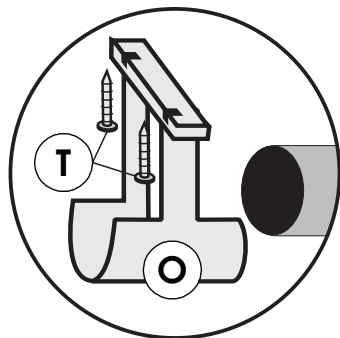


FIXAR VARÃO MAIOR E
SUPORTE DE CABIDEIRO
ABERTO "U" NA BASE
SUPERIOR

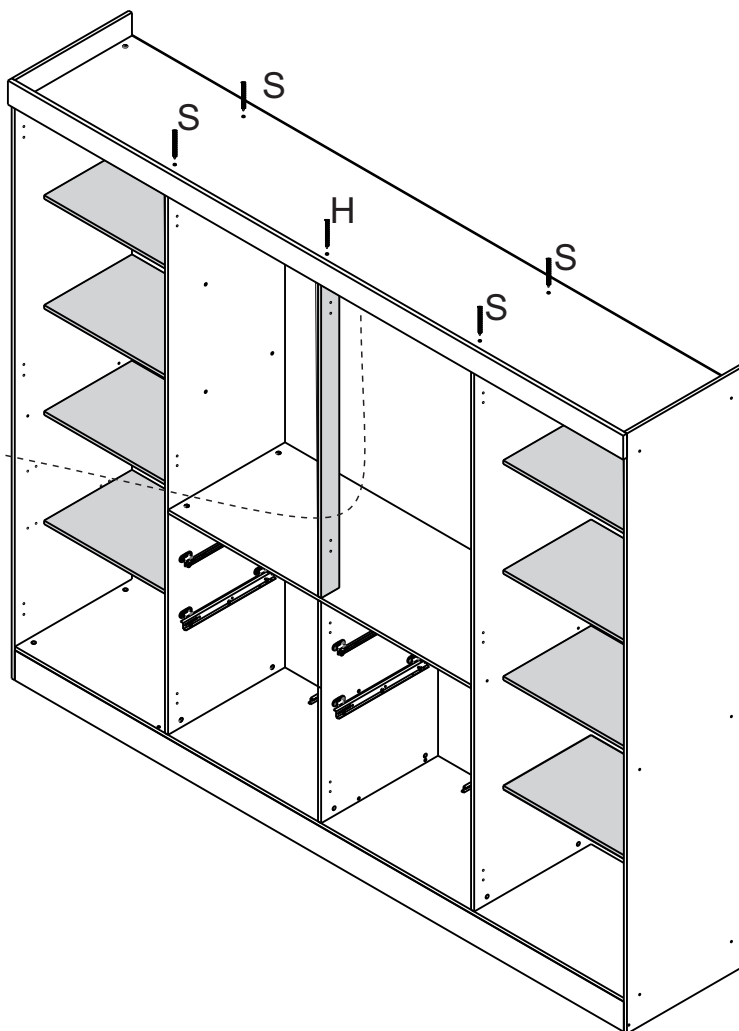


10

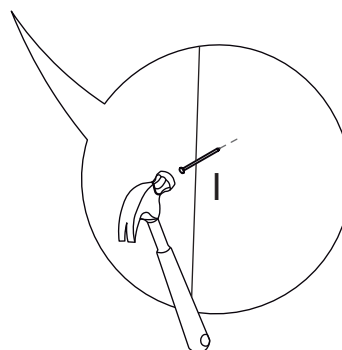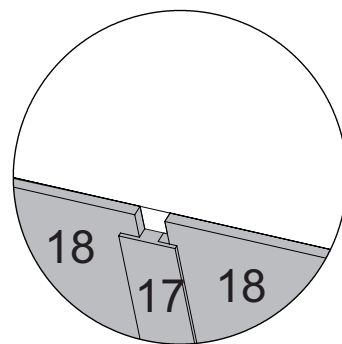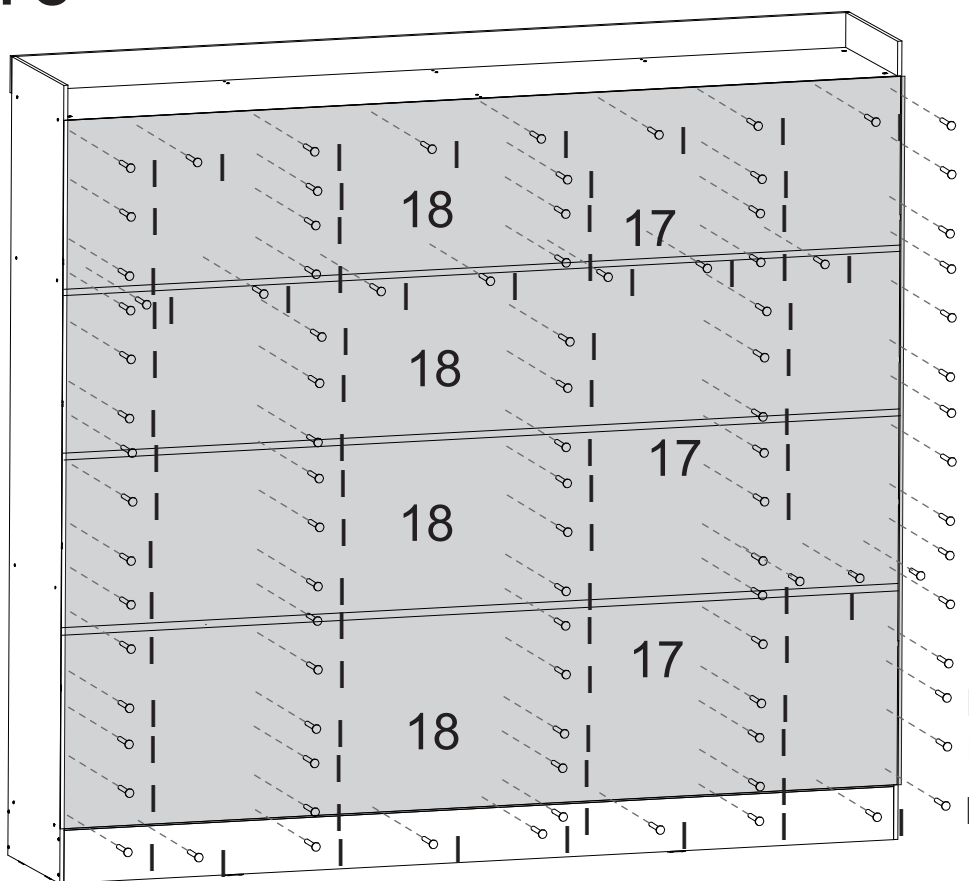

11

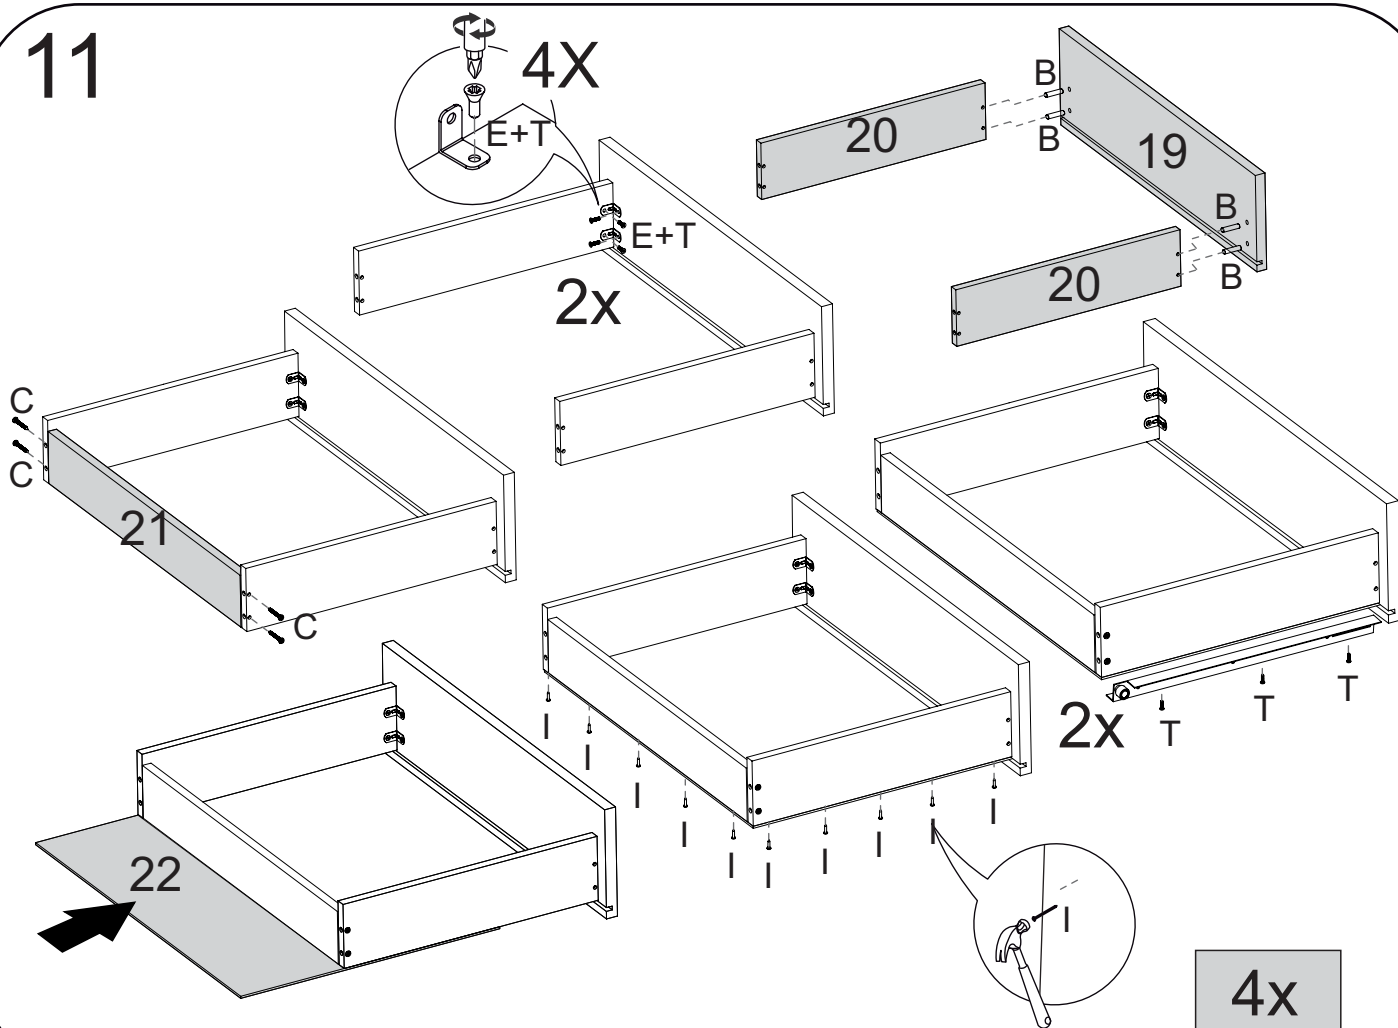

12

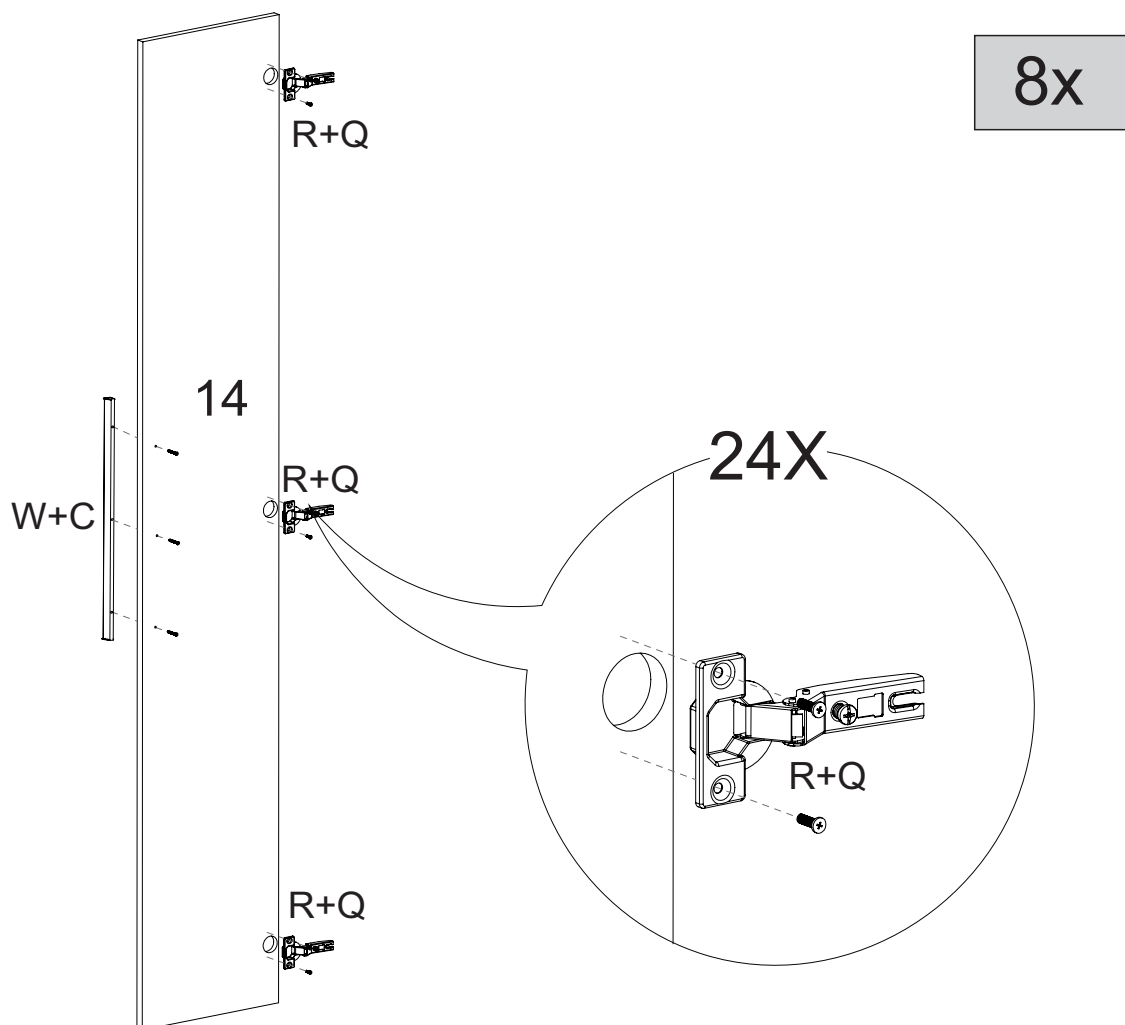

13

