MD Móveis Ltda.
Bom Princípio/RS
Fone: 51 3534 8000 Fax: 51 3534 8008
E-mail: in@madesa.com.br

1055 Esquema

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM

LER ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DESTE MANUAL ANTES DA MONTAGEM E DO USO DO PRODUTO DO PRODUTO

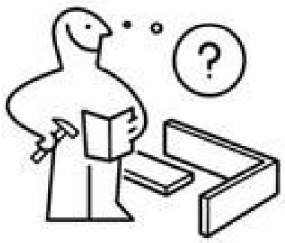

ATENÇÃO: Não submeter o produto a pesos excessivos nas prateleiras e gavetas (até 6kg uniformemente distribuidos pela superfície

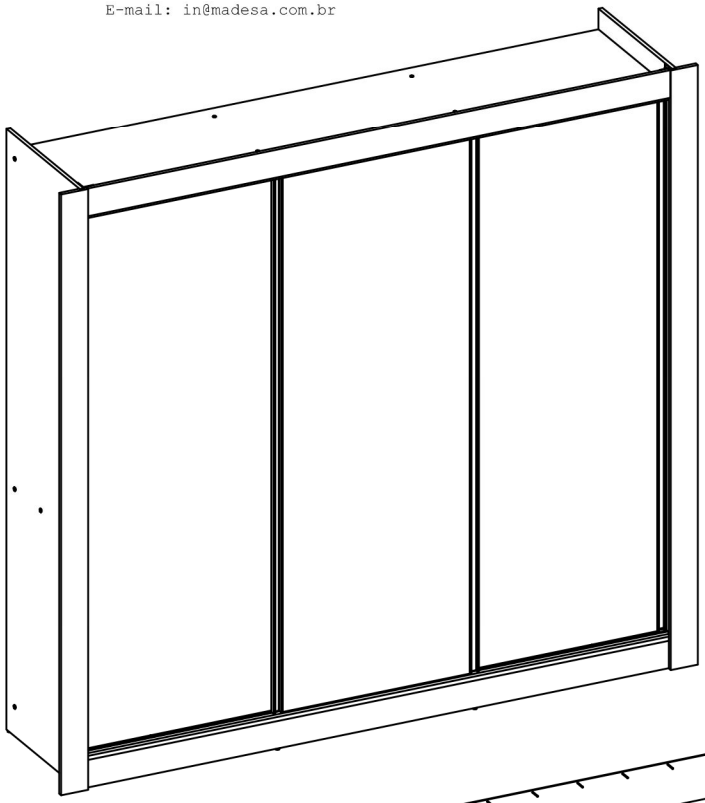

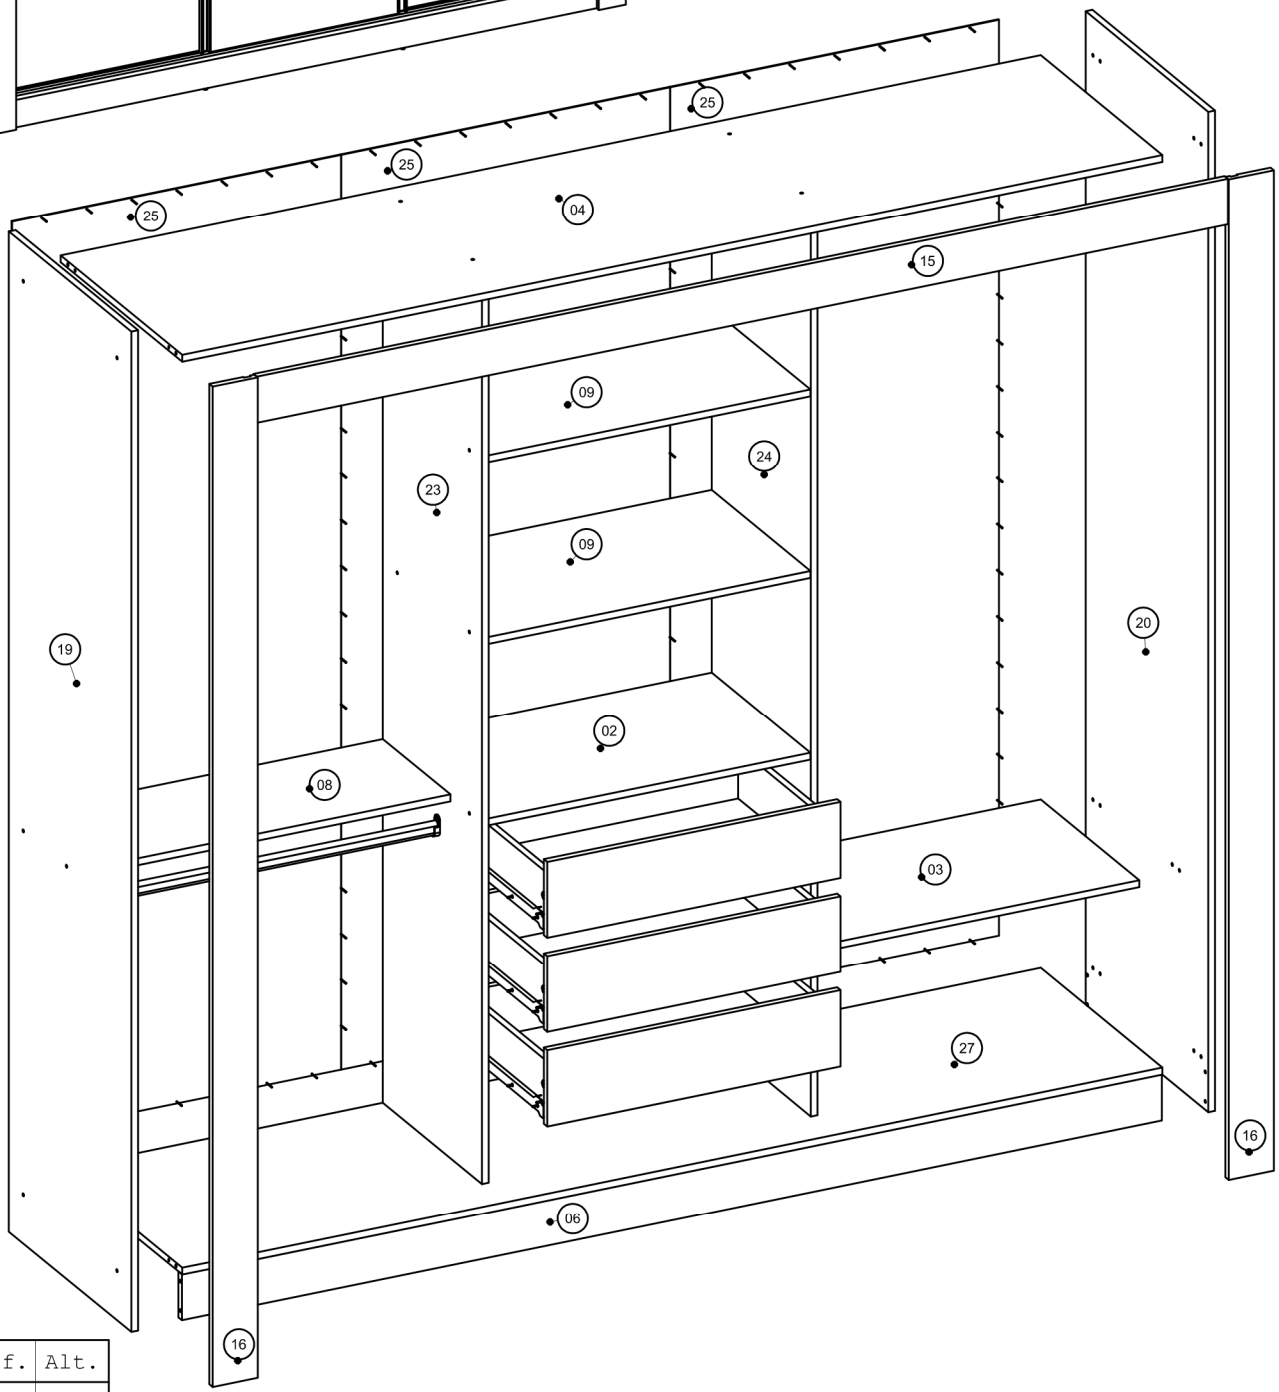

Larg.	Prof.	Alt.
2355	559	2181

MD Móveis Ltda.
Bom Princípio/RS
Fone: 51 3534 8000 Fax: 51 3534 8008
E-mail: in@madesa.com.br

1055 Esquema

IND	DESCRIÇÃO	QT
A	TAMBOR MINIFIX Ø15mm - MET	6
B	SUPORTE CABIDEIRO OBLONGO - PLA	6
C	SAPATA DESLIZADORA Ø15x6mm - PLA	8
D	ROLDANA RM SOBREPOR CM110 - VAR	6
E	PREGO 10x10 - MET	196
F	PINO MINIFIX 6x35mm - MET	6
G	PARAFUSO RS 7x40mm - MET	35
H	PARAFUSO CF FC 3,5X12mm - MET	12
I	PARAFUSO CC FC 4,5x40mm - MET	6
J	PARAFUSO CC FC 3x12mm - MET	54
K	PARAFUSO CC FC 3,5x22mm - MET	28
L	GUIA RM RETA 1 RODIZIO - VAR	6
M	FREIO PP CM - VAR	4
N	FIXADOR COSTAS 15x13x1mm - MET	38
O	Cavilha 6x30mm - MAD	56
P	CORREDIÇA NORMAL 400 mm - MET	3
Q	CONECTOR DUPLO L 20x20x42mm - PLA	9
R	CHAVE ALLEN Z 4MM - MET	1
S	CHAVE ALLEN RETA 4MM - MET	1
T	CHAPINHA L 17X17X45mm - MET	10
U	CAPA PARAFUSO 15mm - PLA	25
V	CANTONEIRA 40X25X2.65mm - MET	2
W	AFASTADOR 32mm - PLA	12
X	PARAFUSO CP FC 3,5X14mm - MET	146

Cuidados com o móvel:
Com o intuito de garantir a sua satisfação e confirmar o nosso compromisso com a qualidade, queremos que o Senhor(a), leia atentamente nossas recomendações para com o cuidado de seu móvel.
1. Proteja-o da incidência direta da luz solar.
2. Evite colocá-lo próximo de estufas ou saídas de ar condicionado.
3. Não deixe em lugar úmido e não o exponha às intempéries.
4. Evite objetos pontiagudos sobre a sua superfície.
5. Para movimentar o móvel de lugar, carregue-o, não empurre-o nem arraste-o.
6. Mantenha o móvel sempre nivelado para garantir o bom funcionamento das portas e gavetas.
7. Atentar para que a montagem seja feita no esquadro e nivelada;
8. Não fique de pé sobre os assentos das cadeiras.
9. Não incline-se para trás balançando as cadeiras sobre as pernas traseiras.
10. Evite utilizar as travessas das cadeiras como apoio dos pés.
11. Utilizaras ferramentas para a montagem com cuidado.
12. Não usar produtos abrasivos.
13. Forrar o chão com o papelão das embalagens.
14. Separe as peças e ferragens de maneira organizada.

IMPORTANTE:
- A execução da montagem deve ser realizado por 2 profissionais especializados.
- As ferramentas para montagem não acompanham o produto.

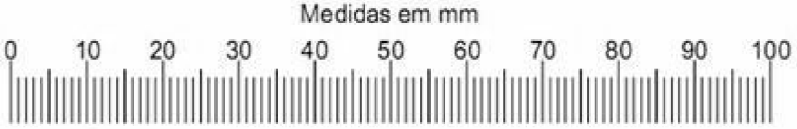

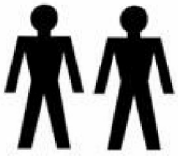

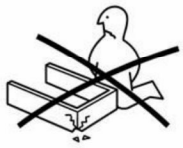

DICA DE MONTAGEM

Antes de começar a montagem, avalie a possibilidade de montar o produto deitado. Para tal, siga as instruções abaixo descritas:

1º - Medir a altura do pé direito (medida do chão até o teto) do ambiente aonde será instalado o produto.

2º - Medir a altura DIAGONAL da maior peça LATERAL, neste caso, a lateral direita ou lateral esquerda.

3º - Considerar um pouco de folga, em torno de 5mm a mais, para garantir que o roupeiro poderá ser montado deitado.

4º - Caso a medida final encontrada seja MENOR que a medida do pé direito, o procedimento de montagem poderá ser efetuado na forma deitada.

3º - somar 5mm à medida encontrada na lateral (exemplo: 2368 + 5 = 2373mm)

4º - medida pé direito = 2440mm
medida lateral = 2373mm

Neste caso a medida lateral é MENOR que a medida do pé direito, ou seja, poderá ser montado deitado.

ATENÇÃO: Pisos desnivelados e Irregulares comprometem a estabilidade e o esquadro do roupeiro e o deslizamento das portas, podendo acarretar o não funcionamento das mesmas. Por isso, certifique-se que esteja nivelado e no esquadro, assegurando a adequação de funcionalidade e de uso e a manutenção das condições de garantia do produto.

MD Móveis Ltda.
Bom Princípio/RS
Fone: 51 3534 8000 Fax: 51 3534 8008
E-mail: in@madesa.com.br

1055 Esquema

IT	DESCRIÇÃO:	ESP	LARG	COMP	MAT.	QT	BRANCO/BRANCO	TIROL BRANCO	TIROL AMENDOA	AMENDOA CREMA
01	TUBO CABIDEIRO 708mm	-	-	-	MET	3	2077000107082	2077000107082	2077000107082	2077000107082
02	TAMPO GAV	15	438	715	MDP	1	203410550903	203410553R03	203410553R03	203410555T03
03	TAMPO DIR	15	438	715	MDP	1	203410550903	203410553R03	203410553R03	203410555T03
04	TAMPO	15	540	2175	MDP	1	203410550905	203410553R05	203410553R05	203410555T05
05	RODAPÉ TRAS	15	100	2175	MDP	1	203410550006	203410550006	203410550006	203410550006
06	RODAPÉ FRO	15	100	2175	MDP	1	203410550907	203410553R07	203410553R07	203410555T07
07	RODAPE CENTRAL	100	508	15	MDP	2	203410450008	203410450008	203410450008	203410450008
08	PRATELEIRA MENOR	15	300	715	MDP	1	203410550909	203410553R09	203410553R09	203410555T09
09	PRATELEIRA	15	438	715	MDP	2	203410550910	203410553R10	203410553R10	203410555T10
10	PORTA	15	702	1941	MDF	3	203310550911	203310550911	203310555T11	203310558211
11	PERFIL SUP 2175mm	-	-	-	ALM	1	2077105500023	2077105500023	2077105500023	2077105500023
12	PERFIL PUX 1941mm	-	-	-	ALM	4	2077106500015	2077106500015	2077106500015	2077106500015
13	PERFIL J 1941mm	-	-	-	ALM	2	2077106500008	2077106500008	2077106500008	2077106500008
14	PERFIL INF 2175mm	-	-	-	ALM	1	2077105500030	2077105500030	2077105500030	2077105500030
15	MONTANTE SUP	15	100	2155	MDF	1	203310550916	203310553R16	203310553R16	203310555T16
16	MONTANTE	15	100	2175	MDF	2	203310650917	203310653R17	203310653R17	203310655T17
17	LATERAL GAV ESQ	15	110	400	MDF	3	203410450914	203410450914	203410450914	203410450914
18	LATERAL GAV DIR	15	110	400	MDF	3	203410450915	203410450915	203410450915	203410450915
19	LATERAL ESQ	15	544	2175	MDP	1	203410550921	203410553R21	203410553R21	203410555T21
20	LATERAL DIR	15	544	2175	MDP	1	203410550923	203410553R23	203410553R23	203410555T23
21	FUNDO GAV	3	406	626	MDF	3	203310550924	203310550924	203310550924	203310550924
22	FRENTE	15	165	651	MDF	3	203410550925	203410553R25	203410553R25	203410555T25
23	DIVISORIA ESQ	15	440	1970	MDP	1	203410550926	203410553R26	203410553R26	203410555T26
24	DIVISORIA DIR	15	440	1970	MDP	1	203410550927	203410553R27	203410553R27	203410555T27
25	COSTAS	3	730	1990	MDF	3	203310550929	203310550929	203310550929	203310550929
26	COSTA GAV	15	110	596	MDF	3	203410550930	203410550930	203410550930	203410550930
27	BASE	15	540	2175	MDP	1	203410550931	203410553R31	203410553R31	203410555T31

MD Móveis Ltda.
Bom Princípio/RS
Fone: 51 3534 8000 Fax: 51 3534 8008
E-mail: in@madesa.com.br

1055 Esquema

ATENÇÃO: Atentar para utilizar o parafuso 3,0x12 CC para fixar o suporte do tubo cabideiro.

ATENÇÃO: Antes de levantar o armário, verificar se foram colocados os deslisadores debaixo dos rodapé e laterais.

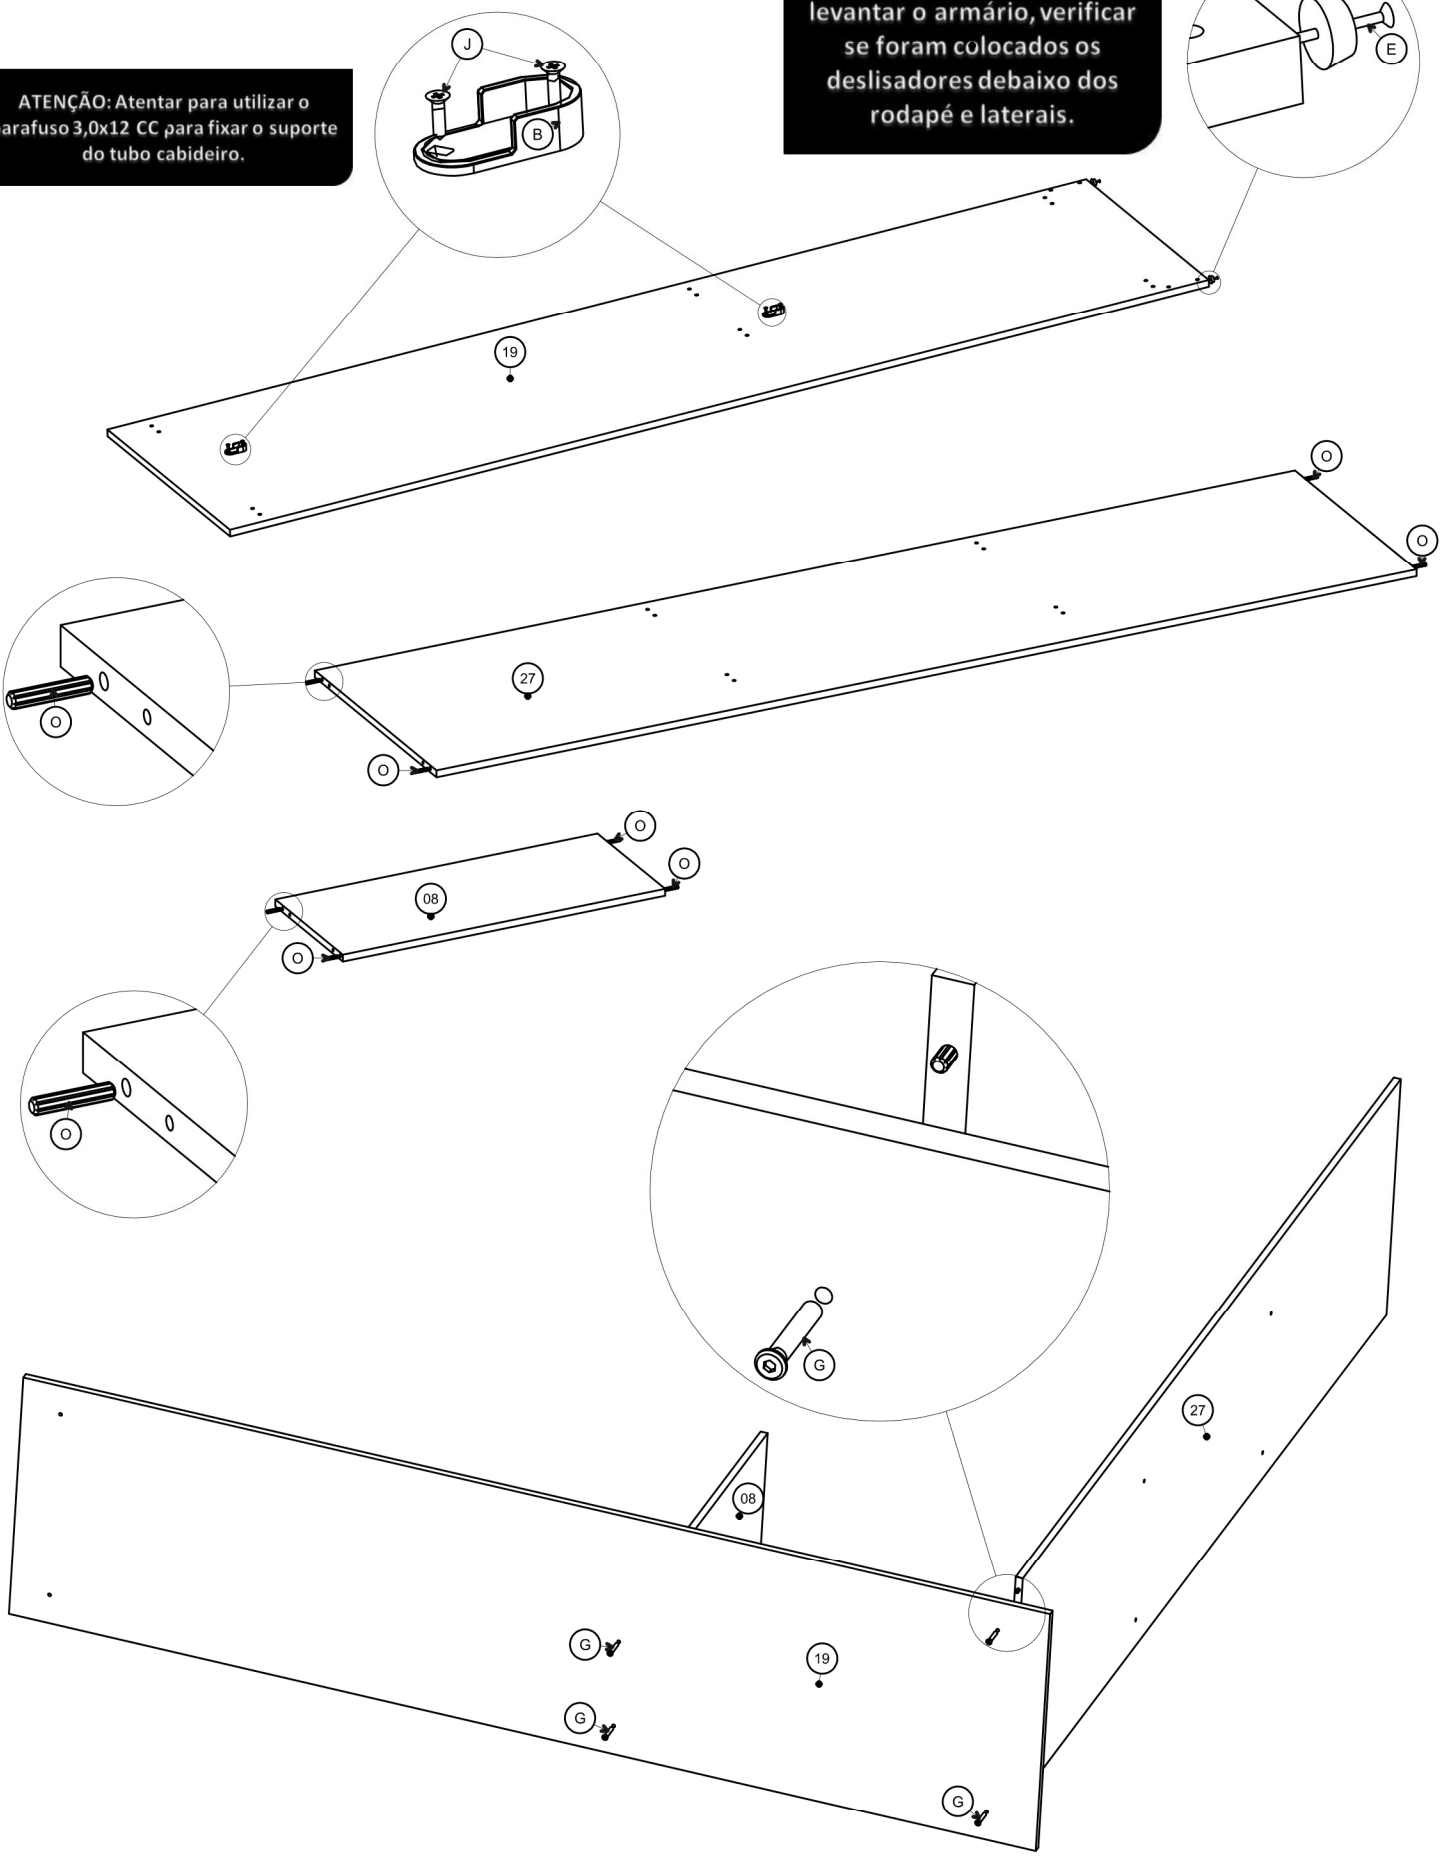

MD Móveis Ltda.
Bom Princípio/RS
Fone: 51 3534 8000 Fax: 51 3534 8008
E-mail: in@madesa.com.br

1055 Esquema

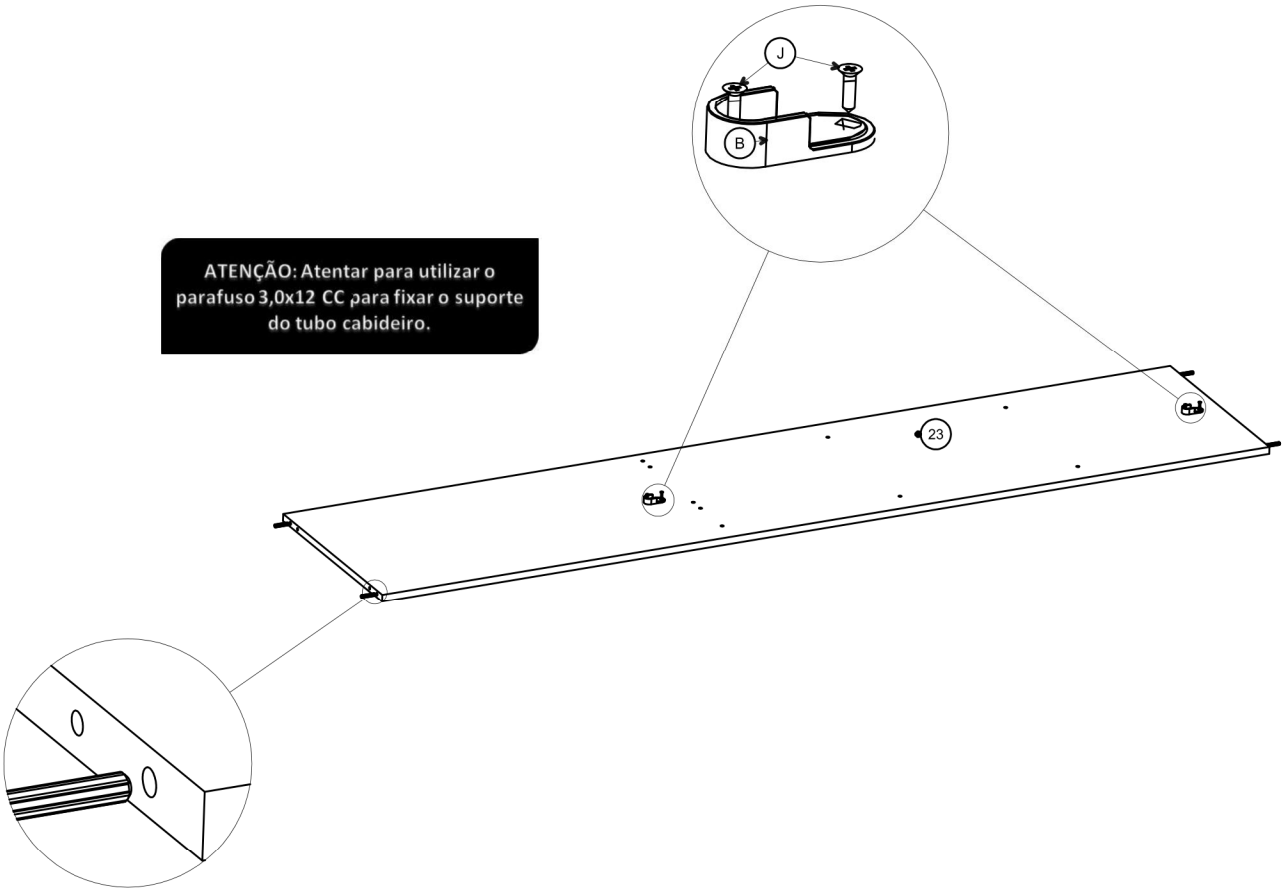

ATENÇÃO: Atentar para utilizar o parafuso 3,0x12 CC para fixar o suporte do tubo cabideiro.

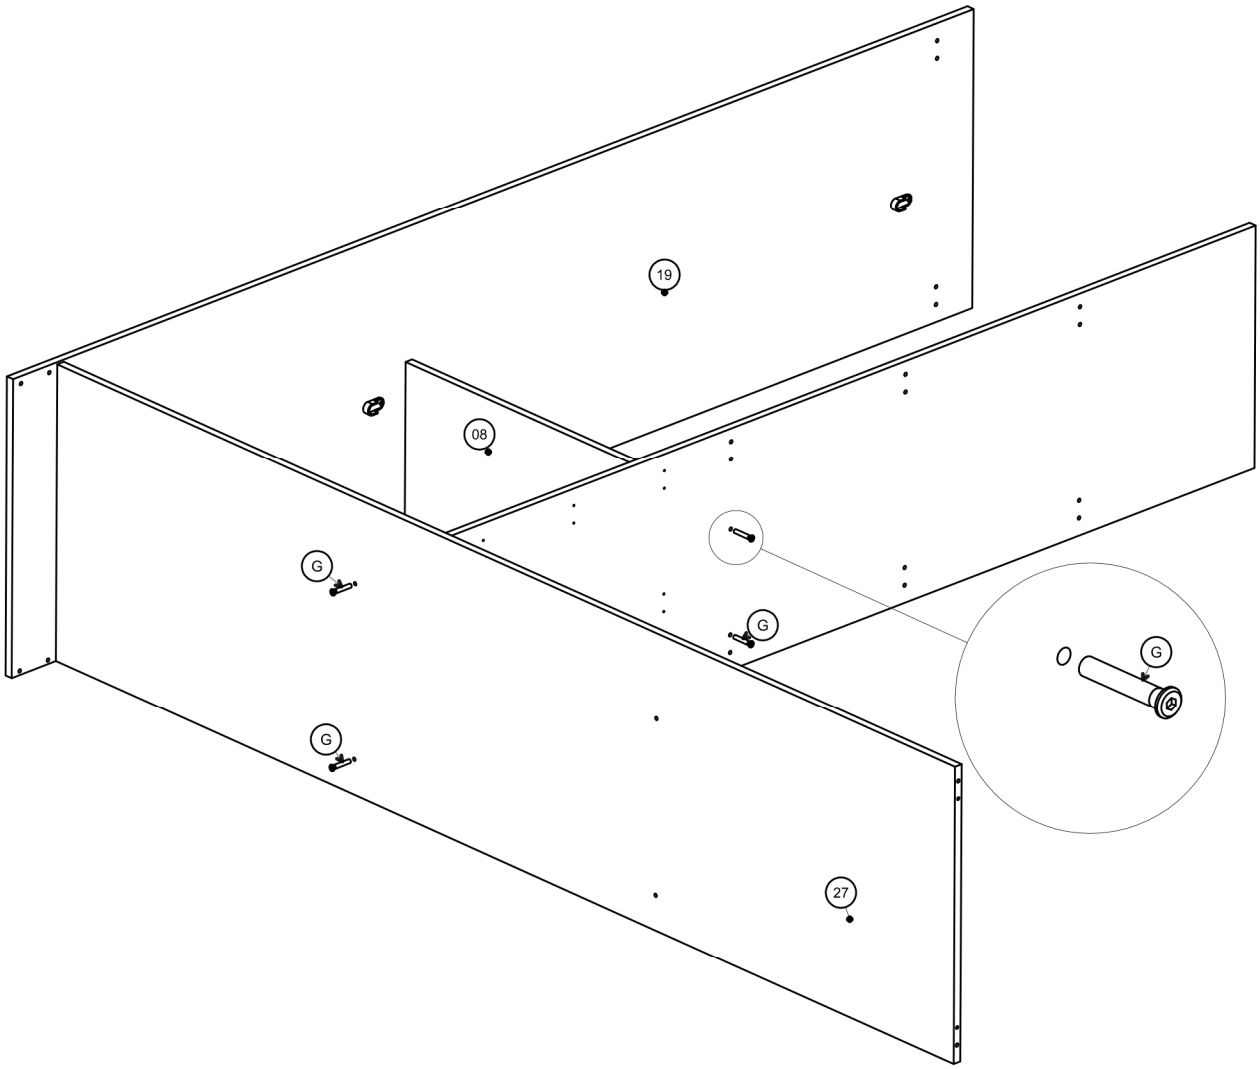

MD Móveis Ltda.
Bom Princípio/RS
Fone: 51 3534 8000 Fax: 51 3534 8008
E-mail: in@madesa.com.br

1055 Esquema

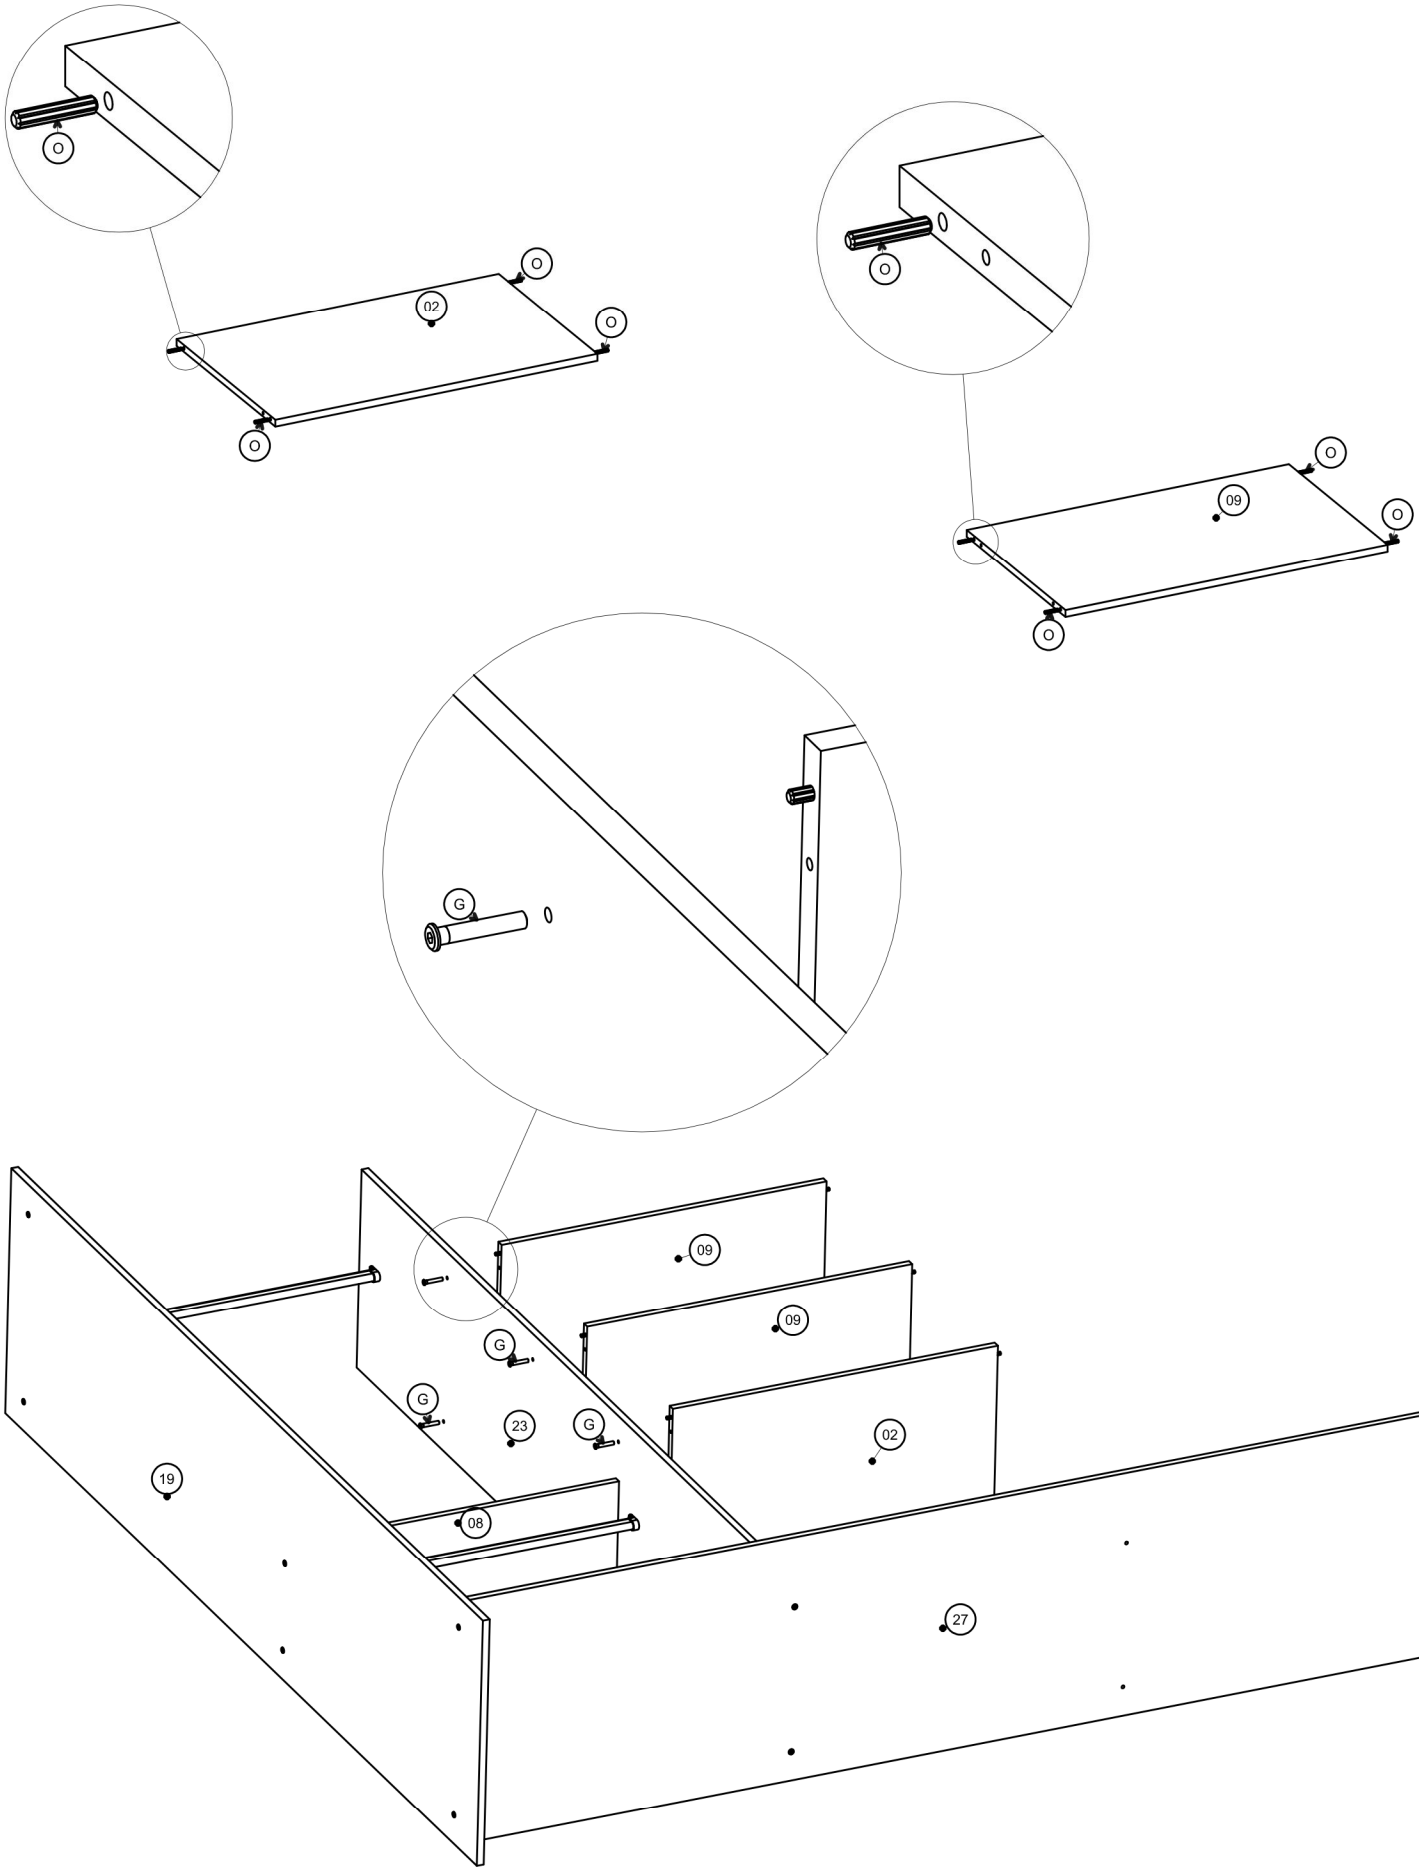

MD Móveis Ltda.
Bom Princípio/RS
Fone: 51 3534 8000 Fax: 51 3534 8008
E-mail: in@madesa.com.br

1055 Esquema

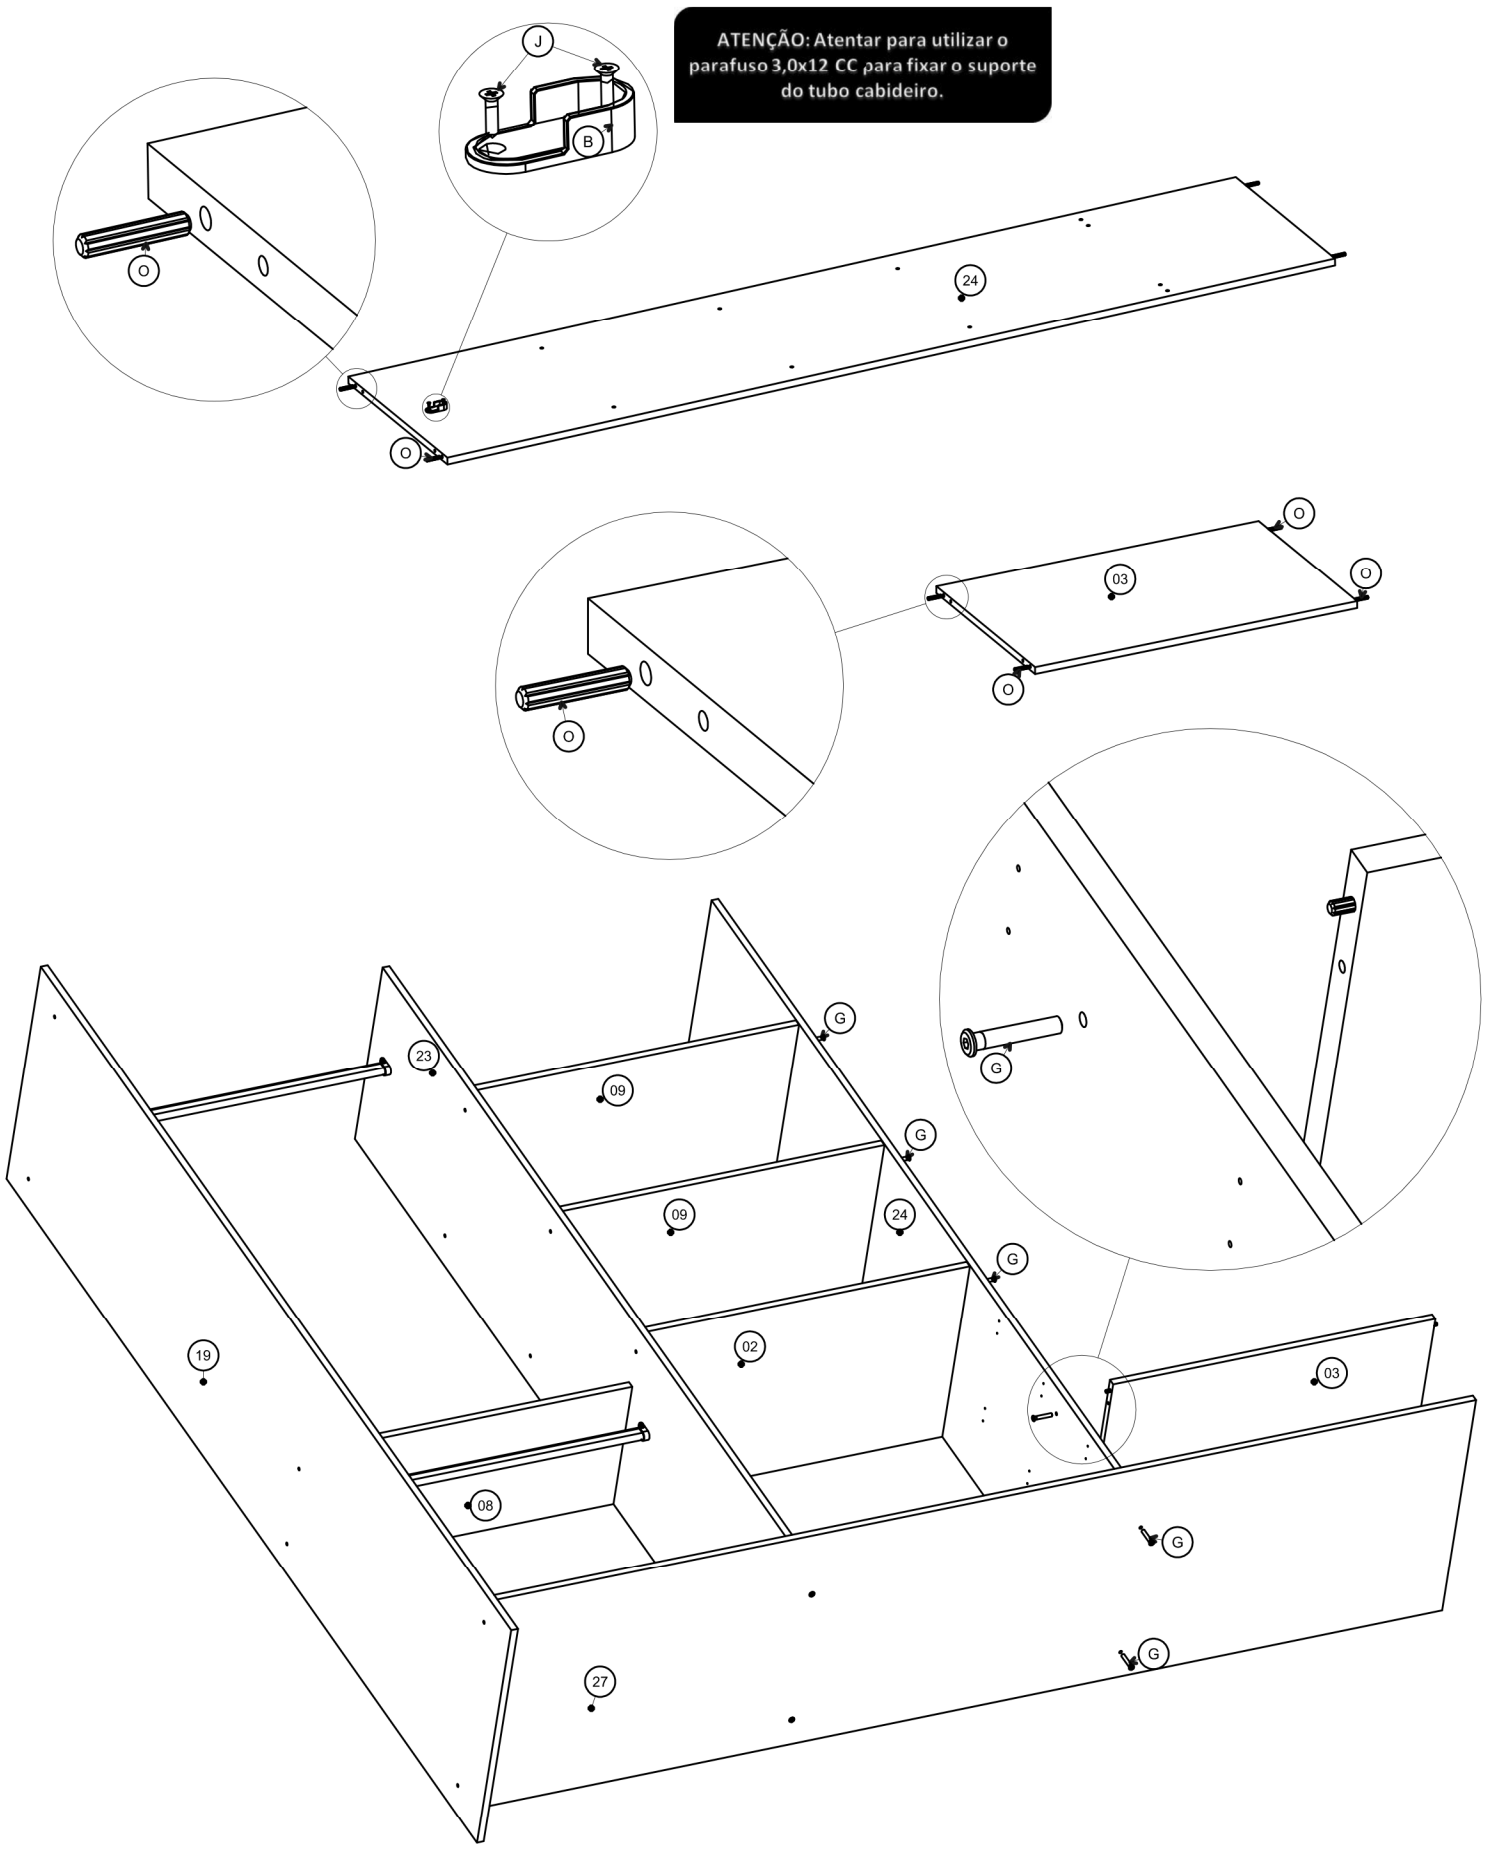

MD Móveis Ltda.
Bom Princípio/RS
Fone: 51 3534 8000 Fax: 51 3534 8008
E-mail: in@madesa.com.br

1055 Esquema

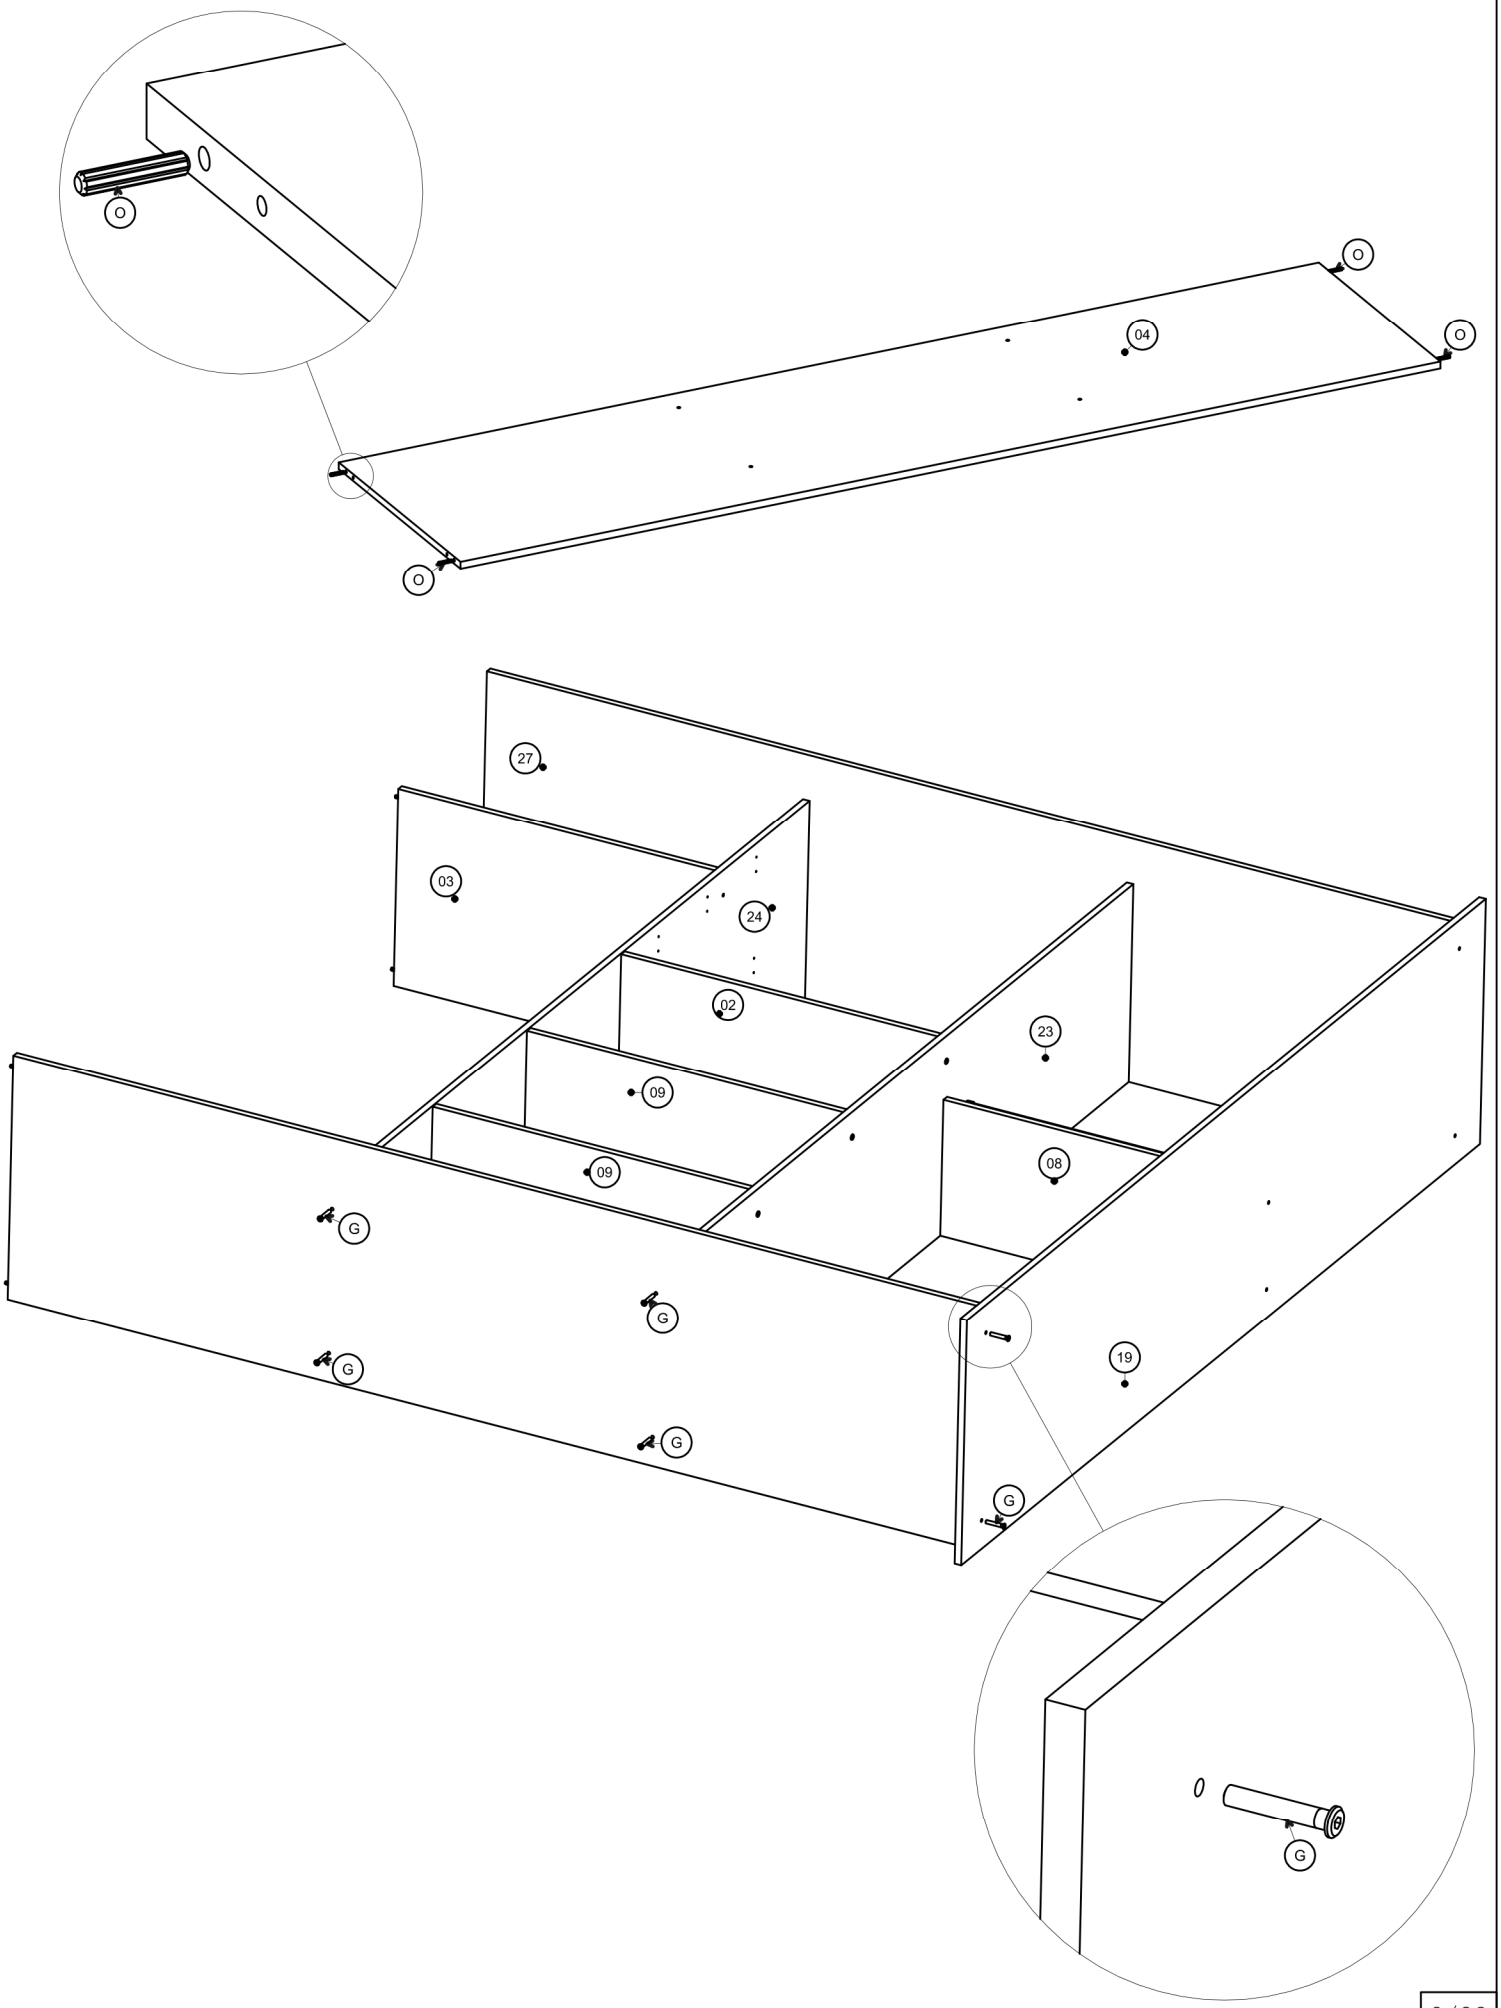

MD Móveis Ltda.
Bom Princípio/RS
Fone: 51 3534 8000 Fax: 51 3534 8008
E-mail: in@madesa.com.br

1055 Esquema

ATENÇÃO: Antes de levantar o armário, verificar se foram colocados os deslisadores debaixo dos rodapé e laterais.

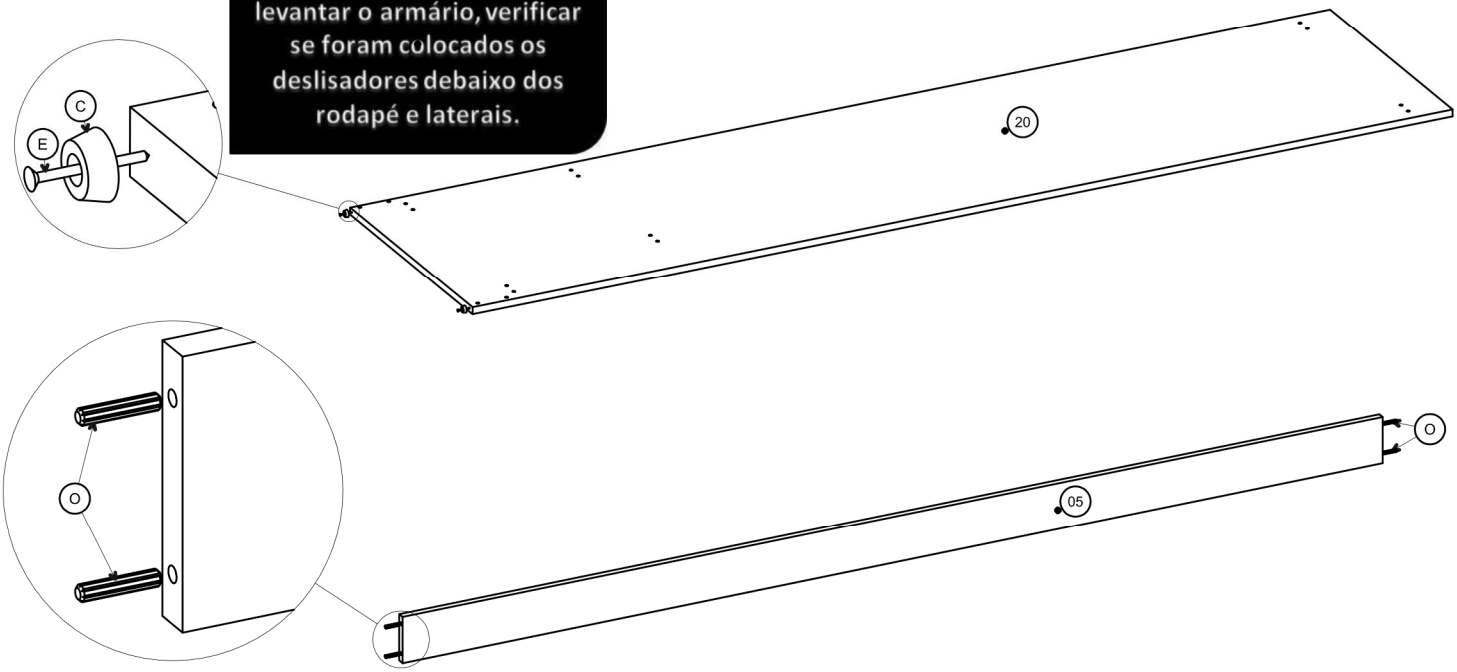

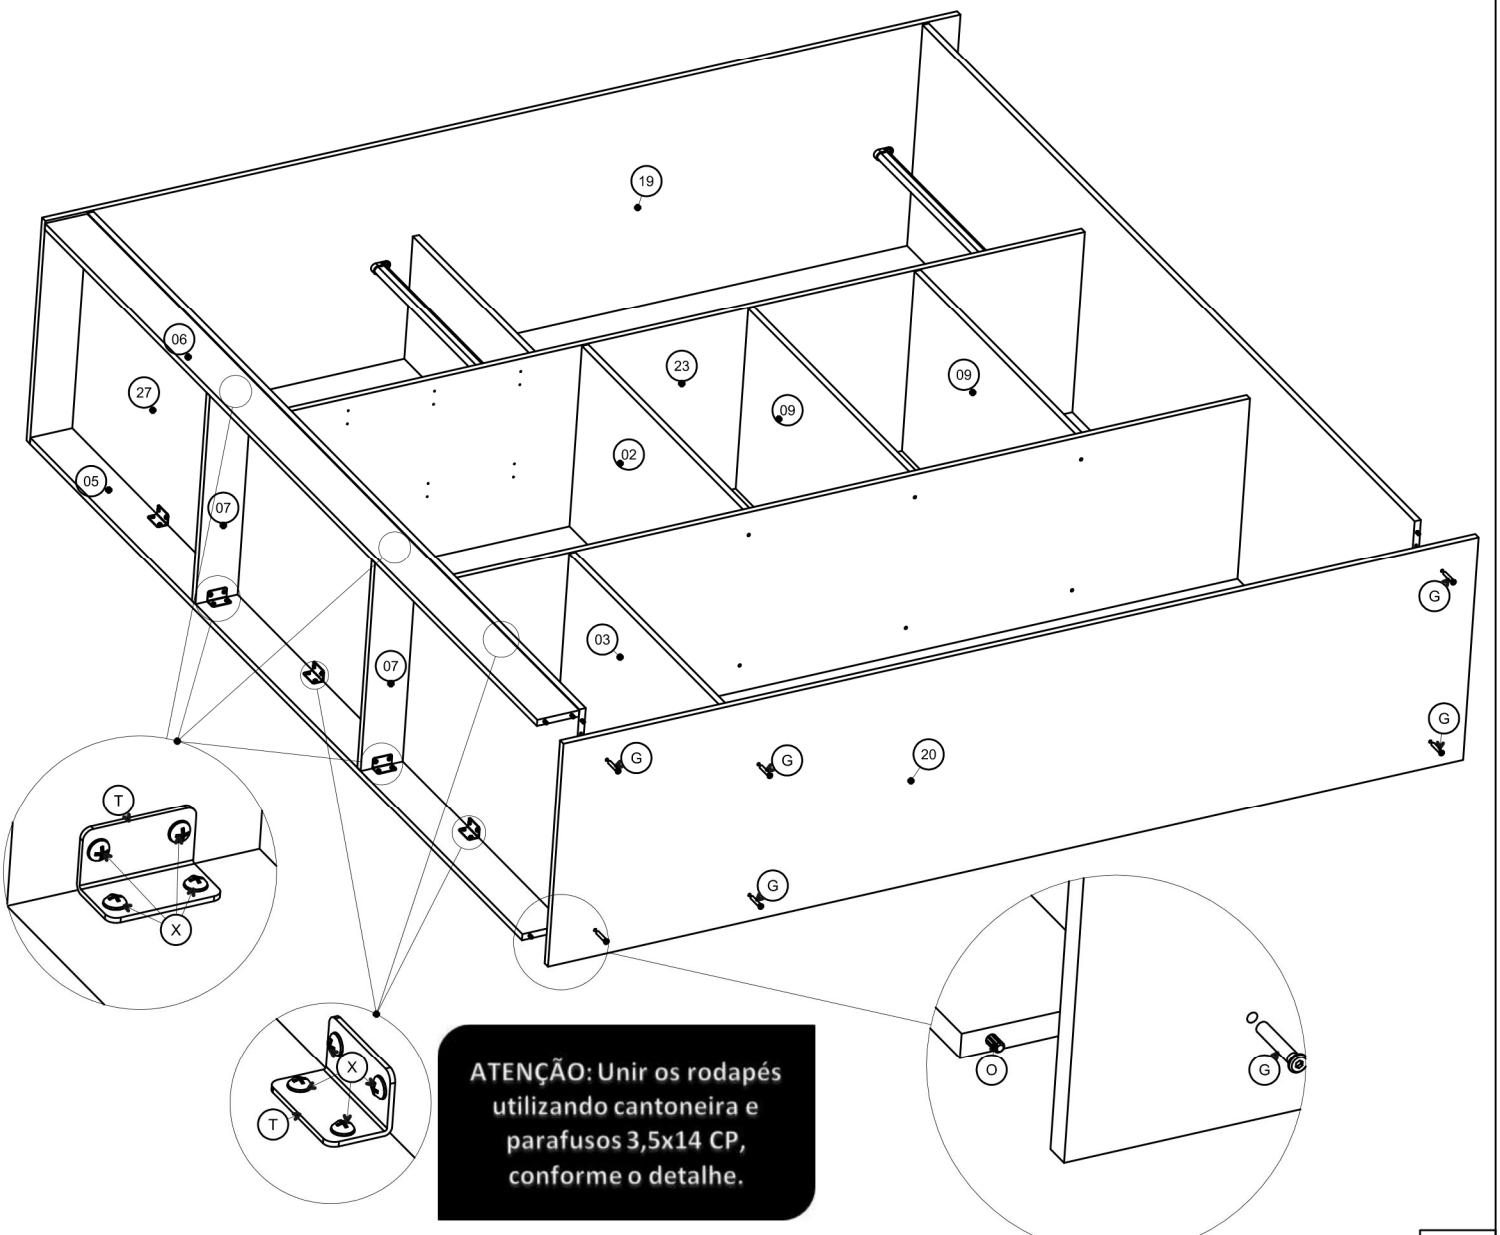

ATENÇÃO: Unir os rodapés utilizando cantoneira e parafusos 3,5x14 CP, conforme o detalhe.

MD Móveis Ltda.
Bom Princípio/RS
Fone: 51 3534 8000 Fax: 51 3534 8008
E-mail: in@madesa.com.br

1055 Esquema

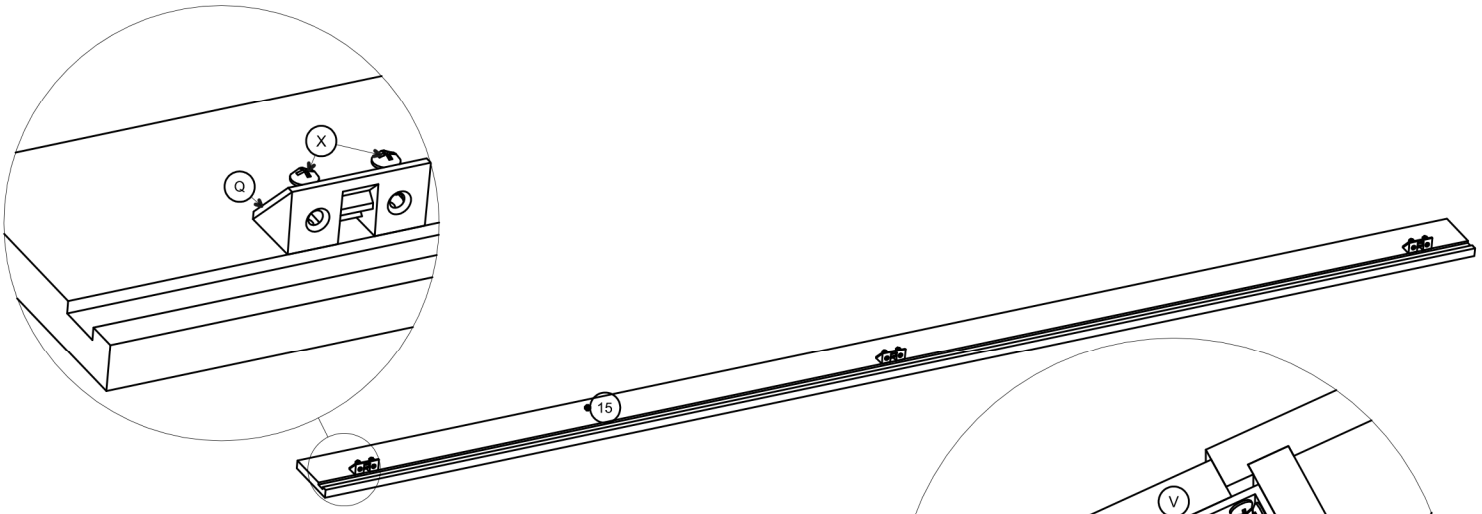

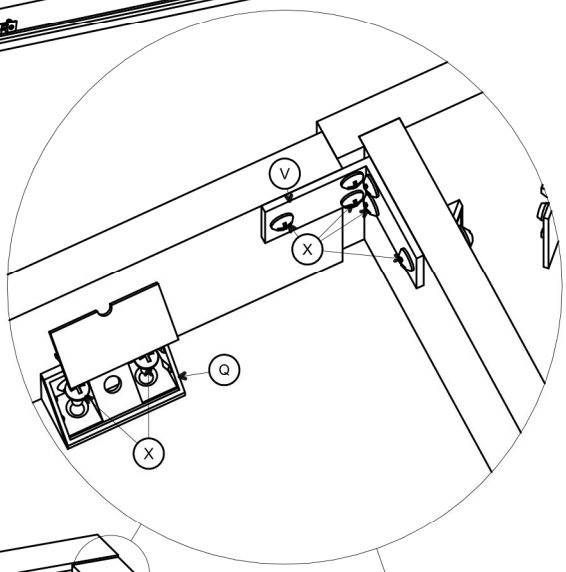

ATENÇÃO: Para alinhar o montante superior, prenda a cantoneira indicada, fixando primeiro no montante superior frontal, para depois prender na lateral do roupeiro. Atentar para deixar o montante frontal reto e alinhar por cima das peças.

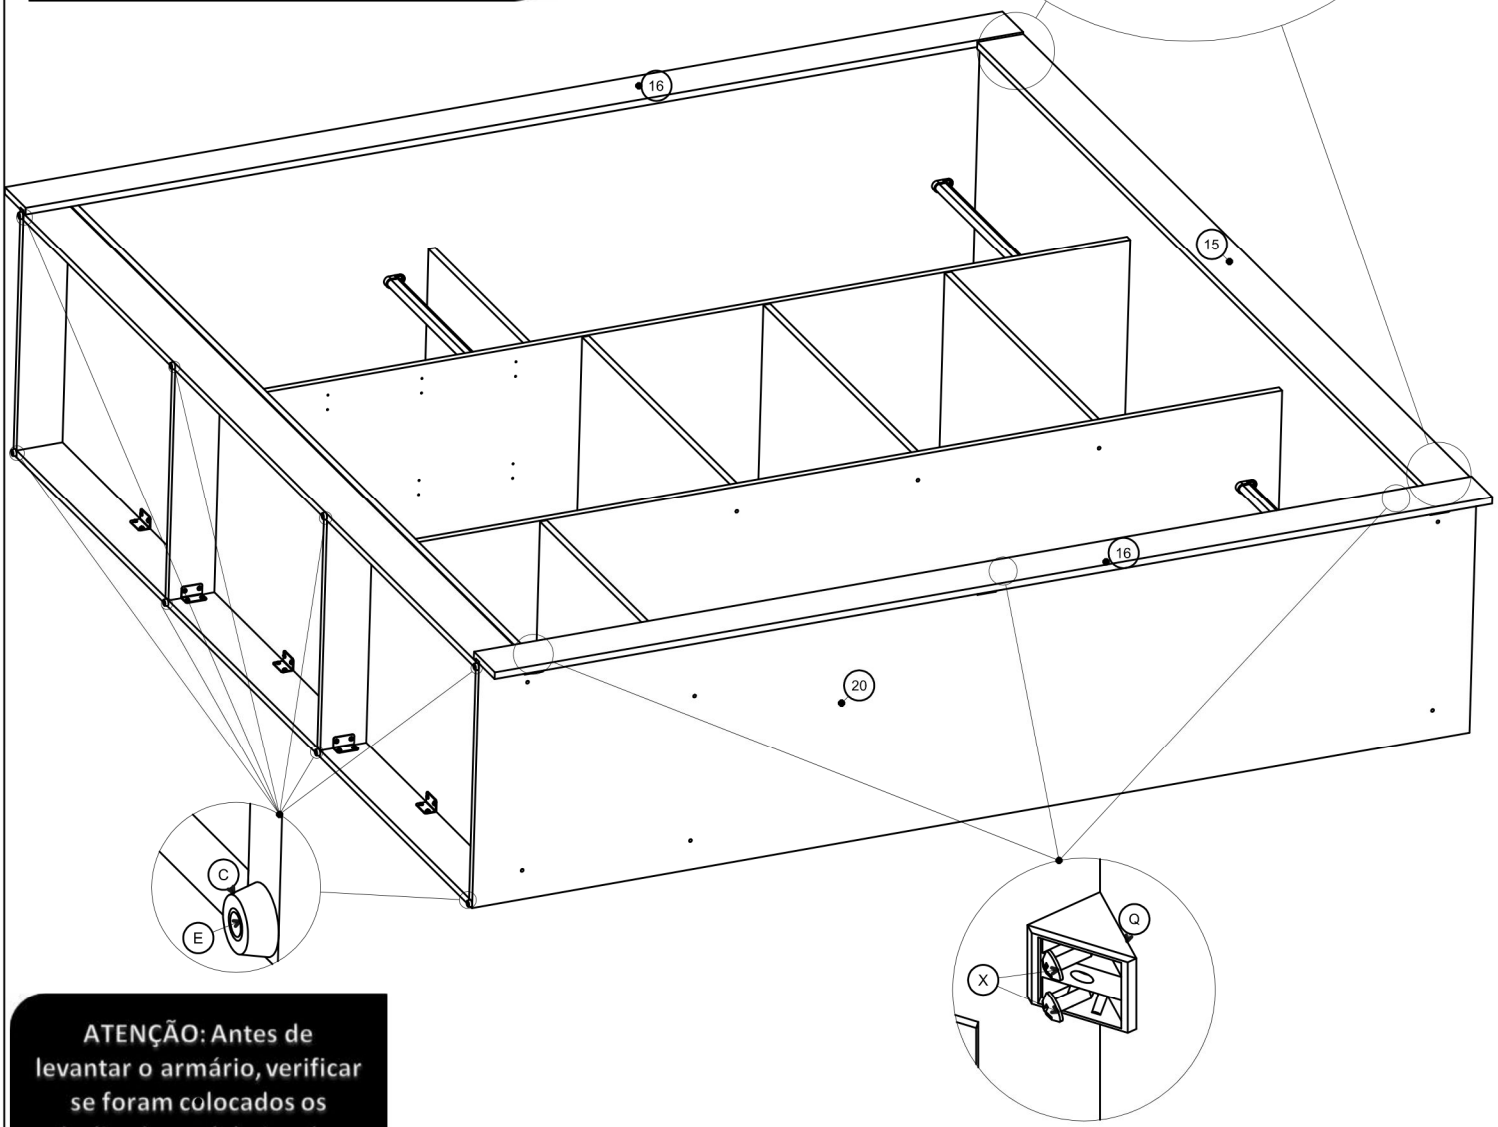

ATENÇÃO: Antes de levantar o armário, verificar se foram colocados os deslisadores debaixo dos rodapé e laterais.

MD Móveis Ltda.
Bom Princípio/RS
Fone: 51 3534 8000 Fax: 51 3534 8008
E-mail: in@madesa.com.br

1055 Esquema

ATENÇÃO: Para colocar as costas, comece colocando as costas do meio. Será necessário pregar as costas nas peças intermediárias, conforme indicado no esquema. Importante salientar que é neste momento que o roupeiro deverá ser colocado no esquadro.

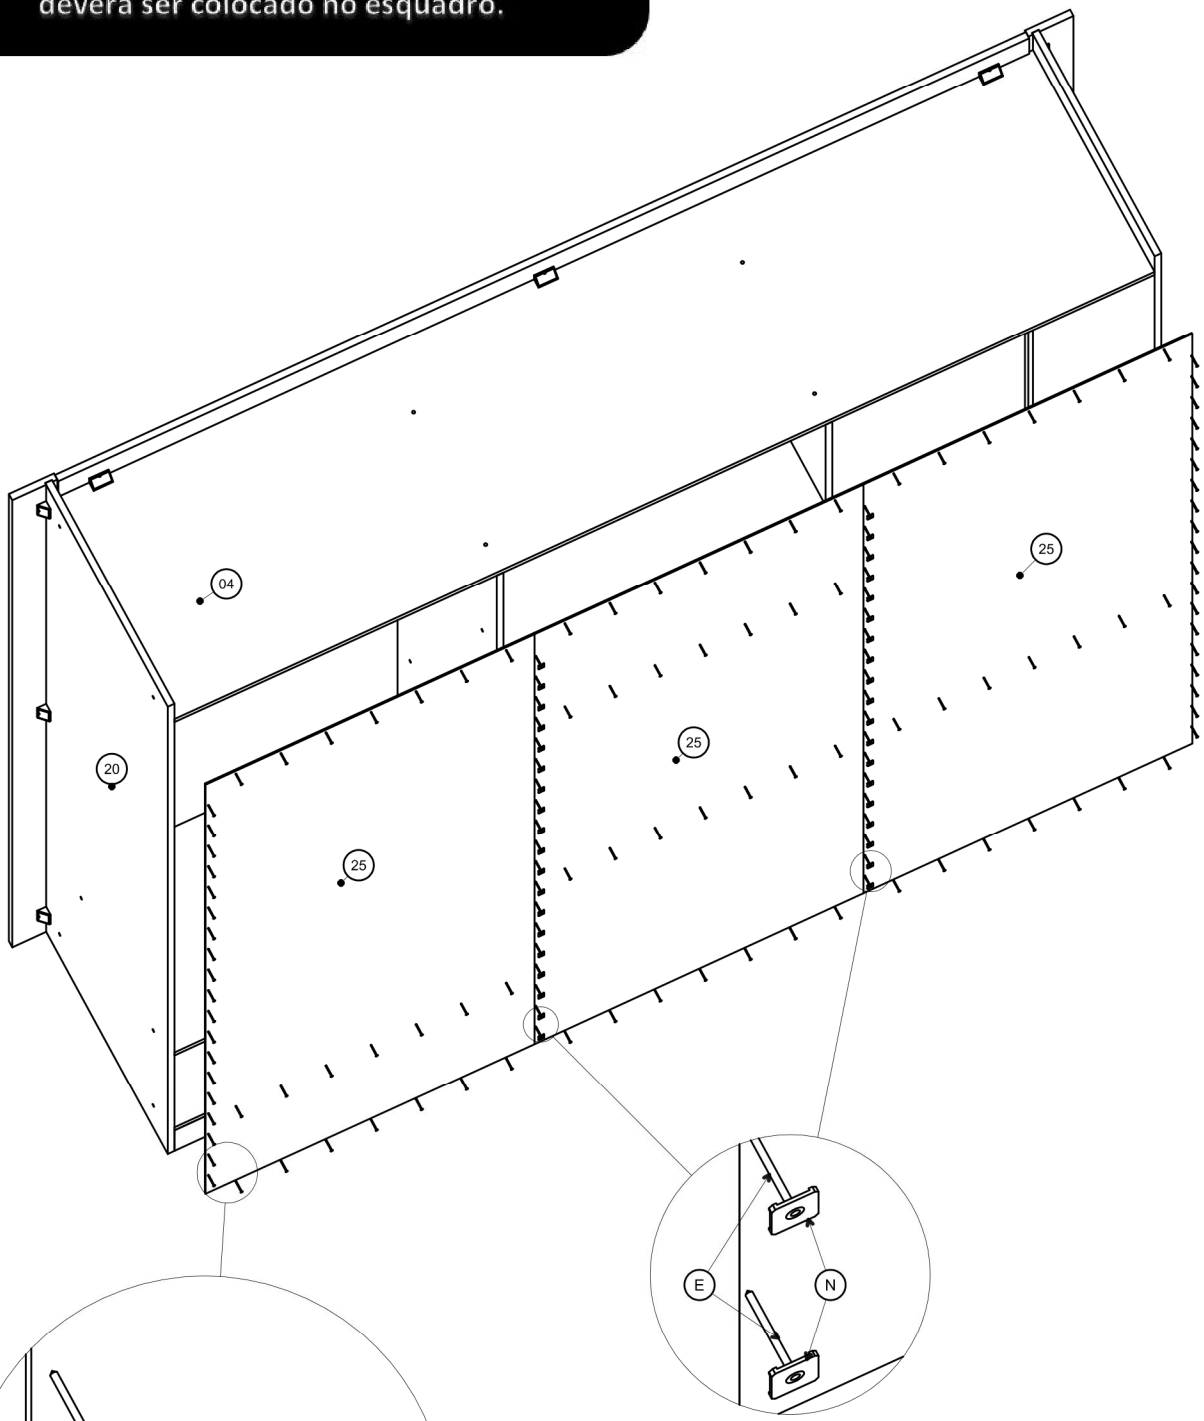

ATENÇÃO: Fixar os pregos a (100mm) de um para o outro.

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DAS GAVETAS

ATENÇÃO: Ao montar a gaveta, atentar para a fitas de borda das laterais e da costa ficarem para o lado oposto a ranhura da frente, assim como também o tambor do minifix ficar para o lado de fora da gaveta. Utilizar o pré-furo da costa para fixar a lateral.

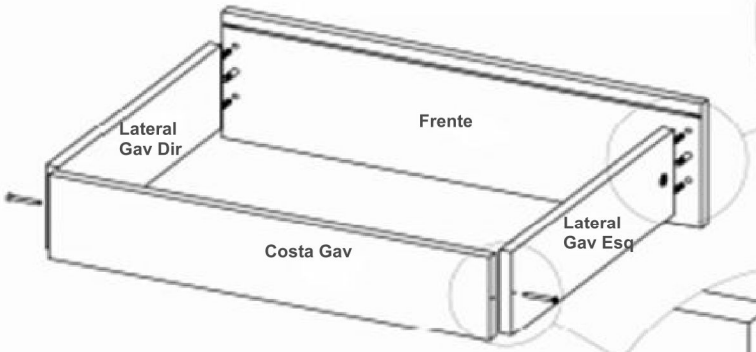

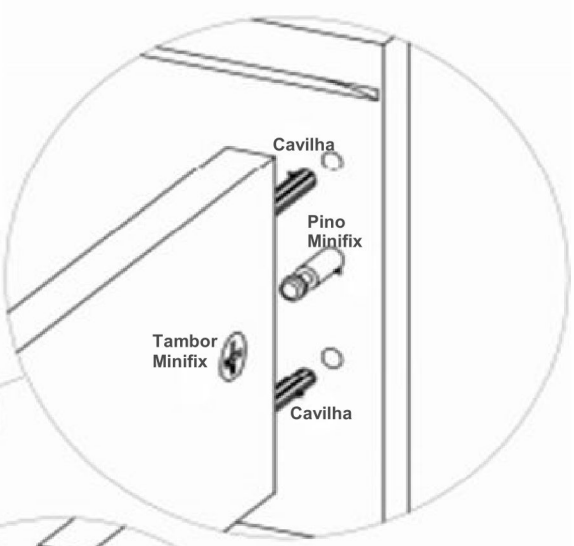

ATENÇÃO: Atentar para quando for pregado o fundo da gaveta, ela estar no esquadro. O esquadro pode ser feito com o próprio fundo.

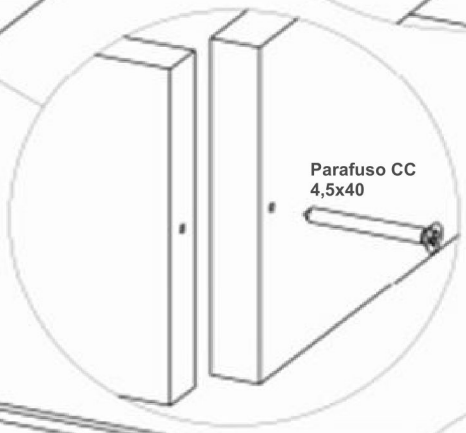

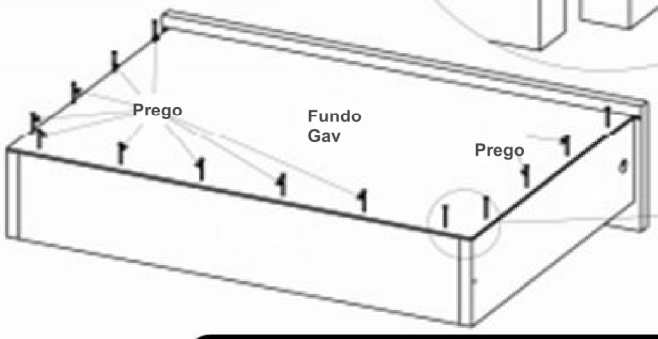

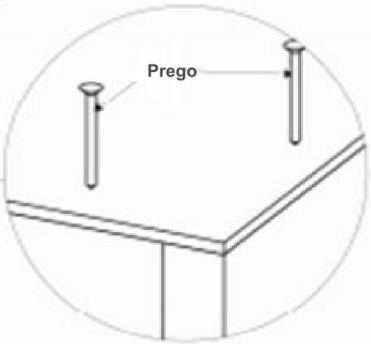

ATENÇÃO: Encostar bem as corrediças contra a lateral de gaveta e contra a frente da gaveta, pois caso contrário, pode prejudicar o funcionamento da gaveta.

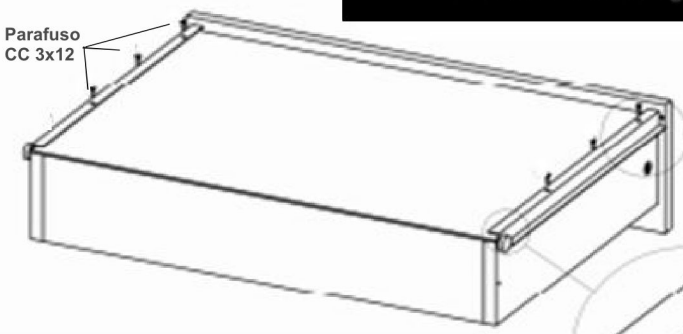

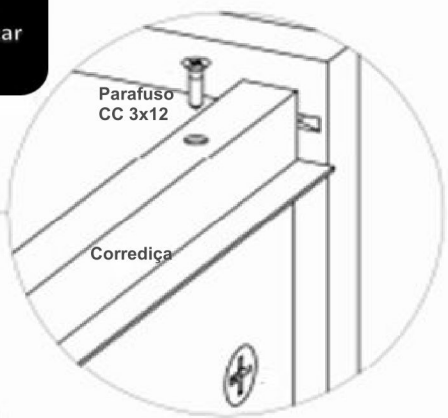

ATENÇÃO: Deixar a rodinha para trás na montagem da gaveta.

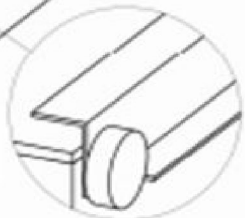

1055 Esquema

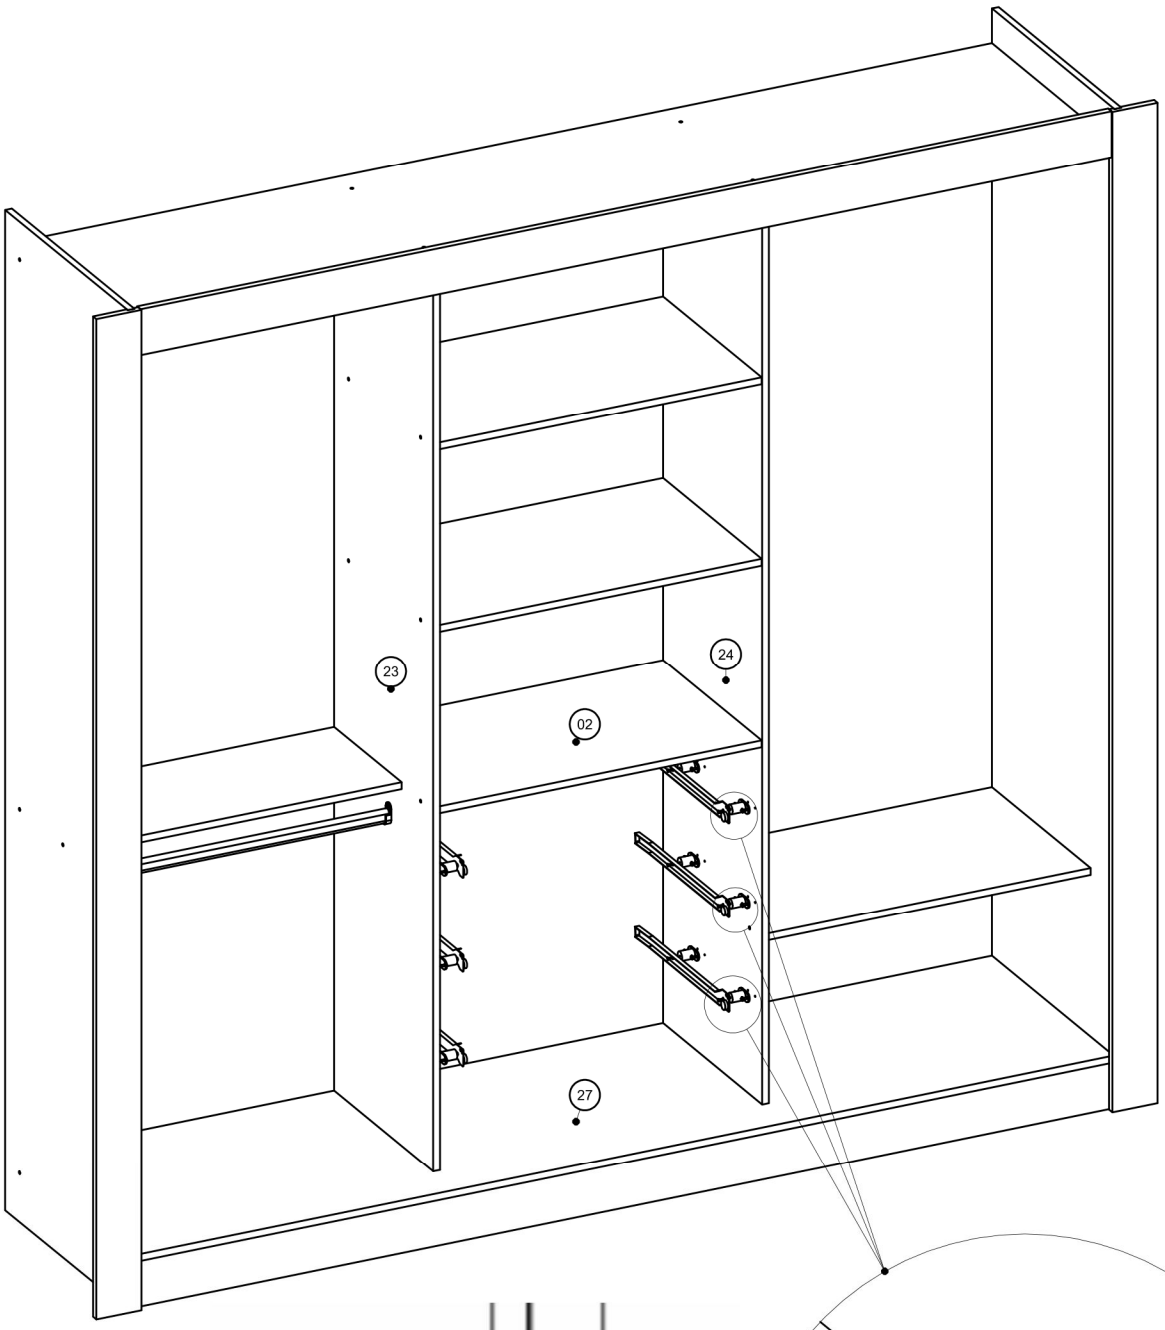

ATENÇÃO: Deixar a rodinha para frente e para baixo na montagem da corrediça na lateral.

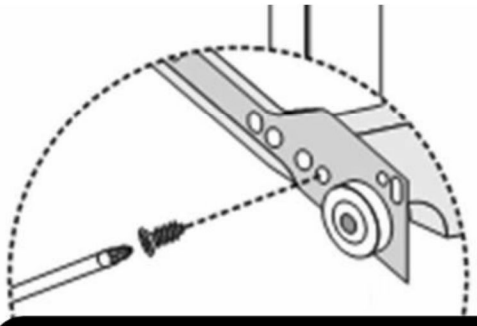

ATENÇÃO: Utilizar o primeiro furo da corrediça e fixar os parafusos para que fiquem bem apertados (cabeça rente a corrediça). Caso contrário, poderá comprometar o funcionamento da gaveta.

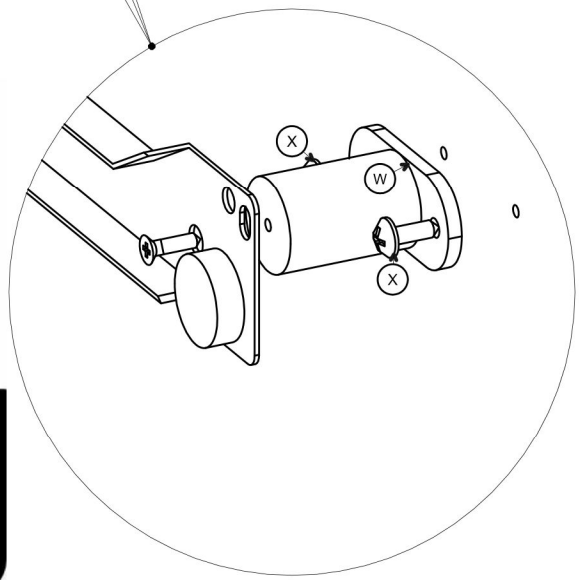

1055 Esquema

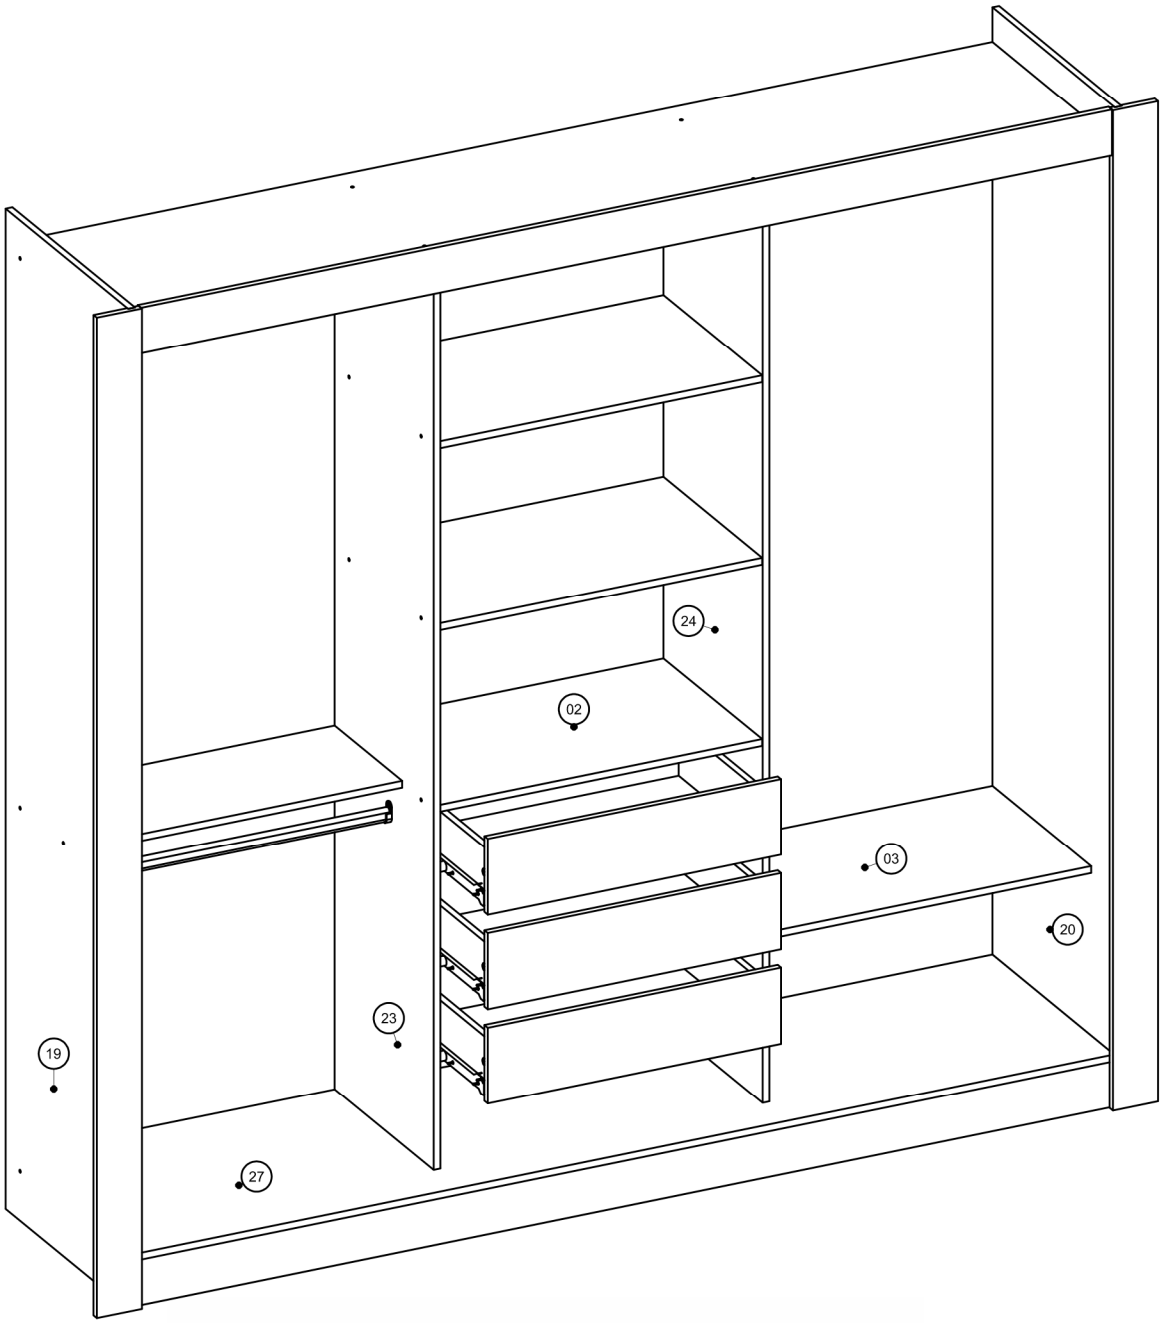

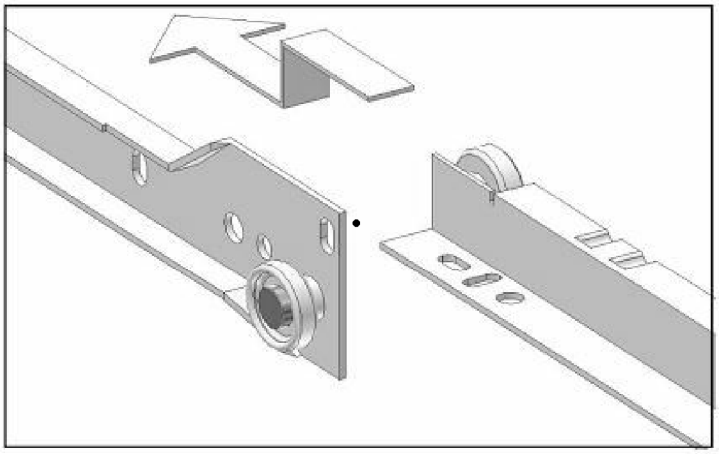

1055 Esquema

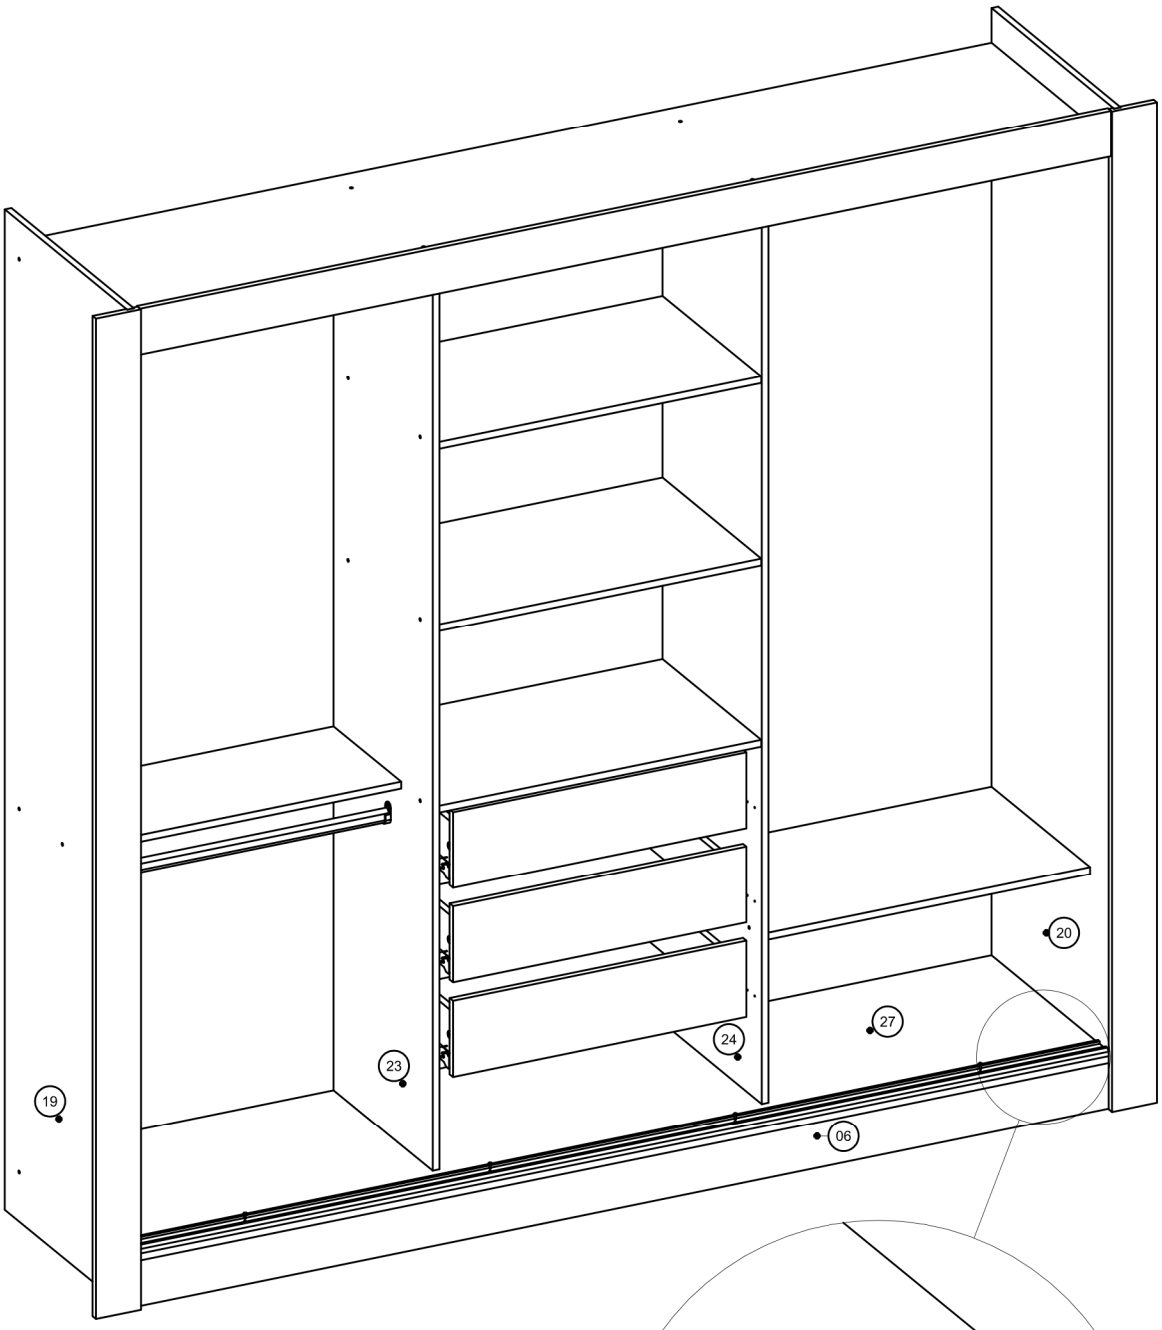

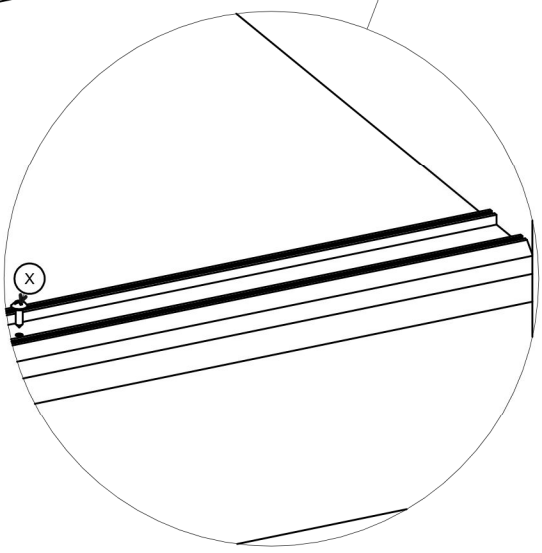

ATENÇÃO: Atentar para fixar trilho inferior distante 18mm para dentro da borda frontal da base, conforme imagem.

1055 Esquema

ATENÇÃO: Atentar para posicionar os freios na extremidade conforme furação.

ATENÇÃO: Para fixar o trilho superior, encoste o trilho no montante frontal e fixe com os freios e o parafuso que acompanha o kit da porta de correr, conforme imagem.

ATENÇÃO: Atentar para posicionar o freio na parte central do trilho conforme furação e detalhamento.

ATENÇÃO: Atentar para posicionar o freio nesse lado conforme furação e detalhamento.

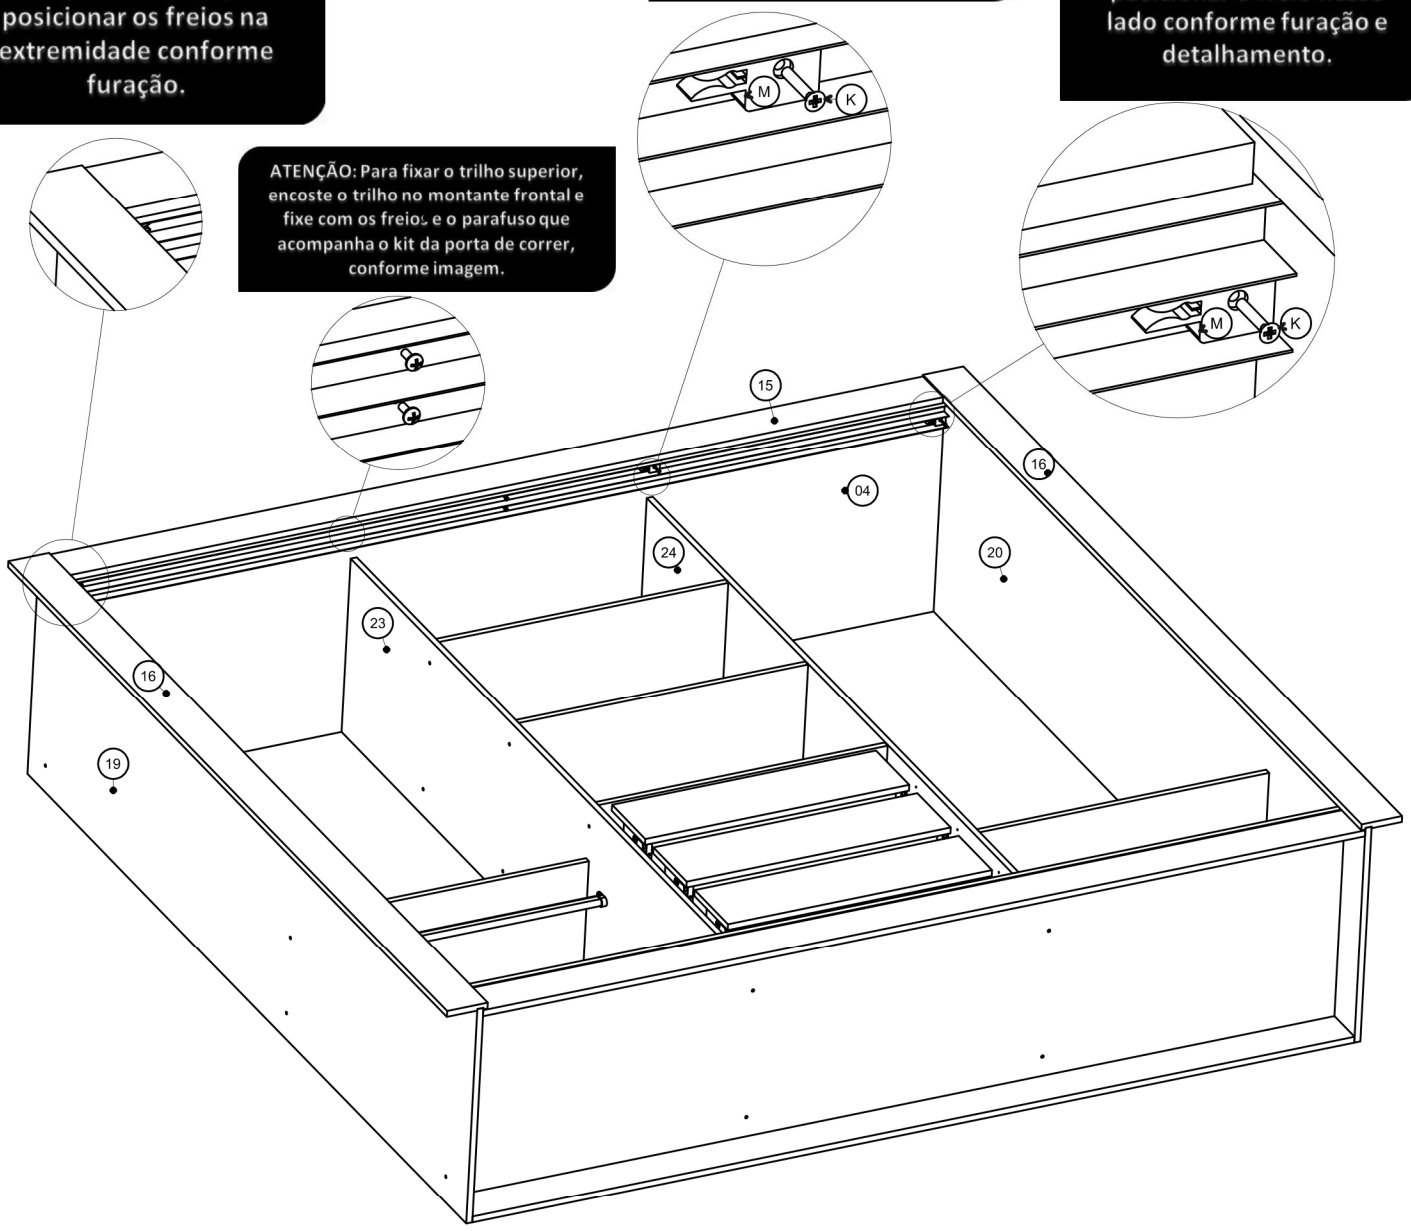

ATENÇÃO: Trilho superior pode ser colocado com o móvel em pé, imagem meramente ilustrativa , para visualização do detalhamento.

1055 Esquema

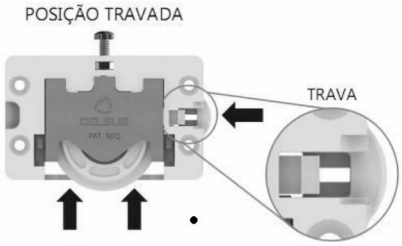

ATENÇÃO: Após o encaixe da porta nos trilhos, libere a trava para começar a funcionar as molas do sistema anti-descarrilhamento. Além disso, regule o parafuso, conforme necessidade.

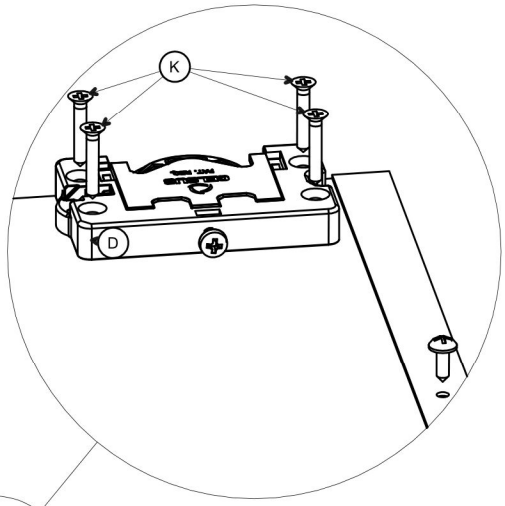

ATENÇÃO: Atentar para alinhar os perfis com a porta na parte inferior. Os carros inferiores deverão estar posicionadas 50mm para dentro, conforme imagem.

ATENÇÃO: Ao montar as portas, cuidar para montar um par de portas.

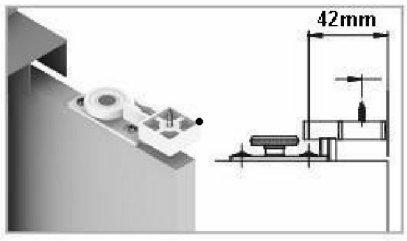

ATENÇÃO: Atentar para fixar o guia superior, distante 42mm para dentro da extremidade externa, incluindo a medidas dos perfis, conforme imagem.

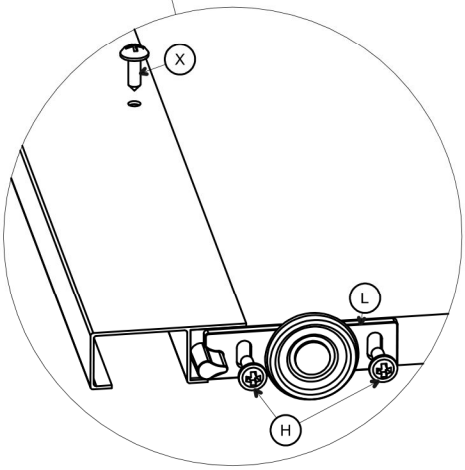

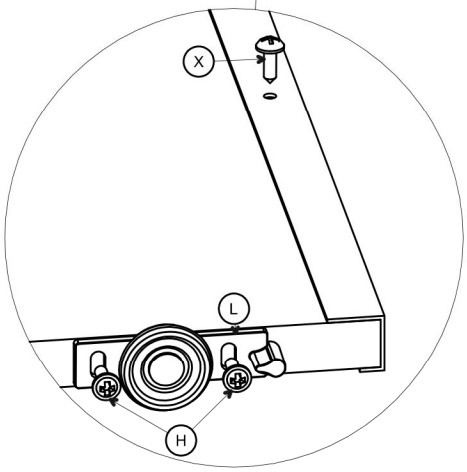

MADESA
MÓVEIS - MUEBLES - FURNITURE

1055 Esquema

POSIÇÃO TRAVADA

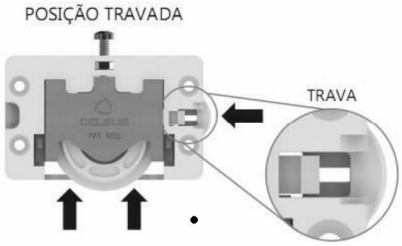

POSIÇÃO DESTRAVADA

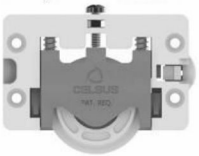

ATENÇÃO: Após o encaixe da porta nos trilhos, libere a trava para começar a funcionar as molas do sistema anti-descarrilhamento. Além disso, regule o parafuso, conforme necessidade.

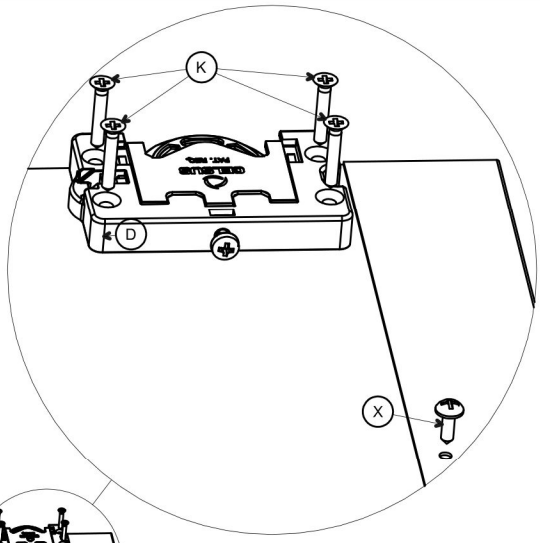

ATENÇÃO: Atentar para alinhar os perfis com a porta na parte inferior. Os carros inferiores deverão estar posicionadas 50mm para dentro, conforme imagem.

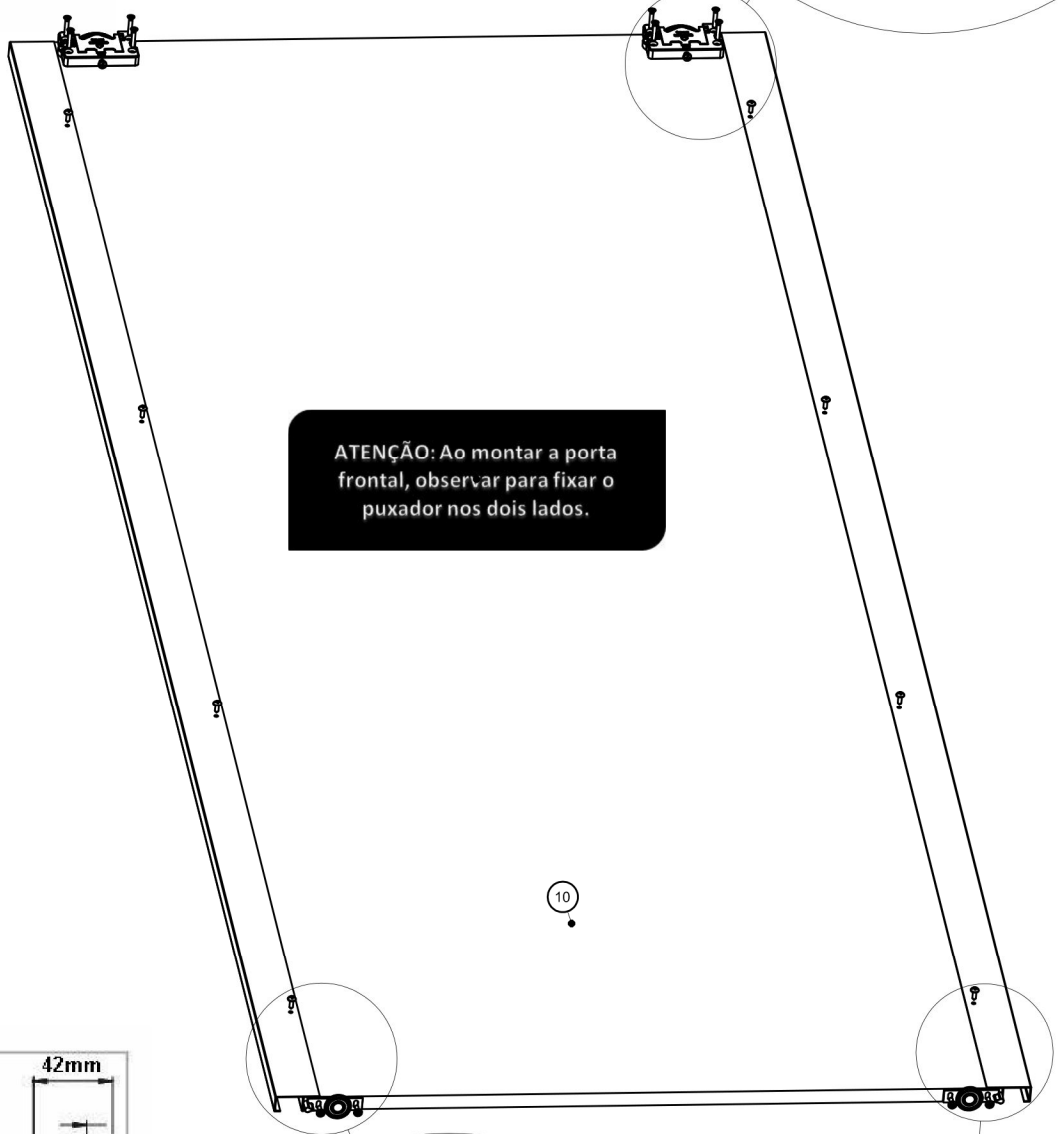

ATENÇÃO: Ao montar a porta frontal, observar para fixar o puxador nos dois lados.

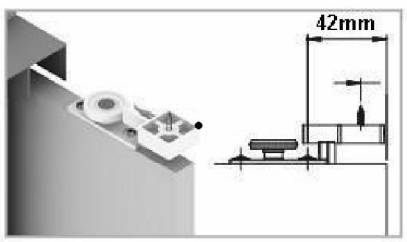

ATENÇÃO: Atentar para fixar o guia superior, distante 42mm para dentro da extremidade externa, incluindo a medidas dos perfis, conforme imagem.

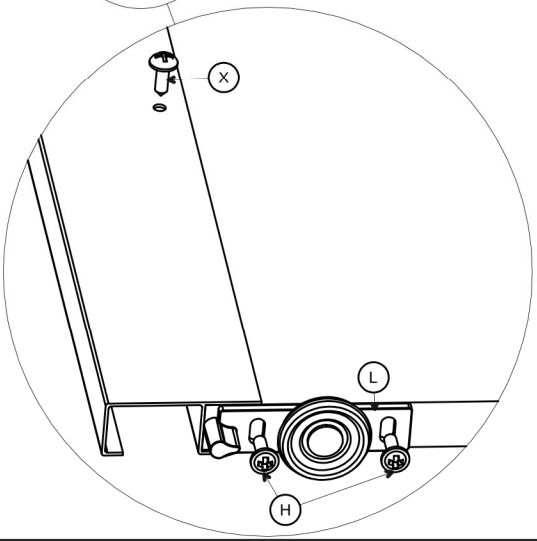

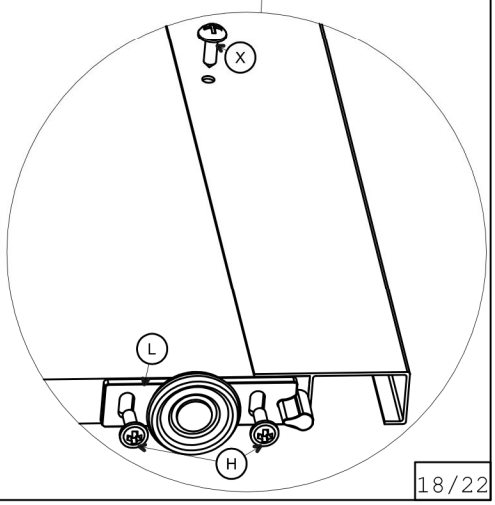

1055 Esquema

POSIÇÃO TRAVADA

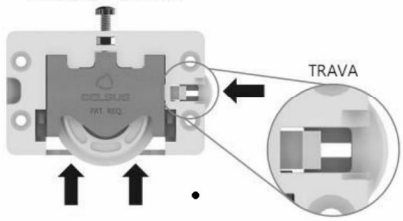

POSIÇÃO DESTRAVADA

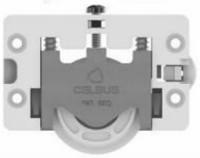

ATENÇÃO: Após o encaixe da porta nos trilhos, libere a trava para começar a funcionar as molas do sistema anti-descarrilhamento. Além disso, regule o parafuso, conforme necessidade.

ATENÇÃO: Atentar para alinhar os perfis com a porta na parte inferior. Os carros inferiores deverão estar posicionadas 50mm para dentro, conforme imagem.

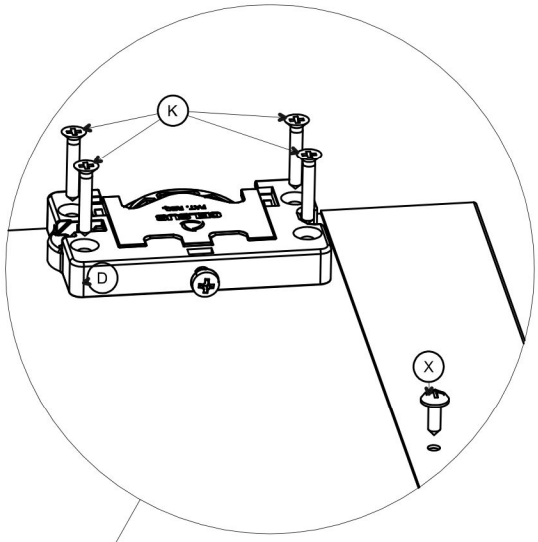

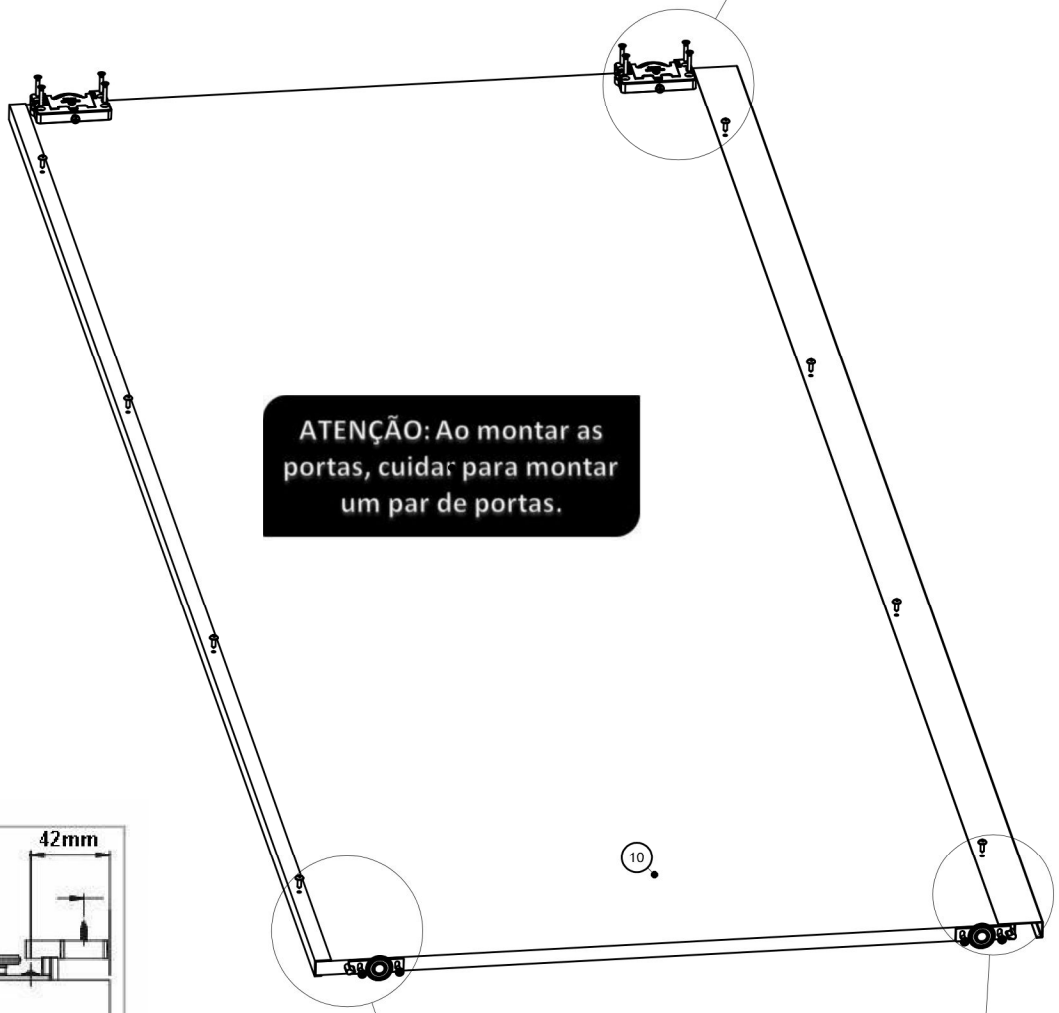

ATENÇÃO: Ao montar as portas, cuidar para montar um par de portas.

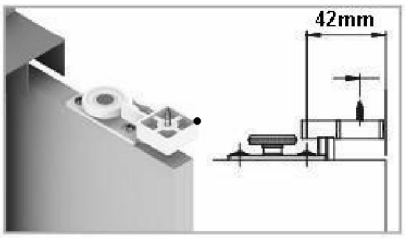

ATENÇÃO: Atentar para fixar o guia superior, distante 42mm para dentro da extremidade externa, incluindo a medidas dos perfis, conforme imagem.

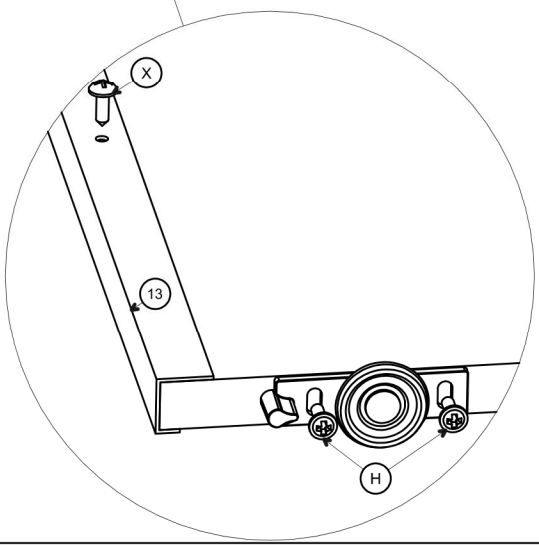

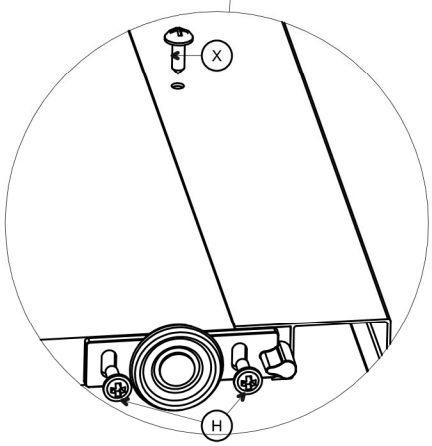

1055 Esquema

ENCAIXE AS GUIAS NO TRILHO SUPERIOR

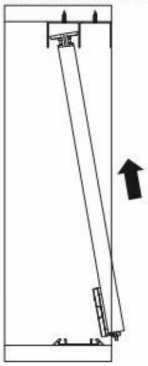

EM SEGUIDA ALINHE A PORTA E ENCAIXE OS RODÍZIOS NO TRILHO INFERIOR.,

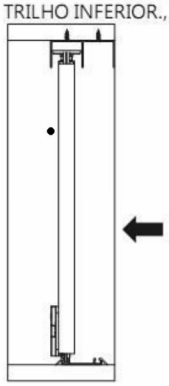

ATENÇÃO: Primeiramente, encaixe a porta no guia superior e em seguida, encaixe no trilho inferior.

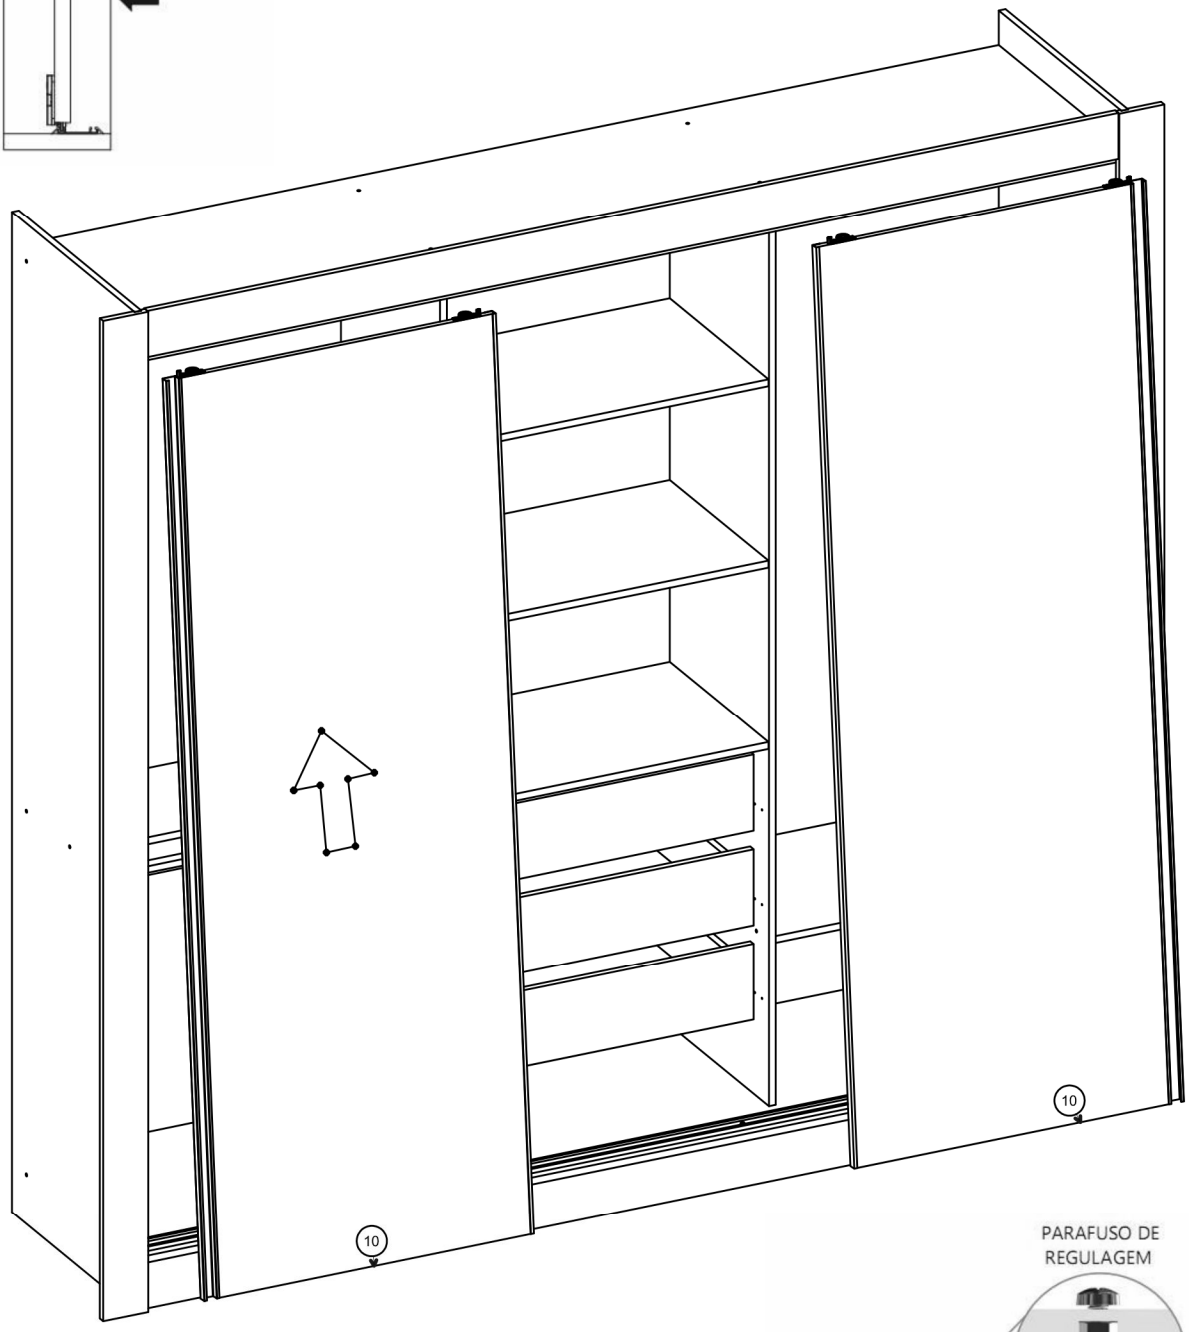

ATENÇÃO: Após o encaixe da porta nos trilhos, libere a trava para começar a funcionar as molas do sistema anti-descarrilhamento. Além disso, regule o parafuso, conforme necessidade.

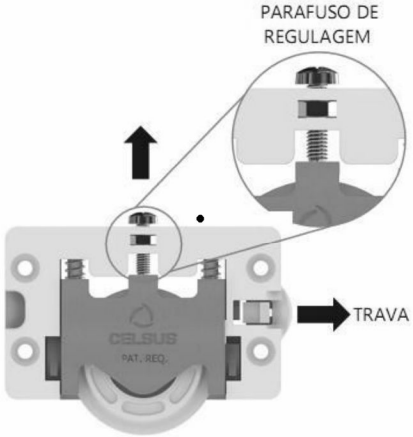

1055 Esquema

ENCAIXE AS GUIAS NO TRILHO SUPERIOR

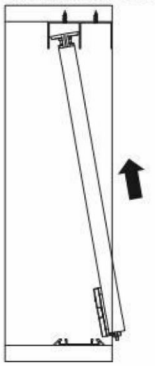

EM SEGUIDA ALINHE A PORTA E ENCAIXE OS RODÍZIOS NO TRILHO INFERIOR.,

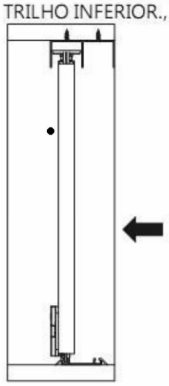

ATENÇÃO: Primeiramente, encaixe a porta no guia superior e em seguida, encaixe no trilho inferior.

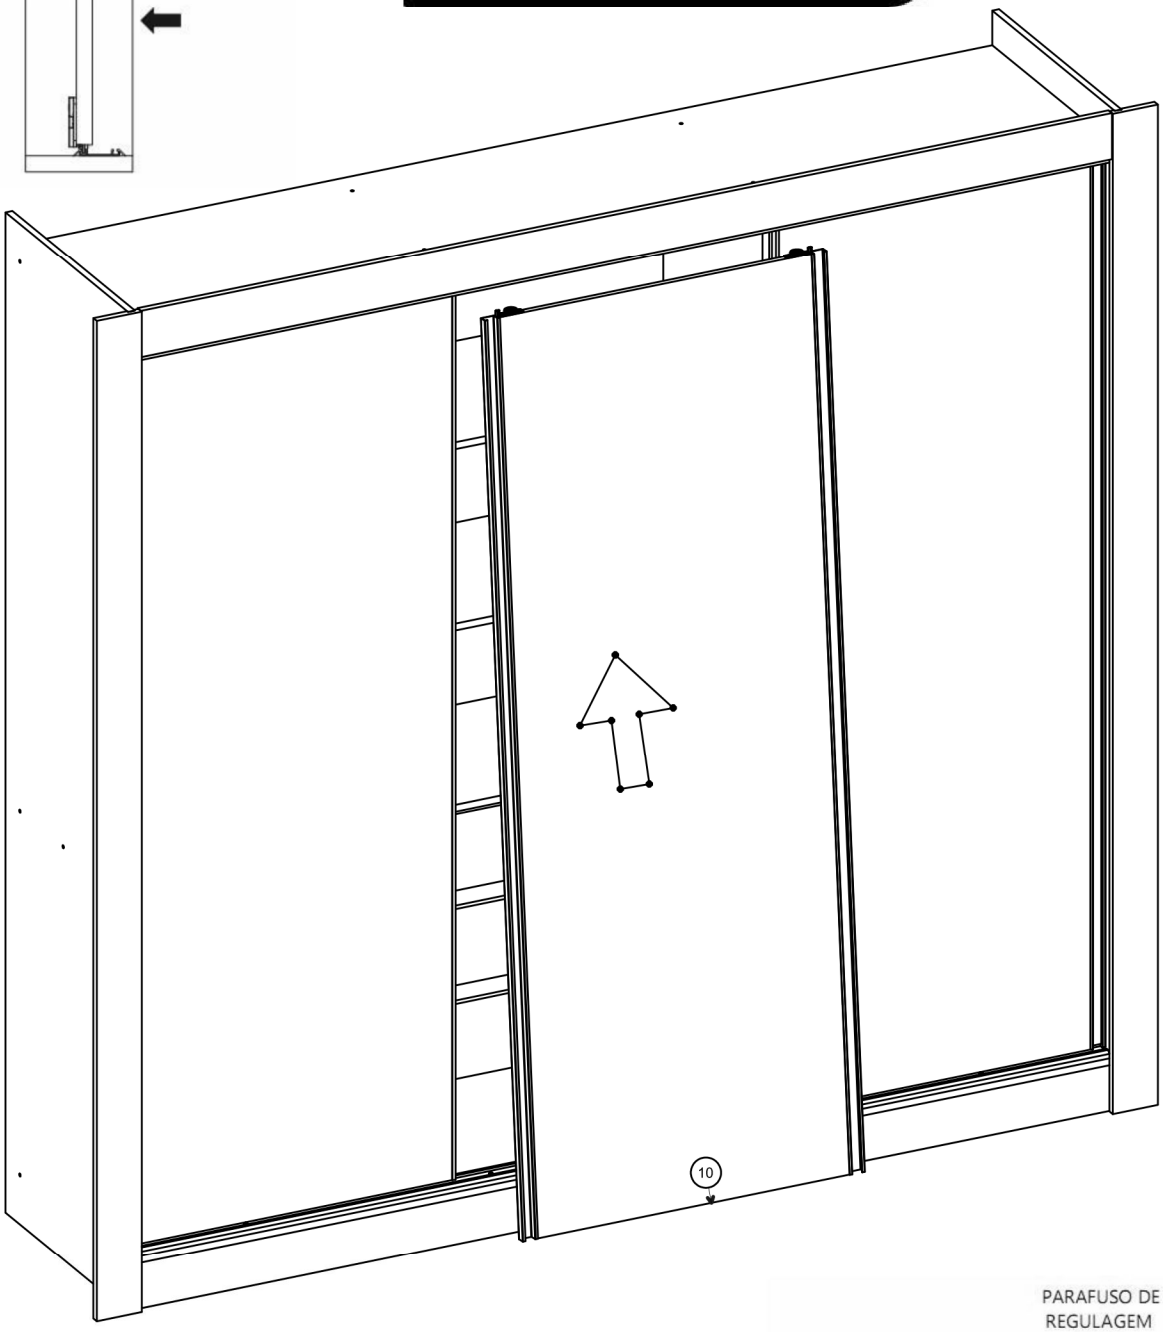

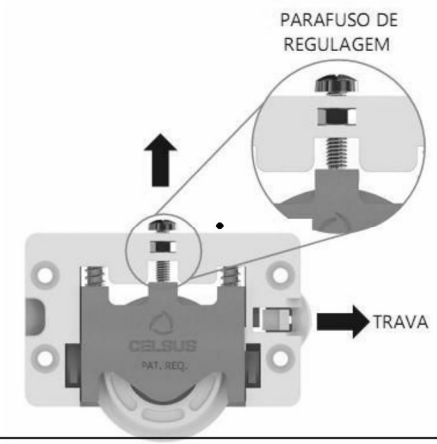

ATENÇÃO: Após o encaixe da porta nos trilhos, libere a trava para começar a funcionar as molas do sistema anti-descarrilhamento. Além disso, regule o parafuso, conforme necessidade.

1055 Esquema

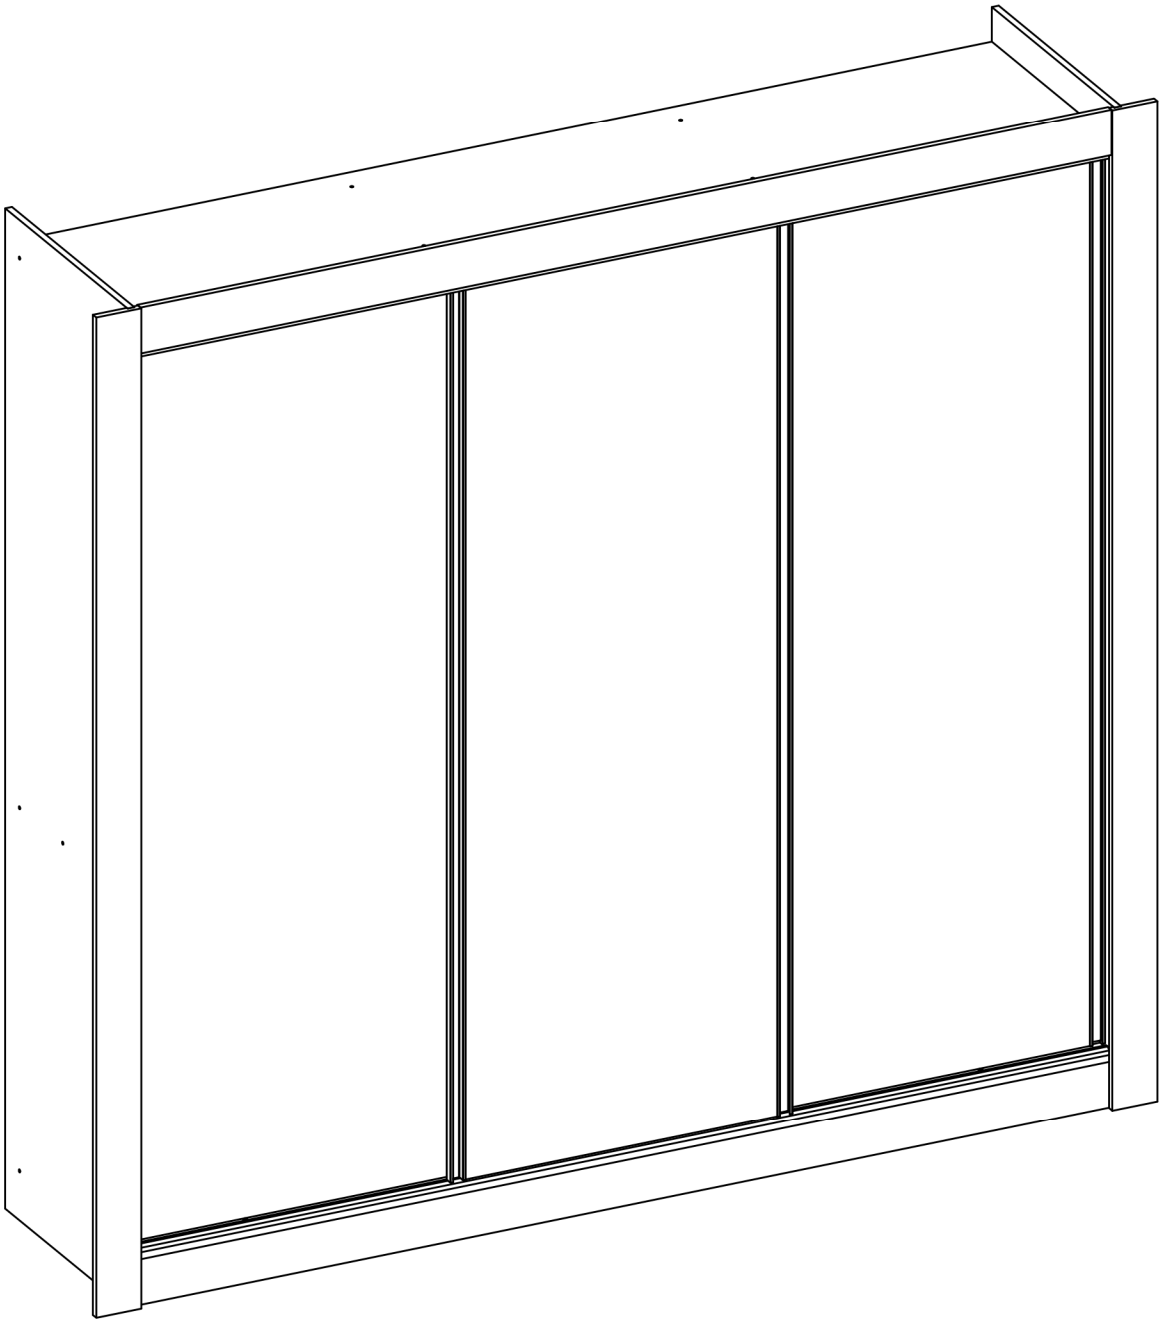

ATENÇÃO: Após concluida toda a montagem, colocar as capas sobre as cabeças dos parafusos.